

Sušič vlasov

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SHD 6504W / SHD 6505VT

Pred zapnutím prístroja sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu, a to i v prípade, že ste už oboznámení s používaním prístrojov podobného typu. Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj opäť do originálnej krabice od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....	3
POPIS PRÍSTROJA.....	4
ÚDRŽBA A ČISTENIE.....	5
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	5
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.....	6
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	6


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Ak bude výrobok používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazény.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
- Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Prístroj nepostriekajte vodou, ani inou tekutinou. Prístroj, ani jeho časti neponárajte do vody, alebo inej tekutiny.
- Prístroj je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí, ani vonku!
- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Ak bude prístroj používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Ak nebudete prístroj používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením, alebo premiestnením postupujte rovnakým spôsobom.
- Prístroj neodkladajte na elektrický, ani plynový varič alebo v jeho blízkosti. Prístroj neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodeným sieťovým káblom, alebo s poškodenou vidlicou sieťového kábla.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy - nebezpečie úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohoto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zášahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných podmienok.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornej firme/servisu. Prístroj s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- Nekladte sieťový kábel prístroja v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nechodilo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby napájaci kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - nebezpečie poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- Dbajte na to, aby pri zapnutí prístroja nedošlo k zakrytiu mriežky nasávacieho ani výfukového otvoru. Ak dôjde k zablokovaniu niektorého z otvorov, prístroj sa automaticky vypne. Po ochladení sa po niekoľkých minútach opäť automaticky zapne.
- Ak používate spotrebič v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vysúšač vlasov vypnutý.
- Pre ďalšiu ochranu sa doporučuje inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým prúdom nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára.



Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

POPIS PRÍSTROJA

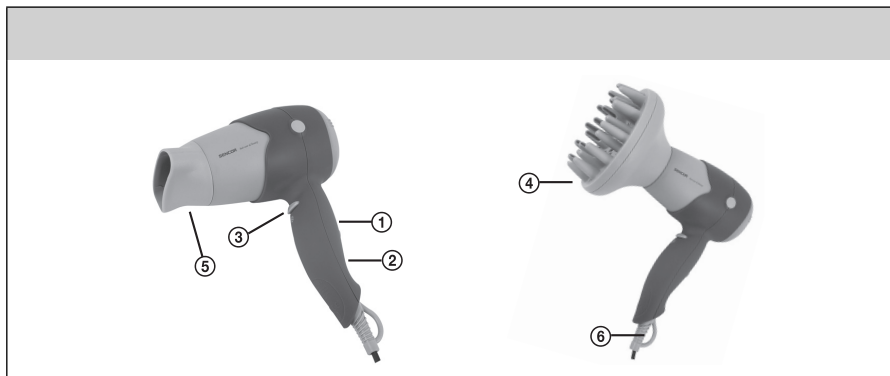

- ① Prepínač (0, 1, 2)
0 = vypnuté
1 = jemné sušenie
2 = rýchle sušenie
- ② Rukoväť
- ③ Tlačidlo chladného vzduchu
- ④ Nadstavec pre zväčšenie objemu
- ⑤ Vzduchová tryska
- ⑥ Závesné oko

Použitie nastavcov

- Vyberte si nadstavec: vzduchová tryska alebo nadstavec pre zväčšenie objemu a pripevnite ho k sušiču vlasov.

Vzduchová tryska

- Vzduchová tryska slúži na rýchle sušenie vlasov.

Nadstavec pre zväčšenie objemu

- Ak použijete nadstavec na zväčšenie objemu, pridáte svojim vlasom objem zdvihnutím koreňkov od pokožky hlavy.
- Aby vytvorený účes dobre držal tvar, odporúčame aplikovať špeciálne vlasové prípravky (napr. penu, vlasový gél atď.).
- Priložte nadstavec na zväčšenie objemu tak, aby jeho „prsty“ smerovali proti vašej hlave.
- Jemne pohybujte nadstavcom smerom dopredu a dozadu na malej partii hlavy, až sa vlasy začnú pohybovať po prstoch nadstavca dohora. Držte nadstavec na tomto mieste, až sa vlasy vysušia. Tak postupujte po jednotlivých partiách hlavy.

Chladný vzduch

- Aby ste účes zafixovali, krátko aktivujte tlačidlo chladného vzduchu.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Na čistenie vonkajších častí odporúčame použiť suchú utierku. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín alebo riedidlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

230 - 240 V ~ 50 Hz, 1400 W
Hlučnosť: 72 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom/likvidácii výrobku po ukončení jeho životnosti. Použitý obalový materiál/výrobok po ukončení životnosti odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.