

# Zastříhovač vlasů

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



**SENCOR®**

SHP 100

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

CZ-1

**OBSAH**

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....	3
ÚVOD .....	4
POPIS VÝROBKU .....	4
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ.....	4 - 5
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	6
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERÍ .....	6
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	7
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	8

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- 1) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 2) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 3) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není určeno.
- 4) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 5) Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- 6) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 7) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- 8) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 9) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 10) Nikdy nepoužívejte tento výrobek k úpravám srsti zvířat.
- 11) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 12) Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Do spotřebiče nelijte vodu ani jiné tekutiny. Spotřebič neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 13) Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- 14) Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Spotřebič vždy umísťujte mimo jejich dosah.
- 15) Nepoužívejte tento výrobek u otevřených ran, řezných ran, popálenin od slunce nebo puchýřů.
- 16) Udržujte tento výrobek v dostatečné vzdálenosti od vlasů a očí.
- 17) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
- 18) Pro připojení výrobku k síťové zásuvce používejte pouze typ adaptéru dodávaný s tímto výrobkem. K výrobku nikdy nepřipojujte jiný typ adaptéru.
- 19) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a jeho příslušenství.

## ÚVOD

Tento zastříhovač mokrých a suchých vlasů a vousů umožňuje volbu 10 různých délek pomocí dvou nástavců pro nastavení délky stříhání. Tento přístroj je vhodný pro stříhání vlhkých a suchých vlasů, přičemž stříhací jednotku lze pak snadno vyčistit pod tekoucí vodou.

Stříhací systém je vyroben z keramiky - tento materiál zajišťuje lepší a důkladnější stříhání a je velmi šetrný k pokožce.

## POPIS VÝROBKU

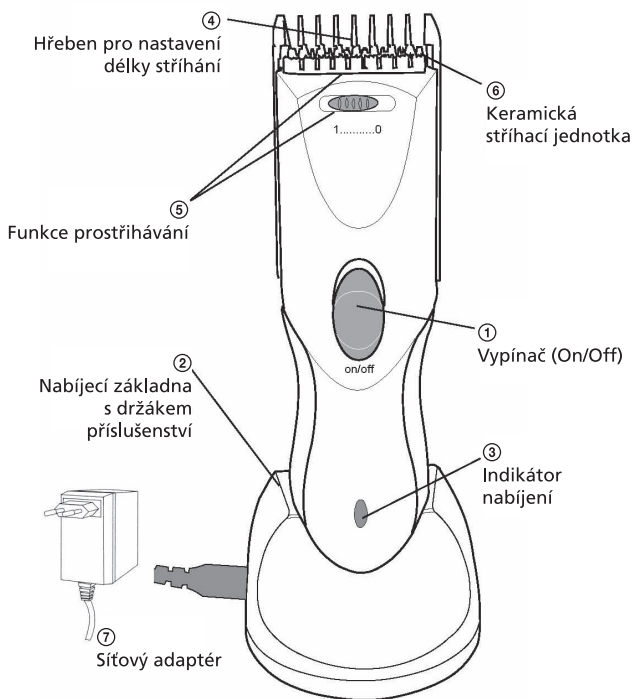

## POKYNY K POUŽÍVÁNÍ PRO ZASTŘIHOVAČ VLASŮ

Zastříhovač vousů/vlasů lze používat jako bezdrátový přístroj nebo přístroj napájený ze sítě.

### Používání síťového adaptéru:

Pokud chcete zastříhovač vousů/vlasů použít okamžitě, připojte k němu kabel síťového adaptéru ⑦ a připojte adaptér do vhodné síťové zásuvky (230 V).

Pokud si přejete zastříhovač pouze nabít pro pozdější použití, můžete využít dodávaného nabíjecího stojánek, kam jej postavíte a připojíte adaptér.

# Zastříhovač vlasů

SHP 100

CZ

## Nabíjení baterií:

Před prvním použitím a také při každém následném nabíjení byste měli přístroj nabíjet po dobu 12 hodin. Umístěte přístroj do nabíjecí základny ② a pak připojte síťový adaptér do síťové zásuvky. Proces nabíjení je indikován malým červeným indikátorem nabíjení ③. Po úplném nabití lze zastříhovač používat po dobu přibližně 50 minut.



### Tip:

Aby vám baterie dlouho sloužily, měli byste je před dobíjením vždy zcela vybit. Baterie vybijete tak, že budete přístroj používat tak dlouho, dokud se úplně nezastaví.

## Ovládání

### Před použitím zastříhovače vousů/vlasů:

Stříhané vlasy by měly být čisté a suché nebo vlhké. Vlasy důkladně rozčesejte, aby v nich nebyly uzlíky. Položte kolem krku ručník, aby vám odstříhnuté vlasy nepadaly za límec.

### Použití zastříhovače vousů/vlasů:

- 1) Vyberte jeden ze dvou průhledných hřebenových nástavců pro nastavení délky stříhání ④. Při použití kratšího nástavce můžete nastavit délku stříhání na 4, 8, 12, 16 nebo 20 mm. Delší nástavec umožňuje nastavení 24, 28, 32, 36 nebo 40 mm.
- 2) Zasuňte hřebenový nástavec do postranních kolejniček na těle zastříhovače a nastavte požadovanou délku stříhu zajištěním oválná pružinové pojistky umístěné ve spodní části hřebenového nástavce - zatlačte ji prstem proti přístroji a současně posuňte hřebenový nástavec do požadované polohy. Před zahájením zastříhování vlasů zajistěte, aby byl nástavec vždy pevně usazený.
- 3) Vypínač On/Off ① posuňte nahoru do polohy „On“ (Zapnuto) a zahajte stříhání.



### Tip:

Doporučujeme vám, abyste vlasy nebo vousy zpočátku nezastříhovali na příliš malou délku.

### Funkce prostříhávání:

Vyberte požadovanou délku hřebenového nástavce a pomocí horního posuvného přepínače ⑤ nastavte funkci prostříhávání. Pomocí této funkce můžete snížit množství vlasů, aniž by se změnila jejich délka.

### Stříhání kontur a holení šíje krku:

Odstraňte z přístroje hřeben pro nastavení délky stříhání. Keramická stříhací jednotka ⑥ umožňuje přesné sledování kontur a to i v obtížně přístupných místech a rovněž čisté holení linie vlasů na šíji krku.

Po ukončení používání vypněte zastříhovač posunutím vypínače On/Off ① dolů do polohy „Off“ (Vypnuto).

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### Čištění těla zastříhovače:

Tělo zastříhovače můžete čistit jemným hadříkem navlženým ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.



### Upozornění:

Tělo zastříhovače neponořujte do vody, protože obsahuje části pod napětím (dobíjecí baterie)!

### Čištění stříhací hlavy:

- 1) Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- 2) Odstraňte z přístroje hřeben pro nastavení délky stříhání. Zatlačte stříhací jednotku palcem směrem dozadu a vyjměte ji ven.
- 3) Pomocí dodávaného čistícího kartáčku odstraňte ze stříhací hlavy zbytky vlasů.
- 4) Po úplném vysušení stříhací jednotky ji znovu vložte do přístroje tak, že navedete dolní výstupek na stříhací hlavě do spodního otvoru v horní části těla zastříhovače a pevně zatlačíte na stříhací hlavu tak, abyste uslyšeli zacvaknutí.



### Tip:

Stříhací hlavu můžete rovněž očistit pod tekoucí vodou. Teplota vody by však neměla přesáhnout 70° C.

### Promazání hlavy:

- 1) Odstraňte z přístroje hřeben pro nastavení délky stříhání. Zatlačte stříhací jednotku palcem směrem dozadu a vyjměte ji ven.
- 2) Nakapejte jednu nebo dvě kapky dodávaného olejíčku mezi stříhací zuby a rovnoměrně olej rozetřete. Po spotřebování dodávaného olejíčku použijte pouze olej bez kyselin (např. olej do šicích strojů).
- 3) Nadbytečný olej setřete hadříkem.
- 4) Poté vložte stříhací hlavu zpět do přístroje tak, že navedete dolní výstupek na stříhací hlavě do spodního otvoru v horní části těla zastříhovače a pevně zatlačíte na stříhací hlavu tak, abyste uslyšeli zacvaknutí.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku jsou dobíjecí baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

# Zastříhovač vlasů

SHP 100

CZ

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Síťový adaptér:

Vstupní napětí: ..... 100 - 240 V AC (střídavé), 50/60 Hz

Výstupní napětí: ..... 3 V DC (stejnoseměrné), 1 000 mA

Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem): ..... II

### Tělo zastříhovače:

Baterie: ..... 2x 1,2 V Ni-MH, 600 mAh (integrovaná)

Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem): ..... II

Hlučnost: ..... 68 dB (A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 68 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

### Dodávané položky:

- 1) Zastříhovač vlasů/vousů
- 2) Nabíjecí základna s držákem příslušenství
- 3) Síťový adaptér
- 4) 2 hřebenové nástavce
- 5) Hřeben
- 6) Nůžky
- 7) Čisticí kartáček
- 8) Olej do stříhací jednotky
- 9) Návod k obsluze
- 10) Záruční list

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na jejich změnu.