

Zastříhovač vlasů

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SHP 90

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balícího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).


OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
POPIS VÝROBKU	4
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ.....	5 –6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	6
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	8

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 2) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 3) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není určeno.
- 4) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 5) Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- 6) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 7) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- 8) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 9) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 10) Nikdy nepoužívejte tento výrobek k úpravám srsti zvířat.
- 11) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 12) Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Do spotřebiče nelijte vodu ani jiné tekutiny. Spotřebič neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 13) Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- 14) Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Spotřebič vždy umísťujte mimo jejich dosah.
- 15) Nepoužívejte tento výrobek u otevřených ran, řezných ran, popálenin od slunce nebo puchýřů.
- 16) Udržujte tento výrobek v dostatečné vzdálenosti od vlasů a očí.
- 17) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
- 18) Pro připojení výrobku k síťové zásuvce používejte pouze typ adaptéru dodávaný s tímto výrobkem. K výrobku nikdy nepřipojujte jiný typ adaptéru.
- 19) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a jeho příslušenství.

POPIS VÝROBKU

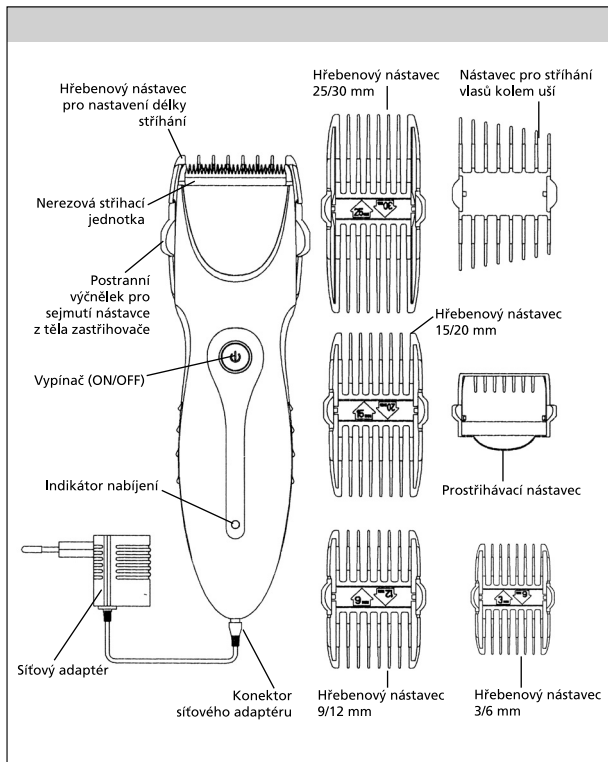

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ PRO ZASTŘÍHOVAČ VLASŮ

Zastříhovač vousů/vlasů lze používat jako bezdrátový přístroj nebo přístroj napájený ze sítě.

Používání síťového adaptéru:

Pokud chcete zastříhovač vousů/vlasů použít okamžitě, připojte k němu kabel síťového adaptéru a připojte adaptér do vhodné síťové zásuvky (230 V).

Nabíjení baterií:

Před prvním použitím a také při každém následném nabíjení byste měli přístroj nabíjet po dobu 12 hodin.

Připojte konektor síťového adaptéru do zdířky ve spodní části holicího strojeku a poté zapojte adaptér do zásuvky 230V. Proces nabíjení je indikován malým červeným indikátorem nabíjení. Po úplném nabití lze zastříhovač používat po dobu přibližně 45 minut.

Tip:

Aby vám baterie dlouho sloužily, měli byste je před dobíjením vždy zcela vybit. Baterie vybijete tak, že budete přístroj používat tak dlouho, dokud se úplně nezastaví.

Ovládání

Před použitím zastříhovače vousů/vlasů:

Stříhané vlasy by měly být čisté a suché nebo vlhké. Vlasy důkladně rozčesejte, aby v nich nebyly uzlíky. Položte kolem krku ručník, aby vám odstříhnuté vlasy nepadaly za límec.

Použití zastříhovače vousů/vlasů:

- 1) Vyberte jeden ze čtyř hřebenových nástavců pro nastavení délky stříhání. K dispozici jsou nástavce s délkami 3/6 mm, 9/12 mm, 15/20 mm a 25/30 mm.
- 2) Můžete rovněž použít speciální zkosený nástavec pro stříhání vlasů kolem uší nebo tzv. prostřihávací nástavec. Pomocí prostřihávacího nástavce můžete zredukovat množství vlasů, aniž by se změnila jejich délka.
- 3) Hřebenový nástavec nacvakněte do postranních čepů v horní části zastříhovače, a to požadovanou délkou stříhu směrem nahoru. Délka stříhu je vždy vyražena na vnitřní straně nástavce.
- 4) Před zahájením stříhání se ujistěte, že nástavec je pevně usazen v těle zastříhovače.
- 5) Zapněte hlavní vypínač ON/OFF a zahajte stříhání.
- 6) Po dokončení stříhání vypněte zastříhovač vypínačem ON/OFF na těle přístroje a odklopením jednoho z postranních výčnělků hřebenového nástavce jej sejměte z těla zastříhovače.

**Tip:**

Doporučujeme vám, abyste vlasy nebo vousy zpočátku nezastříhovali na příliš malou délku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Stříhací jednotku i hřebenové nástavce je po každém stříhání vhodné vyčistit, aby nedošlo k jejich nadměrnému zanesení zbytky vlasů a vousů.

Čištění těla zastříhovače:

Tělo zastříhovače můžete čistit jemným hadříkem navlhčeným ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

**Upozornění:**

Tělo zastříhovače neponořujte do vody, protože obsahuje části pod napětím (dobíjecí baterie)!

Čištění stříhací hlavy:

- 1) Vypněte přístroj a v případě, že je připojen i síťový adaptér, vytáhněte jej také ze zásuvky i z přístroje.
- 2) Odstraňte z přístroje hřeben pro nastavení délky stříhání. Zatlačte stříhací jednotku palcem směrem dozadu a vyjměte ji ven.
- 3) Pomocí dodávaného čistícího kartáčku odstraňte ze stříhací hlavy zbytky vlasů.
- 4) Po úplném vyčištění stříhací jednotky ji znovu vložte do přístroje tak, že navedete dolní výstupek na stříhací hlavě do spodního otvoru v horní části těla zastříhovače a pevně zatlačíte na stříhací hlavu tak, abyste uslyšeli zacvaknutí.

Promazání hlavy:

- 1) Odstraňte z přístroje hřeben pro nastavení délky stříhání. Zatlačte stříhací jednotku palcem směrem dozadu a vyjměte ji ven.
- 2) Nakapejte jednu nebo dvě kapky dodávaného olejíčku mezi stříhací zuby a rovnoměrně olej rozetřete. Po spotřebování dodávaného olejíčku používejte pouze olej bez kyselin (např. olej do šicích strojů).
- 3) Nadbytečný olej setřete hadříkem.
- 4) Poté vložte stříhací hlavu zpět do přístroje tak, že navedete dolní výstupek na stříhací hlavě do spodního otvoru v horní části těla zastříhovače a pevně zatlačíte na stříhací hlavu tak, abyste uslyšeli zacvaknutí.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku jsou dobíjecí baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu.

Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťový adaptér

Vstupní napětí 230 V AC (střídavé), 50 Hz

Výstupní napětí 3 V DC (stejnosměrné), 1 000 mA

Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem) II

Tělo zastříhovače

Baterie 2xAA Ni-MH, 600 mAh (integrovaná)

Výdrž na jedno nabití 45 minut

Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem) II

Hlučnost 60 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 60 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Obsah dodávky

- 1) Zastříhovač vlasů/vousů
- 2) Síťový adaptér
- 3) 4 hřebenové nástavce
- 4) 1 pravý/levý nástavec na střihání kolem uší
- 5) Prostřihávací nástavec
- 6) Čistící kartáček
- 7) Olej do stříhací jednotky
- 8) Návod k obsluze
- 9) Záruční list

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.