

VLASTNOSTI:

- Tourmaline potažené desky s přidáním mikročástic stříbra (antibakteriální účinek).
- Rychlé zahřátí za méně než 10 sekund.
- Digitální displej, nastavitelná teplota od 150 °C do 230 °C.
- Otočná šňůra 3m
- "Plovoucí desky" technologie zabraňuje tahání vlasů.
- Vypne automaticky po 40 minutách nečinnosti.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Zařízení se po několika minutách velmi rychle zahřeje a nesmí se dostat do kontaktu s pokožkou, aby nedošlo k popálení.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti umyvadla nebo jiné nádoby s vodou.
- Vždy zkontrolujte přístroj a kabel před použitím zda nenese znatelné známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, zatímco je zapnutý.
- Nepokládejte zapnuté zařízení na povrchy citlivé na teplo.
- Zabraňte kontaktu mezi zahřátými plochami zařízení a ušima, očima, obličejem a krkem.
- Ihned po použití zařízení vypněte. Před jeho uložením počkejte, než vychladne.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení, mohlo by dojít k poškození kabelu. Raději kabel volně stočte.
- Tento přístroj není určen pro použití dětmi, stejně jako lidé s nějakými psychickými, sensorickými nebo mentálními postiženími.
- Nedotýkejte se topného tělesa.

NÁVOD K OBSLUZE:

1. Vybalte přístroj a připojte zařízení do elektrické sítě.
2. Stiskněte tlačítko On, rozsvítí se červená kontrolka. Tlačítka + /- nastavte požadovanou teplotu. Pozor, topné desky jsou velmi rychle zahřáté.
3. Jakmile přestane kontrolka blikat a zůstane svítit, znamená to, že je přístroj nahřátý na požadovanou teplotu.
4. Nejlepších výsledků dosáhnete s čistými a suchými vlasy zbavenými nečistot, kapek a pěny. Pokud pracujete se žehličkou oběma rukama, používejte plastový tepelný štít.
5. Suché vlasy rozdělte na stejně velké části a před žehlením nebo kadeřením je pročesejte. Rovnoměrně rozložte vlasy mezi desky žehličky, stiskněte rukojeť a pomalu protahujte žehličkou vlasy od kořínků až po konce. Vždy protáhněte vlasy žehličkou po celé jejich délce. Nepřerušujte pohyb žehličky. V případě velmi kudrnatých nebo hrubých vlasů může být nutné protáhnout vlasy žehličkou dvakrát nebo třikrát.
6. Po použití přístroj vypněte a odpojte od zdroje napájení. Před jejím uskladněním počkejte, dokud zcela nevychladne.

ZÁRUKA:

Záruka 2 roky na poškození způsobená vadným zpracováním nebo materiálem. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za poškození způsobená nesprávným používáním.

ČIŠTĚNÍ:

Žehličku můžete čistit pouze tehdy, je-li chladná a odpojená od zdroje napájení. K čištění použijte měkkou a čistou látku.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

100-240 Volt
50-60 Hz
42 Watt


VÝROBCE:

Hubert & Krieger GmbH
Werkzeugstraße 14
58093 Hagen
Deutschland
Tel.: +49 2331 59 12 81

DODAVATEL:

Detail – Hair style s.r.o.
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí
+420 566 440 099
+421 221 201 099

www.svetkadernictvi.cz
www.svetkadernictva.sk
www.hairzone.eu

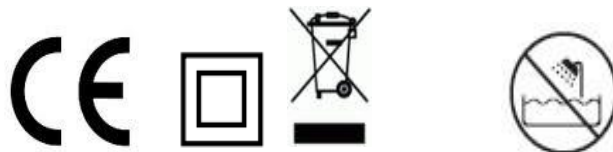

VLASTNOSTI:

- Tourmaline potiahnuté dosky s pridaním mikročastíc striebra (antibakteriálny účinok).
- Rýchle zahriatie za menej než 10 sekúnd.
- Digitálny displej, nastaviteľná teplota od 150 °C do 230 °C.
- Otočná šnúra 3m
- "Plávajúce dosky" technológia zabraňuje ťahanie vlasov.
- Vypne automaticky po 40 minútach nečinnosti.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

- Zariadenie sa po niekoľkých minútach veľmi rýchlo zahreje a nesmie sa dostať do kontaktu s pokožkou, aby nedošlo k popáleniu.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti umývadla alebo inej nádoby s vodou.
- Vždy skontrolujte prístroj a kábel pred použitím či nenesie znateľné známky poškodenia. Nepoužívajte, ak je poškodený.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, kým je zapnutý.
- Nekladajte zapnuté zariadenie na povrchy citlivé na teplo.
- Zabráňte kontaktu medzi zahriatymi plochami zariadení a ušami, očami, tvárou a krkom.
- Ihneď po použití zariadenie vypnite. Pred jeho uložením počkajte, než vychladne.
- Neomotávajte napájací kábel okolo zariadení, mohlo by dôjsť k poškodeniu kábla. Radšej kábel voľne stočte.
- Tento prístroj nie je určený pre použitie deťmi, rovnako ako ľudia s nejakými psychickými, senzoricými alebo mentálnym postihnutím.
- Nedotýkajte sa výhrevného telesa.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Vybajte prístroj a pripojte zariadenie do elektrickej siete.
2. Stlačte tlačidlo On, rozsvieti sa červená kontrolka. Tlačidlami +/- nastavte požadovanú teplotu. Pozor výhrevné dosky sú veľmi rýchlo zahriate.
3. Akonáhle prestane kontrolka blikať a zostane svietiť, znamená to, že je prístroj nahriaty na požadovanú teplotu.
4. Najlepšie výsledky dosiahnete s čistými a suchými vlasmi zbavenými nečistôt, kvapiek a peny. Ak pracujete so žehličkou oboma rukami, používajte plastový tepelný štít.
5. Suché vlasy rozdeľte na rovnako veľké časti a pred žehlením alebo kadežením je prečešte. Rovnomerne rozložte vlasy medzi dosky žehličky, stlačte rukoväť a pomaly naťahujte žehličkou vlasy od korenkov až po konce. Vždy ponahajte vlasy žehličkou po celej ich dĺžke. Neprujujte pohyb žehličky. V prípade veľmi kučeravých alebo hrubých vlasov môže byť potrebné pretiahnuť vlasy žehličkou dvakrát alebo trikrát.
6. Po použití prístroj vypnite a odpojte od zdroja napájania. Pred jej uskladnením počkajte, kým úplne nevychladne.

ZÁRUKA:

Záruka 2 roky na poškodenie spôsobené chybným spracovaním alebo materiálom. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nesprávnym používaním.

ČISTENIE:

Žehličku môžete čistiť iba vtedy, keď je chladná a odpojená od zdroja napájania. Na čistenie použite mäkkú a čistú látku.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

220-240 Volt
50-60 Hz
42Watt

VÝROBCA:

Hubert & Krieger GmbH
Werkzeugstraße 14
58093 Hagen
Deutschland
Tel.: +49 2331 59 12 81

DODAVATEL:

Detail – Hair style s.r.o.
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí
+420 566 440 099
+421 221 201 099

www.svetkadernictvi.cz
www.svetkadernictva.sk
www.hairzone.eu

