



Instrukcja obsługi Akumulatorowa maszyna do strzyżenia włosów FOX ARROW model nr RM-HC056

PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Tak jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne znajdują się pod napięciem, nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone.

Aby uniknąć ryzyka śmierci w wyniku porażenia prądem:

- Należy zawsze wyłączać urządzenie z gniazdka bezpośrednio po użyciu.
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas kąpiel lub pod prysznicem.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać ściągnięte do wanny lub umywalki.
- Urządzenia nie należy umieszczać w wodzie lub innym płynie ani wrzucać go do wody lub innego płynu.
- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyłączyć je z prądu. Nie należy sięgać po nie do wody.
- Urządzenia nie należy używać w łazience.


OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

- Użytkownik nie powinien pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do prądu.
- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (włączając w to dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub sensoryczną oraz przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że użytkowanie sprzętu odbywa się pod nadzorem i z instrukcjami opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wspomnianych osób. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Nie należy korzystać z nakładek, które nie zostały dostarczone przez producenta. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w tym podręczniku.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla/wtyczki. Również w przypadku, gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub wpadnie do wody/płynu, nie należy go używać i/lub należy oddać je do punktu serwisowego w celu sprawdzenia i dokonania naprawy.
- Jeżeli urządzenie spadnie, silnik nie działa należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i wysłać je do autoryzowanego serwisu.
- Kabel zasilający należy trzymać z dala od podgrzewanych powierzchni.Nie należy zawiązać kabla wokół urządzenia.
- Z urządzenia nie należy korzystać na zewnątrz. Podczas korzystania z urządzenia nie należy jednocześnie stosować produktów w aerozolu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia podczas podawania tlenu.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby podczas korzystania z urządzenia nagrzane części dotknęły oka lub skóry; zawsze należy trzymać urządzenie za uchwyty.
- Podczas korzystania z urządzenia nie należy kłaść nagranych części bezpośrednio na jakiegokolwiek powierzchni.
- Nie wolno wrzucać ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do otworów urządzenia.
- Podczas korzystania z urządzenia nakładki mogą być bardzo gorące. Należy odczekać, aż się schłodzą.
- Nie używać w łóżku ani podczas snu.
- Podczas korzystania z tego urządzenia nie należy stosować przedłużacza.
- Urządzenia nie można dotykać, jeżeli ręce lub stopy są mokre.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do jakiego zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędnego użycia.

- Należy zachować szczególną ostrożność podczas ścinania włosów w pobliżu ucha. Aby uniknąć zranienia, przed cięciem należy zawsze przykryć ucho (rys. 8).

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

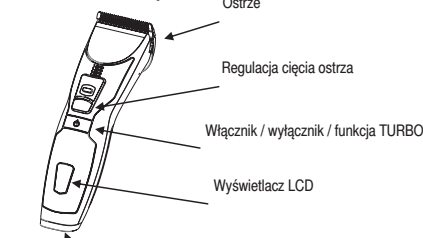

Rys. 1

DODATKI

- Nasadki 3/6/9/12 mm
- Szczoteczka do czyszczenia
- olejek
- Baza ładująca
- Ładowarka


SPECYFIKACJA

- Nazwa produktu: Maszynka FOX ARROW
- Model: RM-HC056
- Zasilacz: wejście prądu AC 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, wyjście prądu DC 5 V 1000 mA
- Akumulator: 3,2 V i 1100 mAh
- Typ akumulatora: litowo-żelazowo-fosfatowe (LEP)
- Czas ładowania: 120 minut
- Czas pracy: 90 minut

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Ładowanie na kablu

- Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone a następnie podłączyc końcówkę ładowarki do gniazdka ładowania maszyny.
- Włożyć ładowarkę do gniazdka z prądem (rys. 2). Uważaj na napięcie, które powinno odpowiadać wartości podanej na tabliczce znamionowej ładowarki.
- Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol ładowania ⚡, a czas możliwej pracy urządzenia będzie wzrastał z czasem ładowania.
- Kiedy na wyświetlaczu wszystkie trzy symbole strzałek będą świecić światłem stałym, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.
- Po zakończeniu ładowania, należy odłączyć ładowarkę z gniazdka z prądem a potem odłączyć ją od maszyny, (rys. 3).

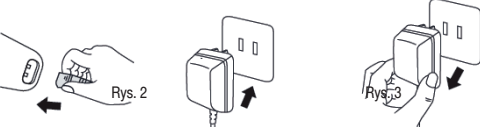

UWAGA: Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do maszyny, gdy bateria jest

roztadowana.

Wskaźnik mocy akumulatora maszyny.

I.

- Górna strzałka świeci światłem stałym, moc akumulatora wynosi > 97%,
- Górna strzałka miga, moc akumulatora wynosi 67% - 97%,
- Górna strzałka nie świeci, moc akumulatora wynosi > 66%.

II.

- Środkowa strzałka świeci światłem stałym, moc akumulatora wynosi > 66%,
- Środkowa strzałka miga, moc akumulatora wynosi 34% - 66%,
- Środkowa strzałka nie świeci, moc akumulatora wynosi > 33%

III.

- Dolna strzałka świeci światłem stałym, moc akumulatora wynosi > 33%,
- Dolna strzałka miga, moc akumulatora wynosi 6 % - 33%,
- Dolna strzałka nie świeci, moc akumulatora wynosi <5%.

Symbol ładowania ⚡

Migająca dioda symbolu ładowania ⚡, w trakcie pracy maszyny, sygnalizuje o konieczności naładowania akumulatora.

ŁADOWANIE PRZEZ BAZĘ

- Wyciągnij akumulator z maszyny i następnie włóż go do bazy ładowania, która jest w komplecie.
- Podłączyc końcówkę ładowarki do gniazdka ładowania bazy.
- Podłączyc ładowarkę do gniazdka z prądem. Uważaj na napięcie, które powinno odpowiadać wartości podanej na tabliczce znamionowej ładowarki.
- Czerwona dioda na bazie, sygnalizuje ładowanie akumulatora. Zielona dioda na bazie, sygnalizuje naładowanie akumulatora.
- Po naładowaniu akumulatora, napisiew wyjmij ładowarkę z gniazdka z prądem i odłącz ją od bazy, dopiero potem wyciągnij akumulator z bazy ładującej.

DODATKOWE INFORMACJE

- Temperatura odpowiednia dla ładowania: od 5°C do 40°C.
- Czas ładowania to ok. 120 min. Po 3–4-krotnym maksymalnym naładowaniu i rozładowaniu baterii jej pojemność może się zwiększyć.
- Po 400 cyklach ładowania i rozładowania bateria wciąż zachowa nawet do 80% swojej pojemności.

KONSERWACJA OSTRA

- Wsuń ostrze z maszyny (patrz na rys. 4 i 5 poniżej) i szczoteczka usuń zanieczyszczenia z ostrza, między nieruchomym i ruchom elementem ostrza.

- Nasmaruj przestrzeń między nieruchomym i ruchomym elementem ostrza 2-3 kroplami oleju (patrz rys. 6 poniżej). W celu zamontowania ostrza, wsuń ostrze w szczelinę montażową, a następnie wcisnij aż do usłyszenia dźwięku „KA” w kierunku pokazanym strzałką (patrz rys. 7 poniżej).

- Jeżeli na wyświetlaczu maszyny zapali się czerwona dioda „OIL”, sygnalizuje konieczność naoliwienia ostrza maszyny.
- Ostrze należy czyścić po każdym użyciu.


INSTRUKCJA UŻYWANIA NASADEK

Mocowanie nasadek

Przytrzymaj maszynkę i nałóż nasadkę na ostrze.

Zdejmowanie nasadek

Aby zdjąć nasadkę, przytrzymaj ją z dwóch stron i delikatnie odciągnij, (rys. 8).

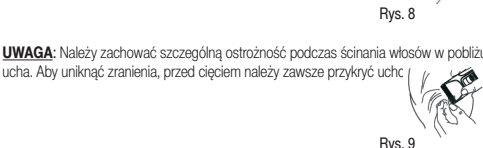

Rys. 8

UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność podczas ścinania włosów w pobliżu ucha. Aby uniknąć zranienia, przed cięciem należy zawsze przykryć ucho (rys. 9).

PRZESTROGI

- Do codziennej obduowy należy używać tylko ściereczki lekko zwilżonej wodą lub łagodnym roztworem mydła.
- Nie wolno używać roztworów żrących.

Ten symbol oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia wynikającym z niewłaściwego postępowania z odpadami, produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotów i odbiorów lub skontaktować się ze sklepem, w którym został dokonany zakup produktu. Sprzedawca może odebrać produkt i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

Utylizacja w krajach spoza UE

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy usunąć w ekologiczny sposób lub zutylizować zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów.

PRZECHOWYWANIE

- Przed odłożeniem urządzenia na miejsce przechowywania należy je uprzednio schłodzić.
- Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie należy zawiązać kabla wokół urządzenia; w przeciwnym wypadku kabel może zostać się przedwcześnie i ulec uszkodzeniu. Należy unikać szparpania, ostrego zginania, skręcania i ciągnięcia kabla lub wtyczki.

WAŻNE

Do zapewnienia dodatkowej ochrony wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

OSTRZEŻENIE

- Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanień, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

OSTRZEŻENIE

W przypadku wystąpienia usterki NIE WOLNO samodzielnie próbować naprawiać urządzenia, ponieważ nie posiada ono części wymagających obsługi przez użytkownika.

Wyprodukowano dla / Made for TOVARES Sp. z o.o. Uł. Szosa Gdańska 22, 86-031 Mysłkińsk, POLAND tel. 52/321-33-99, www.tovares.pl



Návod k obsluze Akumulátorový zastříhovač vlasů FOX ARROW model no RM-HC056

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.

VAROVÁNÍ

Stejně jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické součásti pod napětím také tehdy, když je zařízení vypnuté.

Pro zabránění nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem:

- Inned po použití spotřebiče vždy vytáhněte vidlici přírodního kabelu ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani ve sprše.
- Nekládejte a neskládejte spotřebič na místě, odkud může spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
- Spotřebič nenamáčejte ani nevzhazujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud spotřebič spadne do vody, ihned vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky. Nesahajte po něj do vody.
- Přístroj by neměl být používán v koupelně.


VÝSTRAHA

Pro omezení nebezpečí popálení, úrazu el. proudem, požaru nebo tělesných zranění:

- Uživatel nesmí nechávat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elek. trické síti.
- Too zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, duševní nebo smyslovou způsobilostí a osobami, které nemají od povídaní znalosti a zkušenosti, pokud však použijí zařízení ne probíhá pod dohledem a s instrukciami opatrných odborných z odpovědných za bezpečnost výše uvedených osob. Je nutné do hlédnout na to, aby děti nepo užívaly zařízení k zábavě. Děti bez dohledu dospělých nesmějí provádět čištění nebo údržbu spotřebiče.
- Nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno výrobcem. Při po užívání spotřebiče je třeba vždy dbát všech pokynů obsažených v této příručce.
- Pokud došlo k poškození přírodního kabelu/vidlice, je zakázáno spotřebič používat. Také v případě, kdy spotřebič nepracuje správně nebo spadl do vody/tekutiny, není dovoleno jej používat a/nebo je nutno jej odnést do servisní opravy za účelem kontroly případné opravy.
- V případě, že smyčkový spadá a motor nefunguje, okamžitě přestaňte přístroj používat a pošlete jej do autorizovaného servisu.
- Přírodní kabel pokládejte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte venku. Při práci se spotřebičem nelze so učasné používat aerosolové přípravky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud současně podáváte kyslík.
- Dbejte na to, aby během používání zastříhovače nedošlo ke kontaktu horkých součástí s okem nebo kůží; vždy musíte přístroj držet za úchyt.
- Při práci se spotřebičem nepokládejte rozpalené součásti přímo na žádnou plochu.
- Nevhazujte ani nevkładejte žádné předměty do otvorů ve spotřebiči.
- Při práci se spotřebičem se nástavce mohou silně zahřívát. Vždycky počkejte, až vychladnou.
- Nepoužívejte v posteli, nebo když spíte.
- Při práci s tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Na zařízení nesahat, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Zřízení může být používáno výhradně pro účely, ke kterým je na vrženo. Každé jiné použití bude považováno za nesprávné, čili nebezpečné. Výrobce nen se odpovědnost za případné škody vzniklé z ne správného nebo chybného použití.

16. Zřízen může být používáno výhradně pro účely, ke kterým je na vrženo. Každé jiné použití bude považováno za nesprávné, čili nebezpečné. Výrobce nen se odpovědnost za případné škody vzniklé z ne správného nebo chybného použití.

POPIS ZAŘÍZENÍ

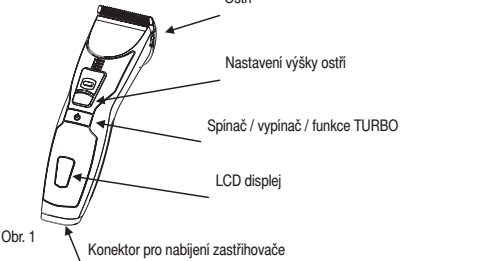

Obr. 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nástavce 3/6/9/12 mm
- Kartáček k čištění
- Oleje
- Nabíjecí stanice
- Nabíječka


TECHNICKÉ ÚDAJE

- Název výrobku: Zastříhovač vlasů FOX ARROW
- Model: RM-HC056
- Napájecí zdroj: Vstup proudu AC 100-240 V 50/60Hz 0,2 A, výstup proudu DC 4.5V 1000 mA
- Baterie: 3.2 V 1100mAh
- Typ baterie: Lithium-železo-fosfatová (LFP)
- Doba nabíjení: 120 minut
- Provozní doba s plně nabítou baterii 90 minut

NÁVOD NA NABÍJENÍ

Nabíjení pomocí kabelu

- Zkontrolujte, zda je zastříhovač vypnutý, a následně zapojte koneckvu nabíječky do nabíjecího konektoru zastříhovače.
- Zapojte nabíječku do síťové zásuvky (obr. 2). Věnujte pozornost napětí, které musí odpovídat hodnotě, která je uvedena na výrobním štítku nabíječky.
- Na LCD displeji se objeví symbol nabíjení ⚡, provozní doba přístroje se bude zvyšovat úměrně době nabíjení.
- Pokud na displeji svítí nepřetržitě všechny tři symboly šipek, znamená to, že akumulator je zcela nabity.
- Po ukončení nabíjení musíte odpojit nabíječku ze síťové zásuvky a potom ji odpojit od zastříhovače (obr. 3)

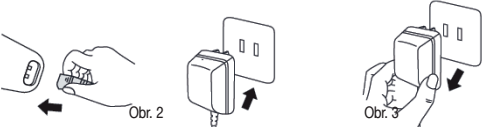

Obr. 2

UPOZORNĚNÍ: Jestliže je baterie vybita, připojte napájecí kabel přímo k zastříhovači.

Ukazatel nabíti baterie zastříhovače.

- Horní šipka svítí nepřetržitě, nabítili baterie je > 97 %,
- Horní šipka bliká, nabítili baterie je 97–67 %,
- Corní šipka nesvítí, nabítili baterie je > 66 %.

II.

- Prostřední šipka svítí nepřetržitě, nabítili baterie je > 66 %,
- Prostřední šipka bliká, nabítili baterie je 66–34 %,
- Prostřední šipka nesvítí, nabítili baterie je > 33 %

III.

- Dolní šipka svítí nepřetržitě, nabítili baterie je > 33 %,
- Dolní šipka bliká, nabítili baterie je 33–6 %,
- Dolní šipka nesvítí, nabítili baterie je < 5 %.

Symbol nabíjení ⚡

Blikající dioda symbolu nabíjení ⚡, při práci zastříhovače oznamuje nutnost nabít baterii.

Nabíjení pomocí nabíjecí stanice


- Vytáhněte baterii ze zastříhovače a vložte ho do nabíjecí stanice, která je součástí výrobku.
- Koneckvu nabíječky zapojte do konektoru nabíjecí stanice.
- Nabíječku zapojte do síťové zásuvky. Věnujte pozornost napětí, které musí odpovídat hodnotě, která je uvedena na výrobním štítku nabíječky.
- Červená dioda na stanici signalizuje nabíjení baterie. Zelená dioda na stanici signalizuje dokončení nabíjení baterie.
- Po nabítili baterie nejdříve vytáhněte nabíječku ze síťové zásuvky a odpojte ji od stanice, teprve pak vytáhněte baterii z nabíjecí stanice.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE


- Optimální teplota pro nabíjení: od 5 °C do 40 °C.
- Doba nabíjení je přibližně 120 min. Po troj- nebo čtyřnásobném maximálním nabítili a vybití akumulatoru může dojít ke zvýšení jeho kapacity.
- Po 400 nabíjecích a vybitých cyklech si baterie udrží až 80 % své kapacity.

ÚDRŽBA OSTŘÍ

- Vysuňte ostří ze zastříhovače (viz obr. 4 a 5 níže) a kartáčkem odstraňte nečistoty z ostří, mezi pohyblivým a fixním dílem ostří.

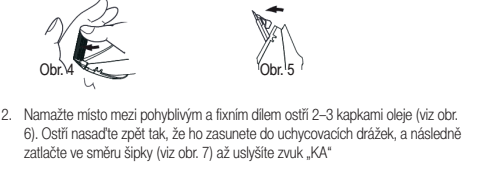

- Namažte místo mezi pohyblivým a fixním dílem ostří 2–3 kapkami oleje (viz obr. 6). Ostří nasaďte zpět tak, že ho zasunete do uchyovacích drážek, a následně zalatete ve směru šipky (viz obr. 7) až uslyšíte zvuk „KA”

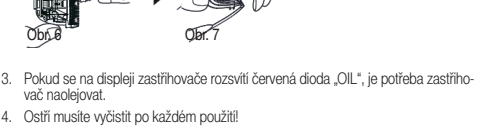

- Pokud se na displeji zastříhovače rozsvítí červená dioda „OIL”, je potřeba zastříhovač naolejet.
- Ostří musíte vyčistit po každém použití!


NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ NÁSTAVCŮ

Připravení nástavců

Uchopte zastříhovač do ruky a nasaďte nástavec na ostří.

Výměna nástavců

Chcete-li vyměnit nástavec, přidržte ho ze dvou stran a jemně ho vytáhn (obr. 8).

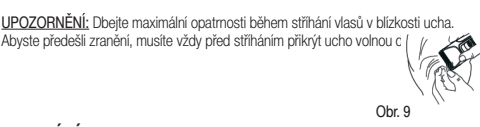

Obr. 8

UPOZORNĚNÍ: Dbejte maximální opatrnosti během stříhání vlasů v blízkosti ucha. Abyste předešli zranění, musíte vždy před stříháním přikrýt ucho volnou c

VAROVÁNÍ

- Pro čištění schránky strojků používejte pouze utěrku lehkce navlhčený vodou nebo jemným roztokem mydla.
- Nepoužívejte žíravé roztoky.

Tento symbol znamená, že tento výrobek nelze na území Evropské unie vyhodit spolu s běžným komunálním odpadem. Aby se zabránilo negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, vyvolaným nesprávným zacházením s odpady, výrobek je třeba zpracovat zodpovědným způsobem tak, aby bylo zajištěno opětovné využití druhýchých surovin. Abyste mohli vrátit použitý spotřebič, využijte systém zvláštní sběrny nebo kontaktujte prodejce, ve které jste spotřebič zakoupili. Prodejna může výrobek odebrat a odevzdat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

Likvidace v zemích mimo EU

Po skončení doby provozu je nutné zařízení zlikvidovat ekologickým způsobem v souladu s předpisy o likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

- Před uložením spotřebiče na místo uskladnění je třeba jej nechat vychladnout.
- Spotřebič skladujte na bezpečném, suchém místě, kam nemají přístup děti.
- Nikdy neomotávejte kabel kolem spotřebiče; v opačném případě se kabel může přehřát a poškodit se. S přírodním kabelem a vidlici nešukbejte, neohybujte je násilím, netočeťe jimi a netahujte za ně.

DŮLEŽITÉ

K zajištění dodatečné ochrany je doporučeno instalovat v elektrickém obvodu, napájejícím koupelnu, proudové chrániče RCD se jmenovitým rozdílovým proudem nepřekračujícím 30 mA. V této oblasti je nutné se obrátit na odborného elektrikáře.

VÝSTRAHA

- Nepoužívat toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, bazénu a podobných nádrží s vodou.

VÝSTRAHA

Pokud se objeví závada, NEPOUŠTĚTE se do samostatných oprav spotřebiče, protože v něm nejsou žádné součásti, které může uživatel samostatně vyměnit.

Wyprodukowano dla / Made for TOVARES Sp. z o.o. Uł. Szosa Gdańska 22, 86-031 Mysłkińsk, POLAND tel. 52/321-33-99, www.tovares.pl



Инструкция по эксплуатации Аккумуляторная машинка для стрижки волос FOX ARROW модель № RM-HC0566

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНКУ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание риска смерти от поражения электрическим током:

- Всегда вынимайте вилку шнура питания прибора из розетки после использования.
- Не используйте во время принятия ванны или душа.
- Не кладите и не храните в местах, откуда он может упасть или быть втянутым в ванну или раковину.
- Не ложите прибора в воду или другую жидкость, не бросайте его в воду или другую жидкость.
- Если прибор упал в воду, сразу же отключите его от тока. До этого, не пытайтесь вынимать его из воды.
- Устройством не следует пользоваться в ванной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы ограничить риск ожога, поражения электрическим током, пожара или травмы:

- Не следует оставлять прибор без присмотра, когда он подключен к току.
- Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или сенсорными навыками, и людьми, которые не имеют соответствующего опыта и знаний, если только использование оборудования не проходит под надзором и с инструктажем опытных, несущих ответственность за безопасность этих лиц. Дети должны быть под присмотром, чтобы они не использовали устройство для игры. Детям запрещается выполнять очистку и обслуживание оборудования без присмотра взрослых.
- Используйте только накладки, поставленные изготовителем вместе с прибором. При использовании прибора, всегда следуйте всем инструкциям, приведенным в этом руководстве.
- Не используйте прибора в случае повреждения шнура питания / вилки. Кроме того, если прибор не работает должным образом, или попадет в воду / жидкость, не пользуйтесь ним и обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта.
- Если устройство упал, не работает мотор , вы должны немедленно прекратить использование устройства и отправить его в авторизованный сервис.
- Шнур питания следует держать вдали от нагретых поверхностей. Не наматывать шнур на прибор.
- Не следует пользоваться прибором вне помещения. При использовании этого прибора не употребляйте одновременно аэрозольной продукции.
- Не используйте прибор во время подачи кислорода.
- Нельзя допускать, чтобы при использовании устройства нагретые части касались глаза или кожи; всегда следует держать устройство за рукоятку.
- При использовании этого прибора не следует класть разогретые части непосредственно на какую либо поверхность.
- Не бросайте и не вводите каких либо предметов в отверстия прибора.
- При использовании прибора накладки могут быть очень горячими. Подождите, пока они не остынут.
- Никогда не используйте в постели или во время сна.
- Для пользования этим прибором не употребляйте удлинителя.
- Не пытайтесь прикасаться к устройству, если руки или ноги являются мокрыми.
- Устройство может использоваться только для целей, для которых оно было разработано. Любое другое использование считается несоответствующим, то есть небезопасным. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоответствующим или неправильным использованием устройства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

