

Strihacie strojček na vlasy Fox SWING

Model: 1204097, 2740039

VAROVANIE

Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov sú elektrické súčasti pod napätím aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.

Pre zabránenie nebezpečenstvu smrteľného úrazu elektrickým prúdom:

1. Ihneď po použití spotrebiča vždy vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky.
2. Nepoužívajte spotrebič pri kúpeli vo vani ani v sprche.
3. Neukladajte a neskladujte spotrebič na mieste, odkiaľ môže spadnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývadla.
4. Spotrebič nenamáčajte ani nehádzte do vody alebo inej tekutiny.
5. Ak spotrebič spadne do vody, ihneď vytiahnite vidlicu zo sieťovej zásuvky. Nesiahajte pre neho do vody.
6. Prístroj by nemal byť používaný v kúpeľni.

PRED POUŽITÍM

Pred prvým použitím nepretržite nabíjajte spotrebič počas 8 hodín do plného nabitia vnútorných akumulátorov pre ich aktiváciu.

Súprava obsahuje 4 hrebeňové nástavce 3, 6, 9 a 12 mm.

Tento návod na obsluhu starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie v prípade potreby.


VÝSTRAHA

Pre obmedzenie nebezpečenstva popálenia, úrazu el. prúdom, požiaru alebo telesných zranení:

1. Užívateľ nesmie nechávať spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k el. sieti..
2. Toto zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, duševnou alebo zmyslovú spôsobilosťou a osobami, ktoré nemajú zodpovedajúce znalosť a skúsenosť, ak však použitie zariadení neprebíha pod dohľadom a s inštruktážou opatrovníkov zodpovedných za bezpečnosť uvedených osôb. Je nutné dohliadať na to, aby deti nepoužívali zariadenie k zábave. Deti bez dohľadu dospelých nesmie vykonávať čistenie alebo údržbu spotrebiča.
3. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo dodané výrobcom. Pri používaní spotrebiča je vždy treba dbať na všetky pokyny obsiahnutých v tejto príručke.
4. Ak došlo k poškodeniu prívodného kábla / vidlice, je zakázané spotrebič používať. Aj v prípade, keď spotrebič nepracuje správne alebo spadol do vody/tekutiny, nie je dovolené ho používať a je nutné ho doniesť do servisnej opravovne za účelom kontroly a prípadné opravy.
5. Prívodný kábel pokladajte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
6. Spotrebič nepoužívajte vonku. Pri práci so spotrebičom nemožno súčasne používať aerosólové prípravky.
7. Nepoužívajte spotrebič, ak súčasne podávate kyslík.
8. Pozor, aby rozpálené časti počas práce so spotrebičom neprišli do styku s očami alebo kožou; spotrebič držte vždy za rukoväť.
9. Pri práci so spotrebičom neukladajte rozpálenú súčasť priamo na plochu.
10. Nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety do otvorov v spotrebiči.
11. Pri práci so spotrebičom sa nástavce môžu silne zohrievať. Vždy počkajte, až vychladnú.
12. Nepoužívajte v posteli, alebo keď spíte.
13. Pri práci s týmto spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel.
14. Na zariadení nesiahajte, ak máte mokré ruky alebo nohy.
15. Zariadenie môže byť používané len na účely, ku ktorým je navrhnuté. Každé iné použitie bude považované za nesprávne, čiže nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z nesprávneho použitia.

POPIS SÚČASTÍ

1. Tlačidlo pre zapnutie a vypnutie
2. LED displej
3. Nôž
4. Hrebeňové nástavce (3, 6, 9, 12 mm)
5. Sieťový zdroj (adaptér)

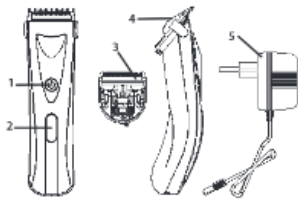

SPÔSOB POUŽITIA

Tento strojček na strihanie vlasov môžete použiť zapojený do siete i bezdrôtovo.

1. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky akumulátora v spodnej časti strojčka a potom ho zapnite do sieťovej zásuvky (skontrolujte, či je napätie v zásuvke zhodné s napätím uvedeným na výrobnom štítku adaptéra); Strojček môžete používať súčasne s káblom alebo bez kábla.

Doba plného nabitia je 1,5 hodiny. Strojček môžete tiež nabíjať pomocou stojánkové nabíjačky, ktorá sa spája v dolnej časti prístroja. Po úplnom nabití môžete strojček používať nepretržite po dobu dlhšiu ako 45 minút. Hodnota zobrazená na displeji zobrazuje aktuálny stav nabíjania. Napríklad hodnota 40 znamená 40% nabitia batérie. LOW označuje nedostatočnú úroveň nabitia batérie a nevyhnutnosť ju dobiť. 100% označuje plne nabitú batériu.

2. Strojček zapnete ľahkým stlačením vypínača. Pokiaľ nie je akumulátor dostatočne nabitý, pred použitím strojčka ho nabite.

3. Tento model je vybavený funkciou nastavenia polohy strihacieho noža (viď obrázok)



SPÔSOB MONTÁŽE A DEMONTÁŽE STRIHACIEHO NÓŽE

1. Montáž: zasunúť strihací nôž do montážnej štrbiny a zatlačiť ho dovnútra v smere šípky (viď obrázok), kým nebudete počuť cvaknutie



2. Demontáž: uchopte strojček naopak a potom mierne vysuňte strihací nôž z telesa strojčka v smere šípky (viď obrázok)



SPÔSOB POUŽITIE HREBEŇOVÉHO NÁSTAVCE

1. Nasadíte základňu nástavce na prečnievanie stĺpcikov po stranách strojčka, v uhle 90° voči spodnej časti strihacieho noža a spojte v smere šípky (viď obrázok).



2. Vysuňte základňu nástavce z telesa strojčka v smere šípky (viď obrázok).



ÚDRŽBA STRIHACIEHO NÓŽE

1. Vysuňte strihací nôž zo strojčka a kefkou z neho odstráňte nečistoty. Priestor medzi nepohyblivú a pohyblivou súčasťou strihacieho noža pokvapkajte 2-3 kvapkami oleja.
2. Strihacie nôž vyčistite po každom použití.

NABÍJANIE

Nenabíjajte akumulátor pri teplote nižšej ako 0 °C a vyššia ako 40 °C. Nenabíjajte akumulátor, ak na strojček alebo adaptér dopadajú priame slnečné lúče ani v blízkosti zdrojov tepla. Štandardná doba nabíjania trvá 8 hodín. Nepredlžujte nabíjanie, aby nedošlo k prasknutiu akumulátora.

Pozor: Po dodaní prístroj nabíjajte aspoň raz za rok

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie pohonu DC 2,4 V
Menovitý výkon: 10 W
Menovité napätie: 2,4 V
Doba nabíjanie: 1,5 h

VAROVANIE

Pre čistenie schránky strojčka používajte iba utierku ľahko navlhčenou vodou alebo jemným roztokom mydla. Nepoužívajte žieravé roztoky.



Tento symbol znamená, že tento výrobok nemožno na území EÚ vyhodiť spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, vyvolaným nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi, výrobok je potrebné spracovať zodpovedným spôsobom tak, aby sa zabezpečilo opätovné využitie druhotných surovín. Aby ste mohli vrátiť použitý spotrebič, využite systém zberní alebo kontaktujte predajcu, ktorý môže výrobok odobrať a bezpečne zlikvidovať.

Likvidácia v krajinách mimo EÚ: Po skončení doby prevádzky je nutné zariadenie zlikvidovať ekologickým spôsobom v súlade s predpismi o likvidácii odpadu.

TENTO NÁVOD DÔKLADNE USCHOVAJTE

SKLADOVANIE

- Pred uložením spotrebiča na miesto uskladnenia ho nechajte vychladnúť.
- Spotrebič skladujte na bezpečnom, suchom mieste, bez prístupu detí.
- Neomotávajte kábel okolo spotrebiča; v opačnom prípade sa kábel môže predčasne opotrebovať a poškodiť. S prívodným káblom a vidlicou neškľbte, neohýbajte je násilím, netočte nimi a neťahajte za ne.

DÔLEŽITÉ

Na zabezpečenie dostatočnej ochrany je doporučené inštalovať v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu prúdové chrániče RCD s menovitým rozdielovým prúdom neprekračujúcim 30mA. Tu je nutné sa obrátiť na odborníka.