



Svet kaderníctva.sk

Vákuový vysávač vlasov pre kaderníkov Fox CLEAN ALL


Model: 1507043, 2745050

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Počas používania tohto elektrospotrebiča vždy dodržujte nasledujúce bezpečnostné zásady. Túto používateľskú príručku si uschovajte, pretože obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové informácie. Počas prevádzky elektrospotrebiča musíte vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane týchto: **PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.**

VAROVANIE: Aby predišli riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Pred vytiahnutím vidlice napájacieho kábla vysávača nastavte vždy ovládacie koliesko do polohy OFF (vypnuté).
2. Pred čistením a údržbou vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo zásuvky. Vidlicu zo zásuvky nikdy nevyťahujte za kábel; vyťahujte ju uchopením za telo vidlice.
3. Vysávač nesmiete používať ako hračku. Toto zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, duševnými alebo zmyslovými schopnosťami a osobami, ktoré nemajú príslušné vedomosti, ibaže by k používaniu spotrebiča dochádzalo pod dozorom a za inštrukciami osob zodpovedajúcich za bezpečia uvedených osôb. V blízkosti malých detí nepoužívajte režim AUTO a neuchovávajte vysávač s káblom pripojený do elektrickej zásuvky. Deti bez dohľadu nesmú vykonávať čistenie alebo údržbu spotrebiča.
4. Vysávač neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel. Nespúšťajte vysávač, ktorý stojí na napájacom kábli, nepriťahujte kábel dverami ani ho neťahajte pozdĺž ostrých hrán alebo rohov. Napájací kábel používajte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich plôch.
5. Ak sú napájací kábel alebo jeho vidlica poškodené, spotrebič nepoužívajte. Rovnako postupujte, ak vysávač nefunguje správne. V takom prípade musíte vysávač predať autorizovanému servisu na opravu.
6. Nedotýkajte sa vidlice napájacieho kábla ani samotného vysávača mokrymi rukami.
7. Nepoužívajte vysávač na mokrom povrchu.
8. Nevystavujte ho pôsobeniu dažďa.
9. Nepoužívajte vysávač na vysávanie vody alebo vlhkých materiálov, napr. bahna, stierky alebo tmelu. Nepoužívajte na vysávanie kvapalín ani mokrych predmetov.
10. Nepoužívajte vysávač k upratovaniu horľavých alebo zápalných kvapalín, napr. benzínu. Nepoužívajte v priestoroch, kde sú tieto kvapaliny prítomné.
11. Nepoužívajte vysávač k upratovaniu horiacich alebo tlejúcich materiálov, napr. cigariet, zápalek alebo žeravého popola.
12. Vlasy, voľné oblečenie, všetky malé prsty držte vo vzdialenosti od otvorov a pohyblivých súčastí.
13. Do otvoru vysávača nekladajte žiadne predmety ani ho nepoužívajte, ak sú niektoré otvory upchané alebo nepriechodné.
14. Nepoužívajte vysávač k zberu tvrdých alebo ostrých predmetov alebo iného odpadu väčších rozmerov. Pred vysávaním ho musíte upratať ručne.
15. Nepoužívajte bez nádoby na smeti, ktorá je riadne vložená do vysávača.
16. Spotrebič môže byť používaný výhradne na účel, na ktorý bol navrhnutý. Iný spôsob použitia bude považovaný za nesprávny. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z nesprávneho alebo chybného použitia.
17. Pred výmenou nádoby na smeti alebo filtra musíte vysávač vypnúť a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
18. Vyberte vidlicu napájacieho kábla pred každým čistením alebo údržbou.
19. Ak spotrebič nepracuje tak, ako by mal, kontaktujte dodávateľa. Nepokúšajte sa o svojoľnú opravu, pretože to bude mať za následok stratu záruky.
20. Na čistenie spotrebiča vysávača používajte vlhkú handričku, aby ste znížili elektrostatický náboj na jeho povrchu.

 Tento symbol znamená, že tento výrobok nemožno na území Európskej únie vyhodit' spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, vyvolaným nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi, výrobok je potrebné spracovať zodpovedným spôsobom tak, aby sa zabezpečilo opätovné využitie druhotných surovín. Aby ste mohli vrátiť použitý spotrebič, využite systém zvláštnych zberných alebo kontaktných predajní, v ktorej ste spotrebič zakúpili. Predajňa môže výrobok odobrať a odovzdať na recykláciu bezpečne pre životné prostredie.

Likvidácia v krajinách mimo EÚ


Po skončení doby prevádzky je nutné zariadenie zlikvidovať ekologickým spôsobom v súlade s predpismi o likvidácii odpadu.

TENTO NÁVOD STAROSTLIVO USCHOVAJTE.

VÝSTRAHA

Nepoužívať toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou.

POPIS VYSÁVAČA CLEAN ALL PROFESSIONAL

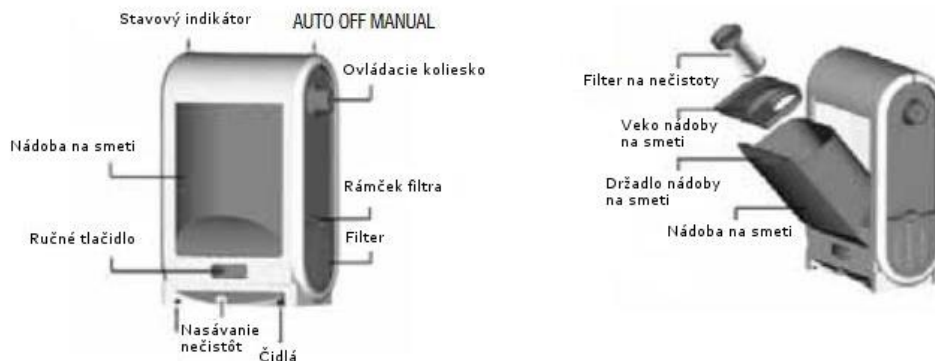

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Vyberte vysávač z obalu a postavte rovno na podlahu bez koberca. Odstráňte tesniacu pásku z výstupného mikrofiltra na boku vysávača.
2. Vložte vidlicu napájacieho kábla do štandardnej elektrickej zásuvky 220-240 V. Otočením ovládacieho kolieska do polohy MAN zvolíte ručnú obsluhu, otočením do polohy AUTO zvolíte automatickú prevádzku. Pokiaľ bude ovládacie koliesko v jednej z týchto polôh, bude svietiť kontrolka stavu POWER (napájanie). Teraz je CLEANALL PROFESSIONAL pripravený na prevádzku.

PREVÁZDKOVÉ POKYNY

UPOZORNENIE: CLEANALL PROFESSIONAL nebude fungovať, ak bude ovládacie koliesko nastavené v polohe OFF (vypnuté).

1. Otočením ovládacieho kolieska do polohy MAN zvolíte ručnú obsluhu, otočením do polohy AUTO zvolíte automatickú prevádzku. Pokiaľ bude ovládacie koliesko v jednej z týchto polôh, bude svietiť kontrolka stavu POWER (napájanie).
2. Počas režimu MANUAL musíte zamiesť smeti k nasávaciemu otvoru pri základni vysávača a stlačiť tlačidlo pre ručné spúšťanie; vysávač nasaje smeti cez nasávací otvor do nádoby na smeti.

UPOZORNENIE:

1. Režim MANUAL bude fungovať po dobu 5 sekúnd. V závislosti na množstve smeti môže byť potrebné, aby ste tlačidlo ručného spustenia stlačili viackrát.
2. Pokiaľ bude ovládacie koliesko nastavené do polohy AUTO, musíte zamiesť smeti k nasávaciemu otvoru pri základni spotrebiča, a akonáhle senzory zaznamenajú smeti, automaticky spustí synchronizovaný cyklus vysávania, ktorý skončí, až čidlá prestanú detekovať smeti. Vysávač sám nasaje smeti cez nasávací otvor do nádoby na smeti a používateľ sa nemusí zohýbať ani dotýkať nečistôt.
3. Ak chcete spustiť vysávanie, či už v režime MANUAL alebo AUTO, musíte stlačiť tlačidlo pre ručné spustenie.
4. Keď sa nádoba na smeti naplní, musíte ju vyprázdniť. Signalizačná kontrolka nádoby na smeti vás upozorní, keď bude nádobu potreba vyprázdniť.

POKYNY PRE ÚDRŽBU

1. Ak je potrebné vyprázdiť nádobu na smeti vysávača, musíte nastaviť ovládacie koliesko do polohy OFF a vyňať zo zásuvky vidlicu napájacieho kábla.
2. Z prednej strany vysávača vyklopte nádobu na smeti. Nádobu na smeti silno uchopíte, nadvihnite ju a vytiahnite z tela vysávača.
3. Jednou rukou držte silne nádobu na smeti a druhou rukou uchopíte madlo veka nádoby a vytiahnite ho priamo a smerom von.
4. Nádobu na smeti vysypte otočením dnom hore nad odpadkovým košom alebo smetiakov. Uistite sa, že ste vysypali všetky nečistoty a smeti z a spod nádoby. Aby ste starostlivo vysypali všetko smeti, musíte jemne poklepať bokom nádoby na smeti o hranu koša alebo popolnice. Nasadte späť veko na nádobu na smeti.
5. Vlhkou handrou alebo uterákom očistite čidla, oblasť nasávanie a komoru na nádobu na smeti.
6. Zmontovanú nádobu na smeti s vekom, ktoré je riadne pripevnené na svojom mieste, vložte dopredu dňom do priestoru na nádobu na prednej strane vysávača. Dve drážky v dne nádoby ľahko zapadnú do tyče v prednej časti vysávača. Uchopíte držadlo nádoby na smeti a zaistíte nádobu na jej mieste.

ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIE


Užívateľ, ktorý trpí alergiou alebo astmou, by mal vynášať nádobu na smeti von tak, aby ju vyprázdnil na čerstvom vzduchu. Po vyspaní nečistôt do odpadkového koša alebo popolnice musíte jemne poklepať nádobou o hranu koša alebo popolnice tak, aby ste vysypali zvyšky smeti.

ČISTENIE FILTRA NA NEČISTOTY

Pre zaistenie optimálneho výkonu je potrebné pravidelne čistiť filter na nečistoty, a to akonáhle sanie prestane byť dostatočne silné. Filter na nečistoty musí byť čistý a nesmie obsahovať prvky, ktoré môžu brániť v prúde vzduchu.

1. Otočte ovládacie koliesko do polohy OFF a vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo zásuvky.
2. Z prednej strany vysávača vyklopte nádobu na smeti. Nádobu na smeti silno uchopíte, nadvihnite ju a vytiahnite z tela vysávača. Nájdite držiak filtra na nečistoty.
3. Filter na nečistoty vytiahnete tak, že uchopíte madlo filtra a otočíte ním proti smeru hodinových ručičiek do polohy "unlock" (odomknuté). Filter vytiahnete priamo a vyberte zhora nádoby na smeti. Filter vyčistíte prepláchnutím pod tečúcou vodou.
4. **DÔLEŽITÉ!** Pred použitím dôkladne usušte.
5. Filter na nečistoty zasuňte späť do nádoby na smeti (zhora). Otočte v smere hodinových ručičiek do polohy "lock" (zamknuté). Nádobu na smeti vložte na jej miesto.

DÔLEŽITÉ! NIKDY NEPOUŽÍVAJTE VYSÁVAČ CLEAN ALL BEZ FILTRA NA NEČISTOTY. FILTER MUSÍ BYŤ RIADNE VLOŽENÝ NA SVOJE MIESTO.

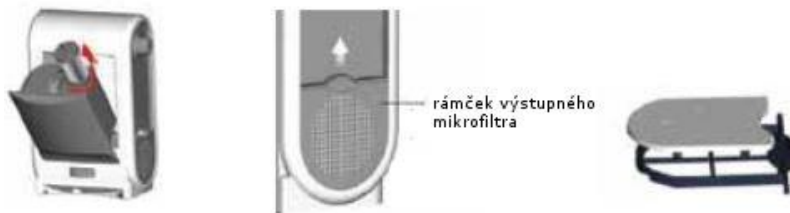

ČISTENIE RÁMČEKA VÝSTUPNÉHO MIKROFILTRA

1. Rámček výstupného mikrofiltra možno presunúť hore a vysunúť z korpusu na boku vysávača.
2. Opatrne vytiahnite filter z rámčeka.
3. Dvakrát kliknite jemne filtrom o odpadkový kôš, aby ste uvoľnili a odstránili nečistoty a prach.
4. Ak chcete filter vyčistiť, musíte ho umyť vodou s mydlom; pred opakovaným použitím ho musíte dôkladne prepláchnuť a vysušiť.
5. Ak potrebujete nový filter, musíte ho vymeniť za štandardnú filtračnú vložku HEPA HF4. Uistite sa, že dobre zapadá do rámčeka filtra.
6. Rámček zasuňte späť do zariadenia s filtrom nasmerovaným von.

DÔLEŽITÉ! NEPOUŽÍVAJTE VYSÁVAČ BEZ VÝSTUPNÉHO MIKROFILTRA A RÁMČEKA. MIKROFILTER S RÁMČEKOM MUSÍ BYŤ VLOŽENÝ NA MIESTO.

ČISTENIE NÁDOBY NA SMETI

Raz za čas je potrebné nádobu na smeti umyť.

1. Nádobu umyte mydlom pod teplou vodou. Nepoužívajte drsné alebo brúsne čistiace prostriedky alebo špongie. Nádobu dôkladne vypláchnite.

ABY SA PREDIŠLO POŠKODENIU, NEVKLADAJTE NÁDOBU NA SMETI DO UMÝVAČKY RIADU.

2. Ponechajte ju vyschnúť na vzduchu. Predtým, než vložíte nádobu na smeti späť do vysávača CLEANALL PROFESSIONAL, uistite sa, že je úplne suchá.
3. Zmontovanú nádobu na smeti vložte podľa návodu uvedeného v Pokyny pre údržbu.

Dôležité poznámky

Okrem činností, ktoré zahŕňajú čistenie filtra na nečistoty a výmeny rámčeka výstupného mikrofiltra a ktoré sú popísané v tejto príručke, užívateľ nevykonáva žiadne iné činnosti súvisiace so servisom tohto automatického vysávača. Vo vnútri vysávača sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by vyžadovali údržbu a servis užívateľa. Servis vysávača môže vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Tým chceme zabezpečiť, aby nedochádzalo k poškodeniu vnútorných súčiastok.

SKLADOVANIE

1. Pred uložením vysávača do skladu musíte vytiahnuť vidlicu napájacieho kábla a vyčistiť nádobu na smeti a všetky filtre.
2. Vysávač skladujte v interiéri, na čistom a suchom mieste.
3. Vysávač nikdy neskladujte s vidlicou napájacieho kábla zapojenú do elektrickej zásuvky. Sieťový kábel nikdy neomotávajte okolo vysávača, používajte schránku na kábel v zadnej časti vysávača. Nevystavujte kábel žiadnemu mechanickému napätiu v mieste, kde vstupuje do vysávača, môže dôjsť k jeho predratiu a pretrhnutiu.

VAROVANIE! ABY STE PREDIŠLI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEPOUŽÍVAJTE VONKU ANI NA MOKROM POVRCHU.

ZISTENIE A ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie problému
CLEAN ALL nemožno spustiť.	<ol style="list-style-type: none">1. Vidlica napájacieho kábla nie je riadne zapojená do zásuvky.2. Ovládacie koliesko je nastavené v polohe OFF.3. Filter na nečistoty nie je na svojom mieste.4. V sieťovej zásuvke nie je napätie.5. Prepálená poistka alebo vyhodený istič v budove.	<ol style="list-style-type: none">1. Zasuňte správne vidlicu privodného kábla.2. Otočte ovládacie koliesko do polohy MAN alebo AUTO.3. Nasadte veko na nádobu na smeti.4. Skontrolujte poistku alebo istič v budove. Pre výmenu poistky alebo nahodenie ističa v budove privolajte kvalifikovaného, autorizovaného elektrikára.
Nevysáva smeti.	<ol style="list-style-type: none">1. Nasávací otvor je upchatý.2. Nádobu je plná.3. Smeti je väčší ako nasávací otvor.	<ol style="list-style-type: none">1. Najprv otočte ovládacie koliesko do polohy OFF.1. Vyčistite nasávací otvor.2. Vyprázdňte nádobu na smeti.3. Odstráňte veľké smeti.
Nefungujú čidla.	<ol style="list-style-type: none">1. Vysávač nie je v režime AUTO.	<ol style="list-style-type: none">1. Otočte ovládacie koliesko do polohy AUTO.
Sanie je príliš slabé.	<ol style="list-style-type: none">1. Filtre môžu byť znečistené.	<ol style="list-style-type: none">1. Otočte ovládacie koliesko do polohy OFF.2. V prípade potreby vyčistite filter alebo výstupný mikrofilter od nečistôt.
Indikátor stavu bliká.	<ol style="list-style-type: none">1. Snímače CLEANALL™ bola vypnutá na 30 sekúnd, čo spôsobilo vypnutie napájania motora.	<ol style="list-style-type: none">1. Otočte ovládacie koliesko do polohy OFF.2. Skontrolujte filter na nečistoty a výstupný mikrofilter, aby ste sa uistili, že sú čisté.
Svieti signalizačné kontrolky nádoby na smeti.	<ol style="list-style-type: none">1. Nádobu na smeti je plná.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyprázdňte nádobu na smeti.2. Vyčistite všetky filtre od nečistôt.
Smeti pred nasávacím otvorom pred zapnutím napájania vysávača.		<ol style="list-style-type: none">1. Otočte ovládacie koliesko do polohy MANUAL.2. Spustíte vysávač ručne.