



Trojkulma pro různé vlny Hairway Diamod Black

Model: 04125



Děkujeme Vám za Váš nákup a abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

VÝROBCE:

Hubert & Krieger GmbH
Werkzeugstraße 14
58093 Hagen
Deutschland

Záruka se nevztahuje:

- 1) na mechanicky poškozené zboží způsobené kupujícím
- 2) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním
- 3) na nesprávné použití, které není v souladu s návodem k použití zboží nebo kde je nutná údržba a kupující údržbu neprovedl
- 4) na vadu u zboží, které bylo prodáno za nižší cenu z důvodu této vady
- 5) na vadu, která byla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením

Bezpečnostní opatření:

Pro vlastní ochranu proti zranění a úrazu elektrickým proudem je třeba brát v potaz následující informace.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany či nádoby s vodou. Neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny.

Nepoužívejte přístroj, pokud spadl na zem nebo pokud je poškozen. Předejte přístroj do autorizovaného servisního střediska na kontrolu a servis..

Nevystavujte přístroj teplotě pod 0 °C a nad 40 °C. Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Zařízení se po několika minutách velmi rychle zahřeje a nesmí se dostat do kontaktu s pokožkou, aby nedošlo k popálení.

Vždy zkontrolujte přístroj a kabel před použitím zda nenesou znatelné známky poškození.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, zatímco je zapnutý.

Nepokládejte zapnuté zařízení na povrchy citlivé na teplo.

Zabraňte kontaktu mezi zahřátými plochami zařízení a ušima, očima, obličejem a krkem.

Ihned po použití zařízení vypněte. Před jeho uložením počkejte, než vychladne.

Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení, mohlo by dojít k poškození kabelu. Raději kabel volně stočte.

Tento přístroj není určen pro použití dětmi, stejně jako lidé s nějakými psychickými, sensorických nebo mentálním postižením.

Nedotýkejte se topného tělesa.


Návod k obsluze:

1. Vybalte přístroj a připojte zařízení do elektrické sítě.
2. Stiskněte tlačítko On, nastavte pomocí kolečka požadovanou teplotu.
3. Jakmile přestane kontrolka blikat, znamená to, že je přístroj nahřátý na požadovanou teplotu.
4. Nejlepších výsledků dosáhnete s čistými a suchými vlasy zbavenými nečistot. Pokud pracujete se trojkulmou oběma rukama, používejte ochranné rukavice.
5. Suché vlasy rozdělte na stejně velké části a před kadeřením je pročesejte. Nyní můžete vlnit pramen po prameni.
6. Po použití přístroj vypněte a odpojte od zdroje napájení. Před jejím uskladněním počkejte, dokud zcela nevychladne.
7. Topné těleso lze otočit a trojkulma bude vytvářet menší vlny.
8. U topného tělesa pootočte zámkem, aby byl otevřen a topné těleso vyjměte a otočte. Poté opět otočte zámkem aby byl zamčený.
9. Trojkulmu můžete použít i bez spodního topného tělesa, vytvoříte tak dvojkulmu.

VŽDY PROVÁDĚJTE POKUD JE TROJKULMA VYCHLADLÁ A VYPOJENA Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ!

Technické parametry:

Barva:	černá
Délka kabelu:	3 m
Frekvence střídavého proudu:	50-60 Hz
Hmotnost produktu:	0.4 kg
Maximální teplota:	230 °C
Rozměr produktu - hloubka:	6.5 cm
Rozměr produktu - šířka:	29 cm
Rozměr produktu - výška:	5 cm
Typ napájení:	síťové
Vstupní napětí:	220-240 V
Výkon:	120 W

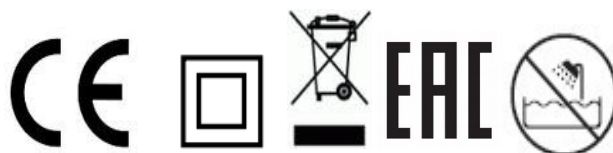



Trojkulma pre rôzne vlny Hairway Diamond Black

Model: 04125



Ďakujeme Vám za Váš nákup a aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

VÝROBCA:

Hubert & Krieger GmbH
Werkzeugstraße 14
58093 Hagen
Deutschland

Záruka sa nevzťahuje:

- 1) na mechanicky poškodené tovaru spôsobené kupujúcim
- 2) na opotrebenie tovaru spôsobené jej obvyklým užívaním
- 3) na nesprávne použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie tovaru alebo kde je nutná údržba a kupujúci údržbu nevykonal
- 4) na vadu u tovaru, ktoré bolo predané za nižšiu cenu z dôvodu tejto vady
- 5) na vadu, ktorá bola spôsobená živelnou pohromou, poveternostnými vplyvmi či násilným poškodením

Bezpečnostné opatrenia:

Pre vlastnú ochranu proti zraneniu a úrazu elektrickým prúdom je potrebné brať do úvahy nasledujúce informácie.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane či nádoby s vodou. Neponárajte prístroj do vody či inej tekutiny.

Nepoužívajte prístroj, ak spadol na zem alebo ak je poškodený. Odovzdajte prístroj do autorizovaného servisného strediska na kontrolu a servis ..

Nevystavujte prístroj teplote pod 0 ° C a nad 40 ° C. Nenechávajte prístroj na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa po niekoľkých minútach veľmi rýchlo zahreje a nesmie sa dostať do kontaktu s pokožkou, aby nedošlo k popáleniu.

Vždy skontrolujte prístroj a kábel pred použitím či nenesie znateľné známky poškodenia.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, kým je zapnutý.

Neklad' te zapnuté zariadenie na povrchy citlivé na teplo.

Zabráňte kontaktu medzi zahriatymi plochami zariadení a ušami, očami, tvárou a krkom.

Ihneď po použití zariadenie vypnite. Pred jeho uložením počkajte, než vychladne.

Neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia, mohlo by dôjsť k poškodeniu kábla. Radšej kábel voľne stočte.

Tento prístroj nie je určený pre použitie deťmi, rovnako ako ľudia s nejakými psychickými, senzorickými alebo mentálnym postihnutím.

Nedotýkajte sa výhrevného telesa.

Návod na obsluhu:

1. Vybalte prístroj a pripojte zariadenie do elektrickej siete.
2. Stlačte tlačidlo On, nastavte pomocou kolieska požadovanú teplotu.
3. Keď prestane kontrolka blikať, znamená to, že je prístroj nahriaty na požadovanú teplotu.
4. Najlepšie výsledky dosiahnete s čistými a suchými vlasmi zbavenými nečistôt. Ak pracujete sa trojkulmou oboma rukami, používajte ochranné rukavice.
5. Suché vlasy rozdeľte na rovnako veľké časti a pred kadežením je prečesťe. Teraz môžete vlniť prameň po prameni.
6. Po použití prístroj vypnite a odpojte od zdroja napájania. Pred jej uskladnením počkajte, kým úplne nevychladne.
7. Topné teleso možno otočiť a trojkulma bude vytvárať menšie vlny.
8. U topného telesa pootočte zámkom, aby bol otvorený a vykurovacie teleso vyberte a otočte. Potom opäť otočte zámkom aby bol zamknutý.
9. Trojkulmu môžete použiť aj bez spodného výhrevného telesa, vytvoríte tak dvojkulmu.

VŽDY VYKONÁVAJTE AK JE TROJKULMA VYCHLADNUTÁ A VYPOJENA Z ELEKTRICKEJ SIETE!

Technické parametre:

Dĺžka kábla:	3 m
Farba:	čierna
Frekvencia striedavého prúdu:	50-60 Hz
Hmotnosť produktu:	0.4 kg
Maximálna teplota:	230 °C
Rozmer produktu - hĺbka:	6.5 cm
Rozmer produktu - šírka:	29 cm
Rozmer produktu - výška:	5 cm
Typ napájania:	sieťové
Vstupné napätie:	220-240 V
Výkon:	120 W

