

NÁVOD K OBSLUZE ŽEHLIČKY NA VLASY „FLATMASTER PRO“ (VELIKOST M/L)

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před použitím žehličky na vlasy si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Tento návod si dobře uschovejte pro budoucí potřebu. Pokud budete předávat žehličku na vlasy jiné osobě, předejte ji s tímto návodem k použití.

POZOR!



- **VAROVÁNÍ:** Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy nebo jiných nádob obsahujících vodu.

Pokud používáte žehličku na vlasy v koupelně, po každém použití ji odpojte od napájení, protože kontakt s vodou může být nebezpečný, i pokud je žehlička na vlasy vypnutá.

- Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
- Přístroj nesmí být provozován ve vlhkém stavu nebo mokřýma rukama.
- Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě odpojte přívodní kabel od zásuvky! Nikdy se nedotýkejte vody rukama!
- Přístroj musí být používán při hodnotách elektrického napětí a proudu uvedených na typovém štítku.
- Pokud se přístroj nepoužívá, odpojte přívodní kabel od zásuvky. Vždy vytahujte zástrčku, netahejte za přívodní kabel.
- Kabel nemusí přijít do kontaktu s horkým povrchem přístroje.
- Po použití přístroje a před jeho čištěním přístroj vždy odpojte od zdroje elektrického proudu.
- Nenamotávejte přívodní kabel kolem přístroje (např. při skladování) – může dojít k poškození kabelu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda přístroj správně funguje. Přístroj nepoužívejte, pokud jsou přístroj, přívodní kabel nebo zástrčka vadné. Neprovádějte žádné nekvalifikované opravy přístroje, dojde ke ztrátě záruky. Vždy se obraťte na autorizovaného poskytovatele služeb pro zákazníky.

- Nebezpečí popálení! Topné desky žehličky na vlasy mohou dosáhnout vysokých teplot. Nedotýkejte se horkých povrchů!

- Žehličku na vlasy v zapnutém stavu nikdy nepokládejte na papírové nebo látkové ručníky nebo na podobné předměty. Vždy ji ukládejte na pevný a tepelně odolný povrch.

- Abyste předešli riziku přehřátí nebo požáru, nikdy na zařízení nepokládejte ručníky ani podobné předměty.

- Spreje nebo rozprašovače používejte pouze mimo dosah přístroje.

- Děti starší osmi let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností / znalostí mohou přístroj používat pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o **bezpečném používání přístroje** a porozuměly možným rizikům. Přístroj nesmí být používán jako **dětská hračka**. Děti mohou čištění a **uživatelskou údržbu** provádět pouze pod dohledem.

- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme ochranný jistič (FI / RCD) se jmenovitým vypínacím proudem v elektrickém obvodu koupelny o kapacitě ne vyšší než 30 mA. Požádejte o radu svého elektrikáře.

NÁVOD PRO POUŽITÍ

Žehličku používejte pouze na suché, čisté vlasy. Doporučujeme použití ochranného spreje proti teplu.

1. Zapojte přívodní kabel do zásuvky elektrického proudu.

2. Přístroj aktivujte otočením kolečka nastavování teploty na požadovanou teplotu.



VAROVÁNÍ


Při volbě teploty vždy berte v úvahu strukturu vlasů! U jemných nebo ošetřených vlasů volte nižší teplotu. U hustých, nepoškozených a neošetřených vlasů doporučujeme maximální teplotu 200°C.

Teplota 230°C je určena pouze pro použití se službou Keratin Treatment!

Vyvarujte se příliš vysokých teplot, nadměrného kontaktu s topnými deskami přístroje a příliš častého používání - mohlo by dojít k lámání vlasů.

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Žehličku vypnete otočením kolečka nastavování teploty do polohy "off".

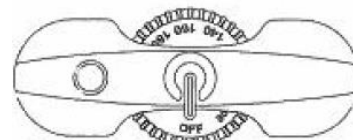

DŮLEŽITÉ:

Po každém použití odpojte žehličku na vlasy od napájení a před čištěním nebo uskladněním ji nechte zcela vychladnout.

ČIŠTĚNÍ

Přístroj čistěte, pouze pokud byl odpojen od zdroje a je zcela chladný ochlazen. Nikdy nepoužívejte benzín, metylalkohol nebo jiné agresivní čisticí prostředky. Žehličku na vlasy čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

ZÁRUKA

Na produkt se vztahují výhradně záruční podmínky společnosti Kao Germany GmbH. Záruční doba je 12 měsíců od data nákupu.

LIKVIDACE



Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do domácího odpadu: musí být zajištěna jejich ekologická likvidace. Spotřebič uložte na doporučeném sběrném místě.

Size M	Art.-No. 298927 EU UK	Model: 7422 AC 100-240 V, 50 60 Hz, 35W
Size L	Art.-No. 298928 EU/UK	Model: 7119 AC 100-240 V, 50/60 Hz, 50 W