

KIEPE HOME PRECISION BEARD TRIMMER
6240 BEZDRÁTOVÝ
Zastříhovač vousů



PARAMETRY:

Váha: 165 gr.

Vstupní napětí: DC 5V-1A

Napětí motoru: DC 3.6V

Pracovní doba: 90 minut

Doba nabíjení: 90 minut

Li-Ion baterie: 600mAh x1

Voděodolnost: IPX5

BALENÍ OBSAHUJE:


Zastříhovač, USB kabel, oboustranný hřeben, čistící kartáček, cestovní taška, olej

Bezpečnostní upozornění

Používejte tento přístroj **pouze k určenému účelu**, jak je popsáno v tomto návodu. **Nepoužívejte příslušenství**, které není doporučeno společností Kiepe. Nepoužívejte tento produkt, pokud **nefunguje správně, upadl, byl poškozen nebo spadl do vody**. Před použitím si **pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny**. Vždy **před použitím** zkontrolujte zařízení, jestli nemá **viditelné známky poškození** a nepoužívejte ho, pokud je **poškozené**. Ujistěte se, že **čepule jsou bez vousů a nečistot**. Zkontrolujte, zda je **zařízení dostatečně nabité**. Používejte na **čisté, suché vousy**, které byly **rozčesané** a neobsahují **uzly**.

Technické vlastnosti

1. Zastříhovač vousů, 2. Drážka pro nástavec, 3. Vypínač, 4. Pracovní kontrolka, 5. Symboly čištění, 6. Cestovní zámek, 7. Kontrolka nabíjení, 8. Nástavec, 9. USB kabel, 10. Kartáček, 11. Olej, 12. Oboustranný hřeben.

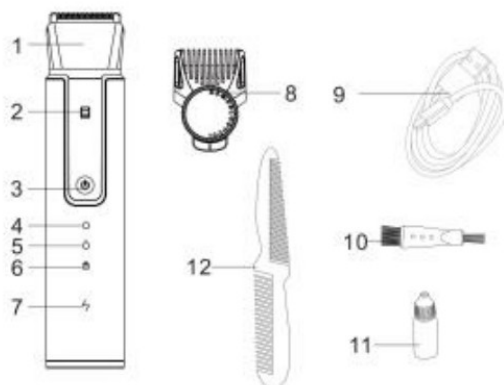

Jak používat

Držte **zastříhovač** tak, aby **přesná zastříhovací čepel** směřovala k vám. Začněte na **okraji vousů nebo kníru** a jemně přiložte **zastříhovací čepel na pokožku**. Používejte **pohyby směrem k okraji vousů nebo kníru**, abyste zastříhli na požadovaná místa na **obličeji**, a **pohyby od vousů** v oblasti **krku**.

Používání zastříhovače bez nástavce: Zastříhovač lze použít na **detailní úpravy a tvarování** okrajů vousů nebo pro **preciznější výsledek**. Pro **odstranění nástavce** stiskněte jeho **boky**, čímž se **uvolní zadní část od čepele**. Poté **hřeben zvedněte a sejmete**.






Používání nástavce: Hřeben umožňuje **nastavení délky vousů od 1 mm do 12 mm** s kroky po **0,5 mm**. **1 mm** vytvoří **krátké strniště**, **12 mm** zajistí **upravený vzhled**. Délku nastavíte **přepínačem na vrchu hřebene**, který se následně **automaticky uzamkne** pro rovnoměrný stříh. Po zapnutí zastříhovače můžete **začít zastříhovat**.

Poznámka: Dlouhým stisknutím vypínače **na 3 sekundy** se aktivuje **zamknutí**, při kterém **zelené světlo 5x zabliká**. Stejným způsobem lze zastříhovač **odblokovat**.

Nasazení a odstranění hlavy

Před výměnou nástavců vždy **vypněte** zastříhovač. Pro **nasazení** přidržte nástavec shora, dokud neuslyšíte **cvaknutí**. Pro **odstranění** držte zastříhovač jednou rukou, druhou otočte hlavici **proti směru hodinových ručiček** a vytáhněte ji.

Tipy pro nejlepší výsledek: Vousy, knír a kotlety by měly být **suché**. Nepoužívejte **pleťové vody** před zastříhováním. Vlasy vždy **pročešte ve směru růstu**.

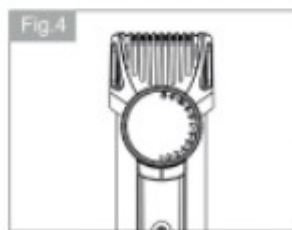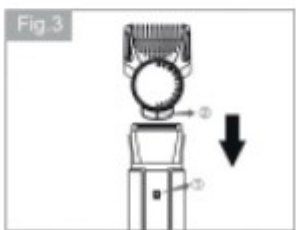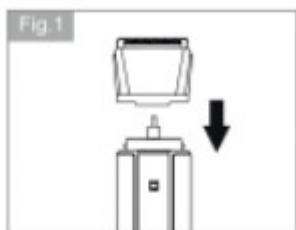

Nabíjení

Před začátkem se ujistěte, že je **vypínač** v poloze **OFF/0**. Zasuňte **konektor** do zařízení a připojte **adaptér do sítě** pro **nabíjení**. Během **nabíjení červené světlo bliká** a při plném nabití **zelené světlo svítí trvale**. Doba **nabíjení** je přibližně **90 minut**. Pokud napětí klesne pod **3,0 V**, zařízení se **vypne** a přejde do **ochrany proti nízkému napětí**.

Čištění

Pro **udržení optimálního výkonu** je třeba zařízení **čistit po každém použití**. Po použití **odstraňte nástavec**, opláchněte jej pod **tekoucí vodou** a důkladně **osušte** před uložením nebo dalším použitím. Pomocí **čisticího kartáčku** odstraňte **zbytky vlasů a nečistoty**, nikdy nepoužívejte **ostrý předmět** k čištění **čepule**. **Čepule lze vyjmout** pro snadnější čištění. K jejich **odstranění** držte zastříhovač jednou rukou, palcem zatlačte **pod čepule a odsuňte je od rukojeti**. Pro **zpětné nasazení** se ujistěte, že základna **čepelové desky** je správně usazena v rukojeti, a poté ji **zacvakněte na místo**.

Záruka

Na přístroj je poskytována **záruka 24 měsíců** od data zakoupení. Záruka se vztahuje na **defekty způsobené vadným materiálem nebo výrobou**. Nevztahuje se však na škody vzniklé **nevhodným použitím přístroje** ani na **otupení stříhacích nožů způsobené běžným provozem**. Při **prodeji obchodnímu subjektu** (právnícká nebo fyzická osoba podnikající) je záruka poskytována na **12 měsíců** ode dne zakoupení.

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit:

potvrzení o nákupu,

řádně vyplněný záruční list s razítkem prodávajícího a datem prodeje.

DATUM NÁKUPU:	TYP VÝROBKU:	RAZÍTKO A PODPIS PRODÁVJÍCÍHO

ZÁZNAM O OPRAVĚ:	