

**KIEPE HOME PRECISION BEARD TRIMMER
6240 BEZDRÔTOVÝ
Zastrihávač fúzov**



PARAMETRE:

Váha: 165 gr.

Vstupné napätie: DC 5V-1A

Napätie motora: DC 3.6V

Pracovný čas: 90 minút

Doba nabíjania: 90 minút

Li-Ion batéria: 600mAh x1

Vodeodolnosť: IPX5

BALENIE OBSAHUJE:


Zastrihávač, USB kábel, obojstranný hrebeň, čistiaca kefka, cestovná taška, olej

Bezpečnostné upozornenie

Používajte tento prístroj **iba na určený účel**, ako je popísané v tomto návode. **Nepoužívajte príslušenstvo**, ktoré nie je odporúčané spoločnosťou Kiepe. Nepoužívajte tento produkt, ak **nefunguje správne, spadol, bol poškodený alebo spadol do vody**. Pred použitím si **starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny**. Vždy **pred použitím** skontrolujte zariadenie, či nemá **viditeľné známky poškodenia** a nepoužívajte ho, pokiaľ je **poškodené**. Uistite sa, že **čepele sú bez fúzov a nečistôt**. Skontrolujte, či je zariadenie dostatočne nabité. Používajte na **čisté, suché fúzy**, ktoré boli **rozčesané** a neobsahujú **uzly**.

Technické vlastnosti

1. Zastrihávač fúzov, 2. Drážka pre nadstavec, 3. Vypínač, 4. Pracovná kontrolka, 5. Symboly čistenia, 6. Cestovný zámok, 7. Kontrolka nabíjania, 8. Nadstavec, 9. USB kábel, 10. Kefka, 11. Olej, 12. Obojstranný hrebeň.

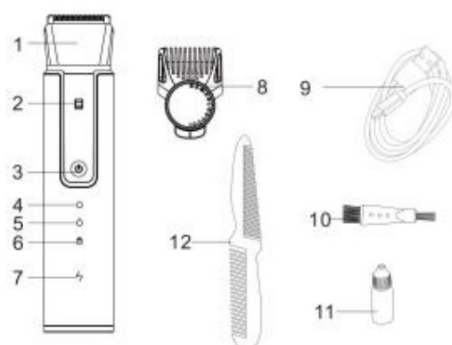

Ako používať

Držte **zastrihávač** tak, aby **presná zastrihávacia čepeľ** smerovala k vám. Začnite na **okraji fúzov** a jemne priložte **zastrihávacu čepeľ** na **pokožku**. Používajte **pohyby smerom k okraju fúzov**, aby ste zastrihli na požadované miesta na **tvári**, a **pohyby od fúzov** v oblasti **krku**.

Používanie zastrihávača bez nastavca: Zastrihávač je možné použiť na **detailné úpravy a tvarovanie** okrajov fúzov alebo pre **precíznejší výsledok**. Na **odstránenie nastavca** stlačte jeho **boky**, čím sa **uvoľní zadná časť od čepele**. Potom **hrebeň zdvihnite a snímte**.




Používanie nastavca: Hrebeň umožňuje **nastavenie dĺžky fúzov od 1 mm do 12 mm** s krokmi po **0,5 mm**. **1 mm** vytvorí **krátke strnisko**, **12 mm** zaistí **upravený vzhľad**. Dĺžku nastavíte **prepínačom na vrchu hrebeňa**, ktorý sa následne **automaticky uzamkne** pre rovnomerný strih. Po zapnutí zastrihávača môžete **začať zastrihovať**.

Poznámka: Dlhým stlačením vypínača **na 3 sekundy** sa aktivuje **zamknutie**, pri ktorom **zelené svetlo 5x zabliká**. Rovnakým spôsobom je možné zastrihávač **odblokovat'**.

Nasadenie a odstránenie hlavy

Pred výmenou nastavcov vždy **vypnite** zastrihávač. Na **nasadenie** pridržte nastavtec zhora, pokiaľ nebudete počuť **cvaknutie**. Pre **odstránenie** držte zastrihávač jednou rukou, druhou otočte hlavicu **proti smeru hodinových ručičiek** a vytiahnite ju.

Tipy pre najlepší výsledok: Fúzy a kotlety by mali byť **suché**. Nepoužívajte **pleťové vody** pred zastrihovaním. Vlasy vždy **prečesťte v smere rastu**.

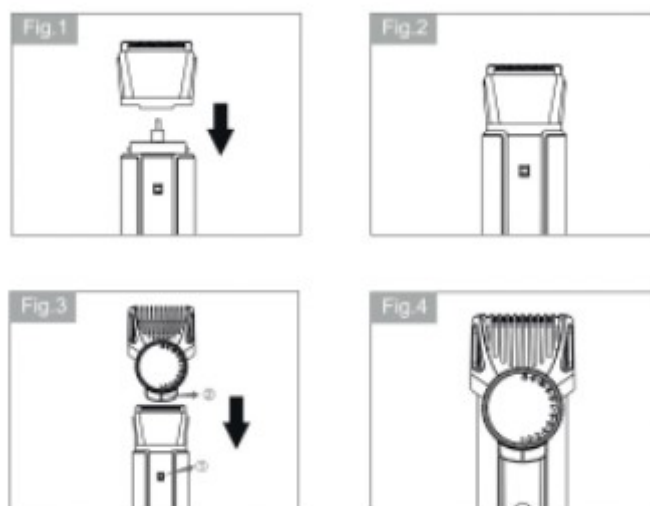

Nabíjanie

Pred začiatkom sa uistite, že je **vypínač** v polohe **OFF/0**. Zasuňte **konektor** do zariadenia a pripojte **adaptér** do **siete** na **nabíjanie**. Počas **nabíjania červené svetlo bliká** a pri plnom nabití **zelené svetlo svieti trvalo**. **Doba nabíjania** je približne **90 minút**. Pokiaľ napätie klesne pod **3,0 V**, zariadenie sa **vypne** a prejde do **ochrany proti nízkemu napätiu**.

Čistenie

Na **udržanie optimálneho výkonu** je potrebné zariadenie **čistiť po každom použití**. Po použití **odstráňte nadstavec**, opláchnite ho pod **tečúcou vodou** a dôkladne **osušte** pred uložením alebo ďalším použitím. Pomocou **čistiacej kefky** odstráňte **zvyšky vlasov a nečistoty**, nikdy nepoužívajte **ostrý predmet** na čistenie **čepule**. **Čepele je možné vybrať** pre ľahšie čistenie. Na ich **odstránenie** držte zastrihávač jednou rukou, palcom zatlačte **pod čepele a odsuňte ich od rukoväte**. Pre **spätne nasadenie** sa uistite, že základňa **čepelovej dosky** je správne usadená v rukoväti, a potom ju **zavvaknite na miesto**.

Záruka

Na prístroj je poskytovaná **záruka 24 mesiacov** od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na **defekty spôsobené chybným materiálom alebo výrobou**. Nevzťahuje sa však na škody vzniknuté **nevhodným použitím prístroja** ani na **otupenie strihacích nožov spôsobené bežnou prevádzkou**. Pri **predaji obchodnému subjektu** (právnická alebo fyzická osoba podnikajúca) je záruka poskytovaná na **12 mesiacov** odo dňa zakúpenia.

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné predložiť:

potvrdenie o nákupe

riadne vyplnený záručný list s pečiatkou predávajúceho a dátumom predaja.

DÁTUM NÁKUPU:	TYP VÝROBKU:	PEČIATKA A PODPIS PREDÁVAJÚCEHO

ZÁZNAM O OPRAVE:	