

**Suszarka do włosów Kiepe Professional Home Precision BLDC Hair
Dryer - 1100 W – biała**

Model: 8321.1



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Przechowuj opakowania (woreczki, pudełka itp.) poza zasięgiem dzieci. Mogą one stanowić zagrożenie, jeśli dzieci będą się nimi bawić.
2. Podłącz to urządzenie i upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu.
3. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
4. Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami. Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych przedmiotów zawierających wodę.
5. Jeśli urządzenie przypadkowo wpadnie do wody lub innej cieczy, nie próbuj go wyjmować, tylko natychmiast odłącz je od gniazdka.
6. Nie należy używać przedłużaczy w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic.
7. Jeśli urządzenie upadnie, należy je sprawdzić przed ponownym użyciem. Musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowany personel lub autoryzowany serwis posprzedażowy.
8. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, należy je odłączyć po zakończeniu użytkowania, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie,

nawet gdy jest wyłączone.

9. Podczas odłączania urządzenia nie należy ciągnąć za kabel.

10. Nie owijaj kabla wokół urządzenia.

11. Nigdy nie należy używać tego urządzenia, jeśli kabel jest uszkodzony lub jeśli urządzenie nie działa prawidłowo. Należy zwrócić urządzenie do producenta lub autoryzowanego serwisu.

12. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną (w tym dzieci) ani przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

13. Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka. Po zakończeniu użytkowania należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazdka.

14. Podczas użytkowania nie należy używać w pobliżu urządzenia środków w aerozolu (lakierów do włosów).

15. Nie należy zostawiać urządzenia, jeśli jest ono nadal używane.

16. Aby uniknąć poparzeń, należy trzymać gorące części urządzenia z dala od skóry i powierzchni wrażliwych na ciepło.

17. Nie wolno przykrywać urządzenia ręcznikami lub innymi przedmiotami, gdy jest ono używane lub nadal gorące.

18. NIGDY nie chowaj urządzenia, gdy jest jeszcze gorące lub podłączone do gniazdka.

19. ZAWSZE należy zapobiegać kontaktowi kabla z gorącymi częściami urządzenia, nawet jeśli jest ono odłączone.

20. Nie należy zasłaniać otworu wlotu i wylotu powietrza. Regularnie sprawdzaj, czy jest czysty i czy nie ma na nim włosów.

21. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie zwarciovym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. O informację należy poprosić instalatora elektryka.

22. OSTRZEŻENIE: Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z zaleceniami producenta może zagrażać bezpieczeństwu..

DANE TECHNICZNE:

Napięcie: 220-240 V ~

Częstotliwość: 50 Hz

Moc: 1100 W

Waga: 250 g

Prędkość przepływu powietrza: 65 m/s

Profesjonalny silnik BLDC

Generator jonów, który zmiękcza i nawilża włosy oraz skraca czas suszenia

Ekstra elastyczny kabel o długości 2,5 m

Cztery ustawienia temperatury powietrza

Dwa ustawienia prędkości nawiewu

Funkcja automatycznego cyklu powietrza

Tryb suszenia włosów dziecięcych

Wskaźnik LED temperatury powietrza

Przycisk zimnego powietrza

Zdejmowany filtr

Wąski magnetyczny koncentrator

Pokrowiec podróżny

Urządzenie posiada klasę 2 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Instrukcja użytkowania

Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu. Podłącz wtyczkę do gniazdka i naciśnij przycisk włączający na uchwycie. Po włączeniu suszarki domyślna prędkość i temperatura są ustawione na minimum.

Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka. Nie chowaj urządzenia, dopóki całkowicie nie ostygnie.


Regulacja prędkości nawiewu

Prędkość nawiewu można regulować za pomocą przycisku na uchwycie suszarki. Domyślnym ustawieniem jest niska prędkość nawiewu i temperatura pokojowa. Kolejne naciśnięcie pozwala zmieniać prędkość nawiewu. Suszarka posiada dwa ustawienia prędkości - niską i wysoką. Temperaturę nawiewu reguluje się za pomocą dolnego przycisku.

Dostępne są cztery ustawienia temperatury:


- 1. Światło niebieskie** – zimne powietrze
- 2. Światło pomarańczowe** – ciepłe powietrze
- 3. Światło czerwone** – bardzo ciepłe powietrze
- 4. Światło pulsujące** – automatyczne przełączanie między ciepłym a zimnym powietrzem, tryb suszenia włosów dziecięcych

Naciśnij raz, dwa razy lub trzy razy, aby ustawić daną prędkość.

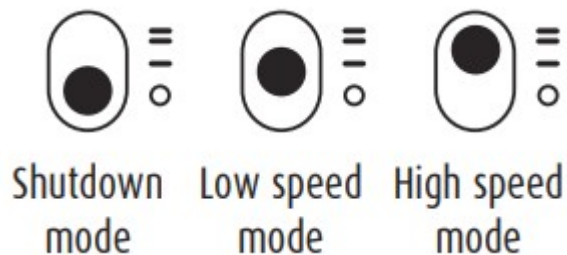

Magnetyczny koncentrator

Koncentrator kieruje strumień powietrza dokładnie na wybraną część włosów. Przyłóż koncentrator do wylotu powietrza i zamocuj go w kierunku korpusu suszarki. Koncentrator jest przymocowany za pomocą magnesu. Przed zdjęciem zawsze poczekaj, aż koncentrator ostygnie.

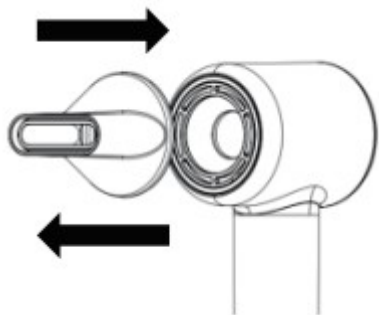

Czyszczenie filtra

Przed czyszczeniem należy zawsze upewnić się, że suszarka jest wyłączona i odłączona od gniazdka. Ostrożnie zdejmij tylną pokrywę filtra i za pomocą miękkiej szczoteczki usuń kurz z siatki i filtra. Utrzymuj wlot powietrza w czystości, aby zapewnić optymalny przepływ

powietrza i prawidłową pracę urządzenia. Nie czyść filtra ze stali nierdzewnej wodą, aby nie doszło do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania suszarki.

Konserwacja

Aby urządzenie działało bez zarzutu i miało długą żywotność, należy zawsze utrzymywać je w czystości.

Czyszczenie należy przeprowadzać, gdy urządzenie jest zimne i odłączone od gniazdka elektrycznego.

Aby zachować pełną wydajność suszarki, należy regularnie czyścić filtr.

Nie używaj suszarki bez tylnego filtra.

NIGDY nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Likwidacja

Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



Adres producenta: ROSO Cosmetics s.r.o. Masarykova 515, 66 61 Rajhrad CZ

cosmetics@rosocosmetics.com

www.rosocosmetics.com



**Sušič vlasov Kiepe Professional Home Precision BLDC Hair Dryer -
1100 W, tyrkysový**

Model: 8321.3



Bezpečnostné typy

1. Uchovávajte obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
3. Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.
5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho zdvihnúť, okamžite ho najskôr odpojte zo zásuvky.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
7. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolovaný kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
8. Ak je jednotka používaná v kúpeľni, po použití ju odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.
9. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.
10. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
11. Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, pokiaľ je kábel poškodený alebo pokiaľ nefunguje správne. Vráťte zariadenie výrobcovi alebo poverenému zástupcovi zákazníckeho servisu.
12. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím (vrátane detí) alebo osobami, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny na používanie spotrebiča osobou zodpovednou za ich blaho. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
13. Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutie zo zásuvky.
14. Počas používania nepoužívajte v blízkosti spotrebiča spreje (laky na vlasy).
15. Neodchádzajte, pokiaľ je spotrebič stále v prevádzke.

- 16.** Aby ste predišli popáleniu, udržiajte horúce časti spotrebiča v dostatočnej vzdialenosti od povrchov citlivých na teplo a pokožky.
- 17.** Nezakrývajte jednotku uteráky alebo inými predmetmi, pokiaľ je používaná alebo je ešte horúca.
- 18.** NIKDY neskladujte spotrebič, keď je ešte horúci alebo zapojený do zásuvky.
- 19.** VŽDY zabráňte, aby sa kábel dostal do kontaktu s horúcimi časťami jednotky, aj keď je odpojená.
- 20.** Neblokujte prívod vzduchu. Pravidelne kontrolujte či je čistý a bez vlasov.
- 21.** Pre dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu predovýchránič (RCD) s menovitým prevádzkovým poruchovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Požiadajte o radu svojho inštalačného technika.
- 22. VAROVANIE:** Ak je zariadenie používané spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný výrobcom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

Technické informácie:

Napätie: 220-240 V ~

Frekvencia: 50 Hz

Výkon: 1100 W

Hmotnosť: 250 g

Rýchlosť vzduchu: 65 m/s

Profesionálny BLDC motor

Generátor iónov, ktorý zmäkčuje a hydratuje vlasy a znižuje čas vysušania vlasov

Extra flexibilný 2,5 m dlhý kábel

Štyri možnosti nastavenia teploty vzduchu

Dve možnosti nastavenia rýchlosti prúdenia vzduchu

Funkcia automatického cyklovania vzduchu

Režim na vysušanie detských vlások

LED indikátor teploty vzduchu

Tlačidlo studeného vzduchu

Odnímateľný filter

Úzka magnetická vzduchová tryska

Cestovný vak

Zariadenie je kvalifikované ako 2. trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

Návod na použitie

Uistite sa, že sieťové napätie je rovnaké ako napätie uvedené na jednotke.

Vložte zástrčku do zásuvky a stlačte vypínač na rukoväti. Keď fén zapnete, východisková rýchlosť a teplota sú minimálne.

Po použití prístroj vypnite a odpojte zo siete. Neskladujte, pokiaľ nie je zariadenie úplne studené.

Nastavenie rýchlosti vzduchu

Rýchlosť vzduchu je možné nastaviť pomocou tlačidla na rukoväti fénu.

Predvolený režim je nízka rýchlosť a izbová teplota. Ďalším stlačením môžete meniť režimy prúdenia vzduchu. Fén má dva režimy rýchlosti – nízku a vysokú. Teplotu prúdenia vzduchu nastavenie spodným tlačidlom.

K dispozícii sú štyri teplotné režimy:


1. Modré svetlo – studený vzduch

2. Oranžové svetlo – teplý vzduch

3. Červené svetlo – veľmi teplý vzduch


4. Striedavé svetlo – automatické striedanie teplého a studeného vzduchu, režim na vysušanie detských vlások

Stlačte raz, dvakrát alebo trikrát pre nastavenie danej rýchlosti.

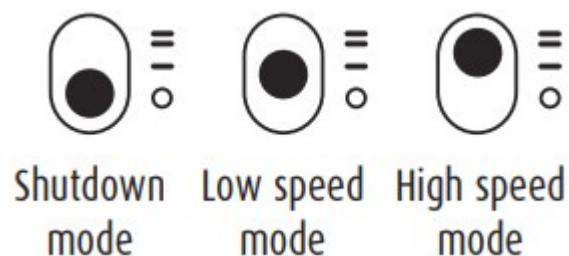

Magnetická vzduchová tryska

Tryska smeruje prúd vzduchu presne na zvolenú časť vlasov. Trysku priložte k výstupu vzduchu a nasadte ju smerom k telu fénu. Tryska je uchytená pomocou magnetu. Pred sňatím vždy vyčkajte, až tryska vychladne.

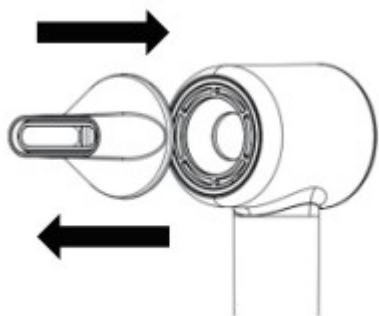

Údržba filtra

Pred čistením sa vždy uistite, že je fén vypnutý a odpojený zo zásuvky. Opatrne odoberte zadný kryt filtra a pomocou mäkkej kefky odstráňte prach zo sieťky a filtra. Vstup vzduchu udržiavajte čistý, aby bol zachovaný optimálny prúd vzduchu a správny výkon prístroja. Nerezový filter nečistite vodou, aby nedošlo k poškodeniu alebo nesprávnej funkcii fénu.

Údržba

Aby jednotka fungovala bezchybne a mala dlhú životnosť, udržiavajte ju vždy v čistote. Čistenie musí byť vykonané so studeným a odpojeným zariadením od elektrickej siete. Aby ste zachovali plnú účinnosť Vášho fénu, musíte pravidelne čistiť filter. Nepoužívajte fén bez zadného filtra. NIKDY neponárajte zariadenie do vody.

Likvidácia

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Adresa výrobcu: ROSO Cosmetics s.r.o. Masarykova 515, 66 61
Rajhrad CZ cosmetics@rosocosmetics.com www.rosocosmetics.com