

# SILVERFOX

## 2279 series

### Elektrické kozmetické lehátko

Ďakujeme, že ste si vybrali naše elektrické kozmetické lehátko.  
Pred použitím lehátka si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

## 1. O tomto návode

Tento návod slúži iba ako referencia na obsluhu tohto konkrétneho modelu. Ak sa použije na iné účely, spoločnosť SILVERFOX nenesie zodpovednosť za prípadné následky ani škody. Všetky informácie uvedené v tomto návode sú chránené autorským právom a nesmú sa kopírovať ani prekladať, a to ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti SILVERFOX.

## 2. Varovanie

- Pred výmenou elektrických súčastí, údržbou alebo čistením zariadenia musí byť odpojený prívod elektrickej energie.
- Zástrčku zapájajte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky, aby sa predišlo riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Na zariadenie nestúpajte.
- Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali. Umiestnite ho na miesto, kam deti nedosiahnu. Pri odchode nastavte opierku chrbta do najnižšej polohy.
- Neumiestňujte zariadenie na vlhké miesta, napríklad do kúpeľne, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo inej poruche. Ovládače chráňte pred vodou.
- Neumiestňujte zariadenie ani s ním nemanipulujte na miestach, kde prebieha lakovanie, nanášanie náterov alebo kde sa používa kyslík.
- Ak zariadenie nepoužíva alebo nie je pod dohľadom zodpovedného personálu, nesmú ho používať osoby s telesným postihnutím, poruchami zmyslového vnímania či duševnými poruchami ani osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, a to ani deti.
- V prípade poškodenia zástrčky kontaktujte distribútora, servisné stredisko alebo inú odborne spôsobilú osobu, ktorá má potrebné skúsenosti s opravami, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Počas prevádzky lehátka sa uistite, že sa v priestore jeho pohybu nenachádzajú žiadne prekážky.
- Zariadenie smú obsluhovať iba zaškolené osoby.
- Uchovajte si originálny návod.
- Určené iba na použitie v interiéri.

## 3. Bezpečnostné opatrenia


- Zariadenie smie používať iba osoba, ktorá je oboznámená s jeho konštrukciou, funkciami a pokynmi na obsluhu. Je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu.
- Pred inštaláciou, používaním a nastavovaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Uchovávajte ho na bezpečnom mieste.
- Tento výrobok nie je určený na používanie jednou osobou ani na bodové zaťaženie.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, aby ste zaistili správnu a spoľahlivú funkciu zariadenia a predišli nebezpečným situáciám.
- Pravidelne dotahujte skrutky a matice, aby ste predišli poruchám spôsobeným uvoľnenými súčiastkami, posunutím alebo pádom.
- Počas údržby nesmie obsluha zasahovať do žiadnych častí lehátka.
- Ak sa počas prevádzky objaví nezvyčajný zvuk alebo iná príznak poruchy, zariadenie okamžite zastavte a nechajte ho skontrolovať. Pokračujte v používaní až po odstránení závady.
- Obsluha musí byť oboznámená s bezpečnostnými pokynmi uvedenými v jednotlivých častiach tohto návodu, aby bola zaistená bezpečnosť osôb a zariadenia.
- Elektrické kozmetické lehátko je vybavené trojžilovým napájacím káblom. Kábel musí byť zapojený do správne nainštalovanej a uzemnenej trojvodičovej zásuvky.
- Zariadenie používajte výhradne v súlade s údajmi na typovom štítku umiestnenom na výrobku.
- Pri zdvíhaní celého lehátka držte príslušné tlačidlo nepretržite stlačené, kým lehátko nedosiahne požadovanú polohu.
- Maximálna doba nepretržitej prevádzky motora je 2 minúty. Potom musí nasledovať prestávka v trvaní 18 minút.
- Údržbu smú vykonávať iba zaškolené osoby.
- Po každom ošetrovaní odstráňte prach, nečistoty a škvŕny z koženky alebo plastového krytu pomocou neutrálneho čistiaceho prostriedku.
- Pri nastavovaní opierky chrbta, sedacej časti, opierky nôh alebo pri zdvíhaní či spúšťaní celého lehátka pomocou ručného alebo nožného ovládača držte ruky, chodidlá a hlavu mimo pohyblivých častí zariadenia (pozrite obrázok vpravo).

## 4. Vhodné použitie

Toto elektrické kozmetické lehátko je vhodné na kozmetické ošetrovanie, masáž a manikúru.


## 5. Inštalácia

1. Umiestnite lehátko na vhodné miesto s ohľadom na celkové usporiadanie, denné či umelé osvetlenie a prevádzkové podmienky salónu alebo domácnosti. Zabezpečte čisté, suché a chladné prostredie.
2. Otvorte obal a skontrolujte, či lehátko nie je poškodené a či je dodané všetko príslušenstvo a náhradné diely. V prípade problému kontaktujte distribútora alebo dodávateľa.
3. Inštalácia  
Umiestnite lehátko na správne miesto. Vďaka konštrukčnému riešeniu nie je potrebné pripevňovať ho k podlahe ďalšími skrutkami. Uistite sa, že stojí na pevnom a rovnom povrchu, aby nedošlo k nehode. Ak sa lehátko na hrubom povrchu otáča alebo nakláňa, upravte štyri gumové nožičky (M10 × 30) a matice (M10) na podvozku pomocou otvoreného kľúča, aby lehátko stálo stabilne.
4. Správne pripojte zástrčku k napájaniu (pozri obrázok nižšie).

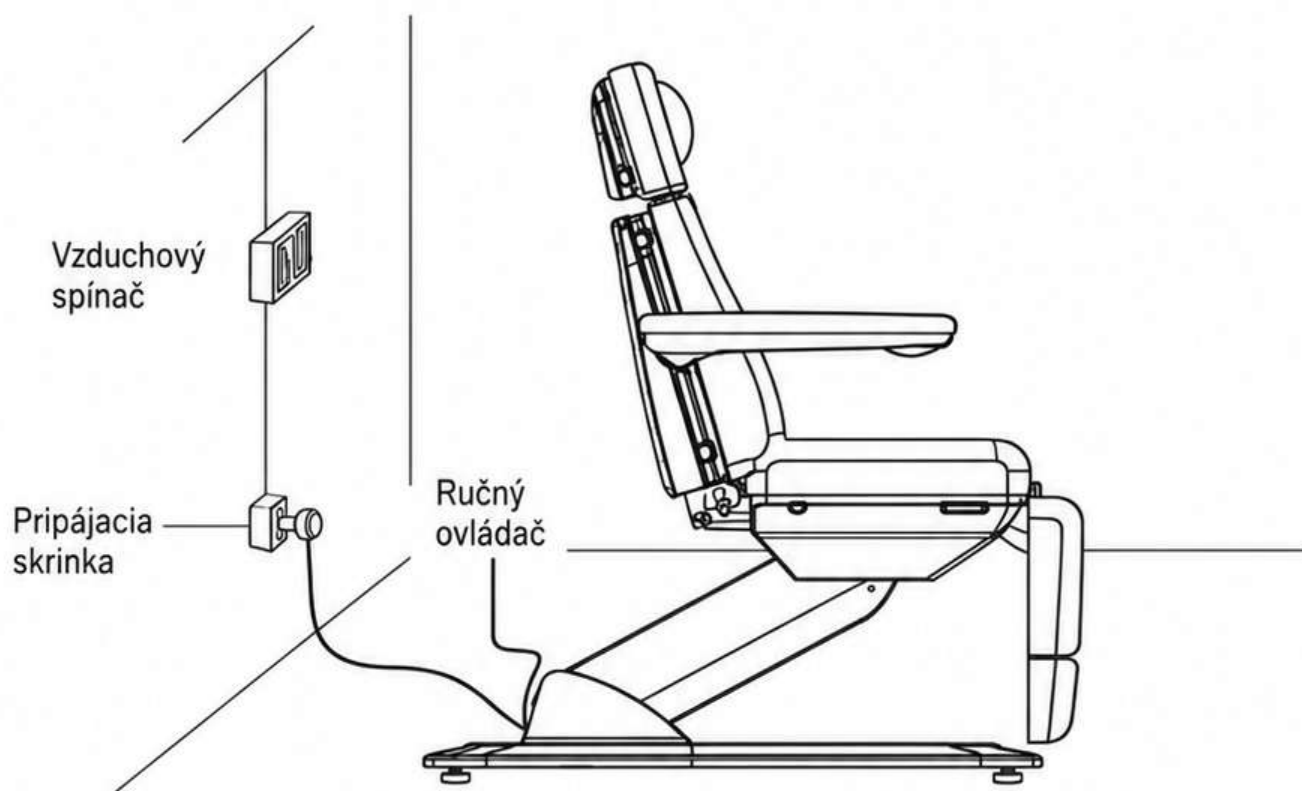


## 6. Konštrukcia elektrického kozmetického lehátka

- Toto kozmetické lehátko sa skladá z riadiacej jednotky, motorov, mechanických súčastí, plastových dielov a čalúnenia. Riadiaca jednotka ovláda chod motorov a ručný ovládač.
- Lehátko umožňuje nastavenie sklonu operky, sedacej časti a opierky nôh a výšky celého lehátka. Všetky tieto časti tvoria jeden celok. (Podrobnosti si pozrite na obrázku nižšie.)

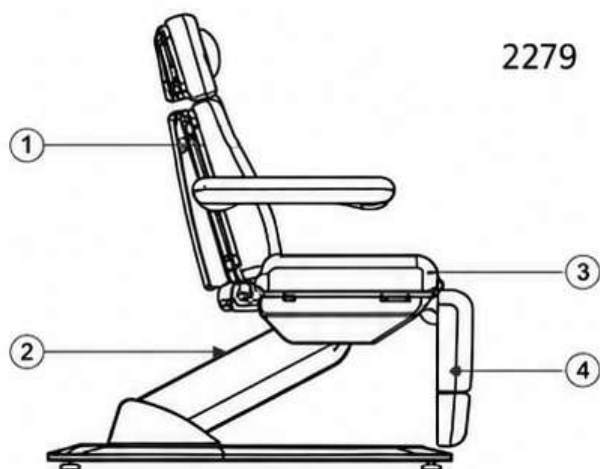

- ① Nastavenie sklonu operky chrbta
- ② Zdvih celého lehátka
- ③ Nastavenie sklonu sedacej časti
- ④ Nastavenie sklonu opierky nôh (ručné)

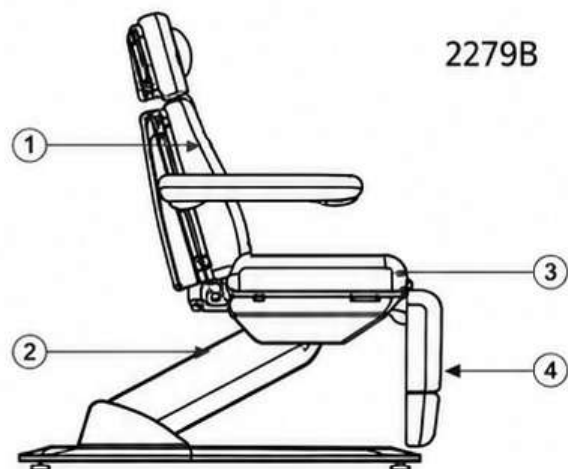


- ① Nastavenie sklonu operky chrbta
- ② Zdvih celého lehátka
- ③ Nastavenie sklonu sedacej časti
- ④ Nastavenie sklonu opierky nôh


## 7. Pokyny na obsluhu

### 2279

#### 1. Štandardná konfigurácia (ručný ovládač)

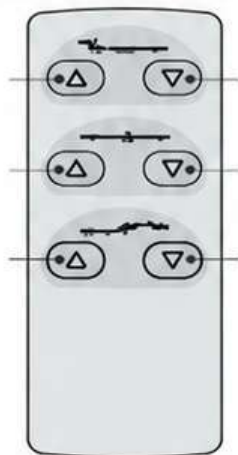


#### 2. Voliteľná konfigurácia (nožný ovládač)

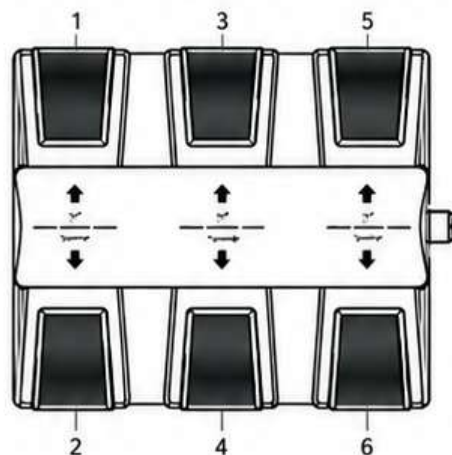


| Č. | Popis                     | Funkcia                                              |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Zdvih operky chrbta nahor | Operka sa plynulo zdvíha po stlačení tlačidla.       |
| 2  | Zdvih operky chrbta nadol | Operka sa plynulo spúšťa po stlačení tlačidla.       |
| 3  | Celé lehátko nahor        | Lehátko sa plynulo zdvíha po stlačení tlačidla.      |
| 4  | Celé lehátko nadol        | Lehátko sa plynulo spúšťa po stlačení tlačidla.      |
| 5  | Sedacia časť nahor        | Sedacia časť sa plynulo zdvíha po stlačení tlačidla. |
| 6  | Sedacia časť nadol        | Sedacia časť sa plynulo spúšťa po stlačení tlačidla. |

# 2279B

## 1. Štandardná konfigurácia (ručný ovládač)

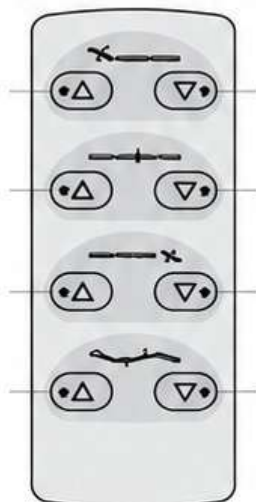

## 2. Voliteľná konfigurácia (nožný ovládač)

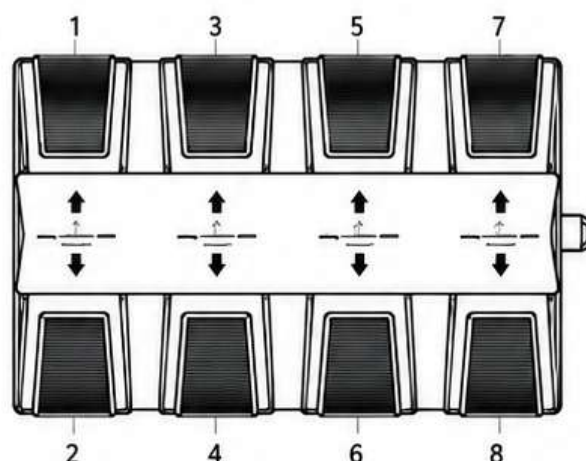


| Č. | Popis                  | Funkcia                                                                      |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Chrbtová opierka nahor | Chrbtová opierka sa plynulo zdvíha po stlačení tlačidla.                     |
| 2  | Chrbtová opierka nadol | Chrbtová opierka sa plynulo spúšťa po stlačení tlačidla.                     |
| 3  | Celé lehátko nahor     | Lehátko sa plynulo zdvíha po stlačení tlačidla.                              |
| 4  | Celé lehátko nadol     | Lehátko sa plynulo spúšťa po stlačení tlačidla.                              |
| 5  | Opierka nôh nahor      | Stlačením tlačidla sa opierka nôh zdvihne; jej uhol možno zmeniť na minimum. |
| 6  | Opierka nôh nadol      | Stlačením tlačidla sa opierka nôh spustí; jej uhol sa zväčší na maximum.     |
| 7  | Sedacia časť nahor     | Sedacia časť sa plynulo zdvíha po stlačení tlačidla.                         |
| 8  | Sedacia časť nadol     | Sedacia časť sa plynulo spúšťa po stlačení tlačidla.                         |

### Poznámky:

1. Nastavenie pamäťových polôh je dostupné iba pri modeloch s pamäťovou funkciou.
2. Funkcia vyhrievania je dostupná iba pri modeloch vybavených vyhrievaním.
3. Ručný ovládač vyberajte podľa konkrétnej konfigurácie zariadenia.

## 8. Upozornenie pri obsluhu

- Nenakláňajte sedaciu časť, keď je lehátko v najnižšej polohe.

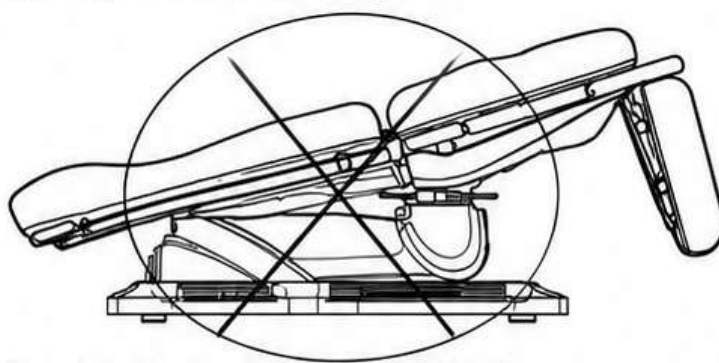


Obrázok slúži iba na ilustráciu. Skutočné vyhotovenie výrobku sa môže líšiť.


## 9. Technické parametre

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Napájanie                       | AC 100–120 V alebo AC 220–240 V alebo AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Maximálny príkon                | 300 W                                                        |
| Teplota prostredia              | 0 °C až +40 °C                                               |
| Relatívna vlhkosť               | 30 % až 90 %                                                 |
| Menovité zaťaženie pri zdvíhaní | 175 kg                                                       |
| Rozmery balenia                 | 1280 × 690 × 670 mm                                          |
| Čistá hmotnosť                  | 63,7 kg (2279) / 68,2 kg (2279B)                             |
| Hrubá hmotnosť                  | 77 kg (2279) / 81,5 kg (2279B)                               |

### 2279

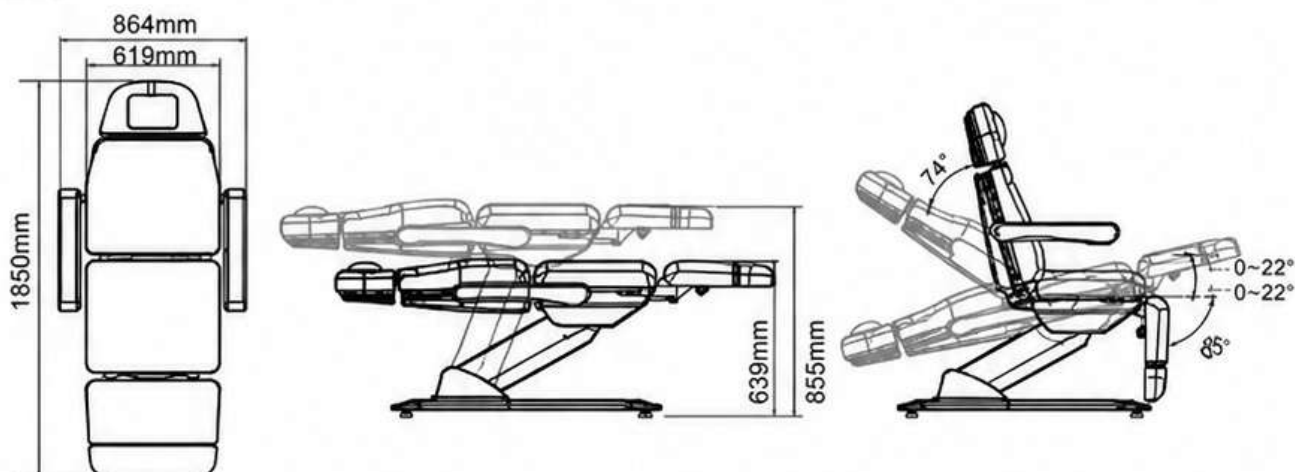


### 2279B

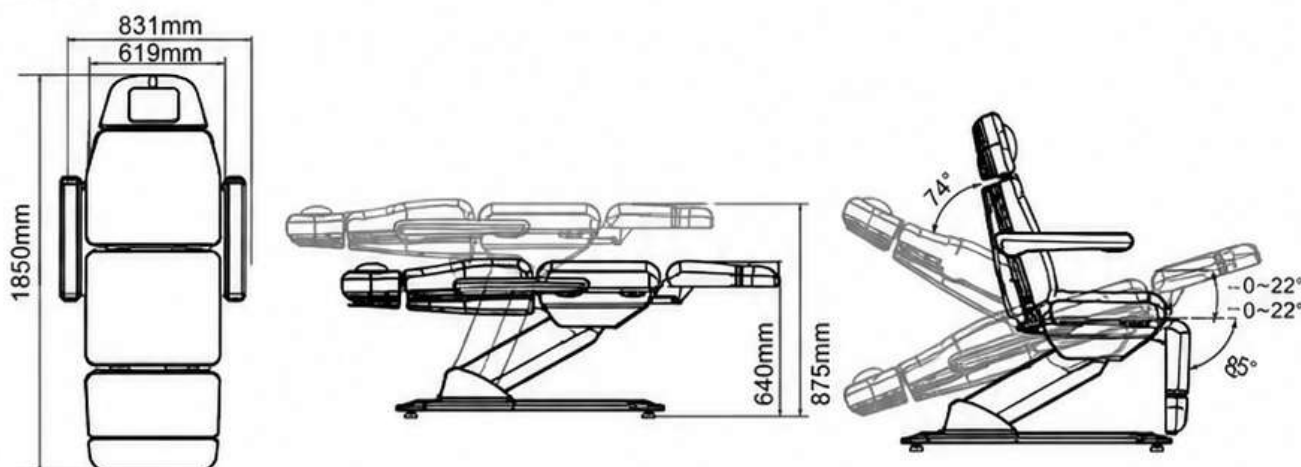

## 10. Údržba

1. Po každom ošetroení odstráňte prach a škvrny z koženkového čalúnenia, kovových častí a plastových krytov pomocou neutrálneho čistiacieho prostriedku. Nepoužívajte alkoholové, kyslé ani alkalické čistiacie prostriedky.  
Tým predĺžite životnosť koženky a plastových krytov.
2. Pohyblivé časti pravidelne premažte (jedenkrát ročne).

## 11. Schéma zapojenia riadiaceho systému

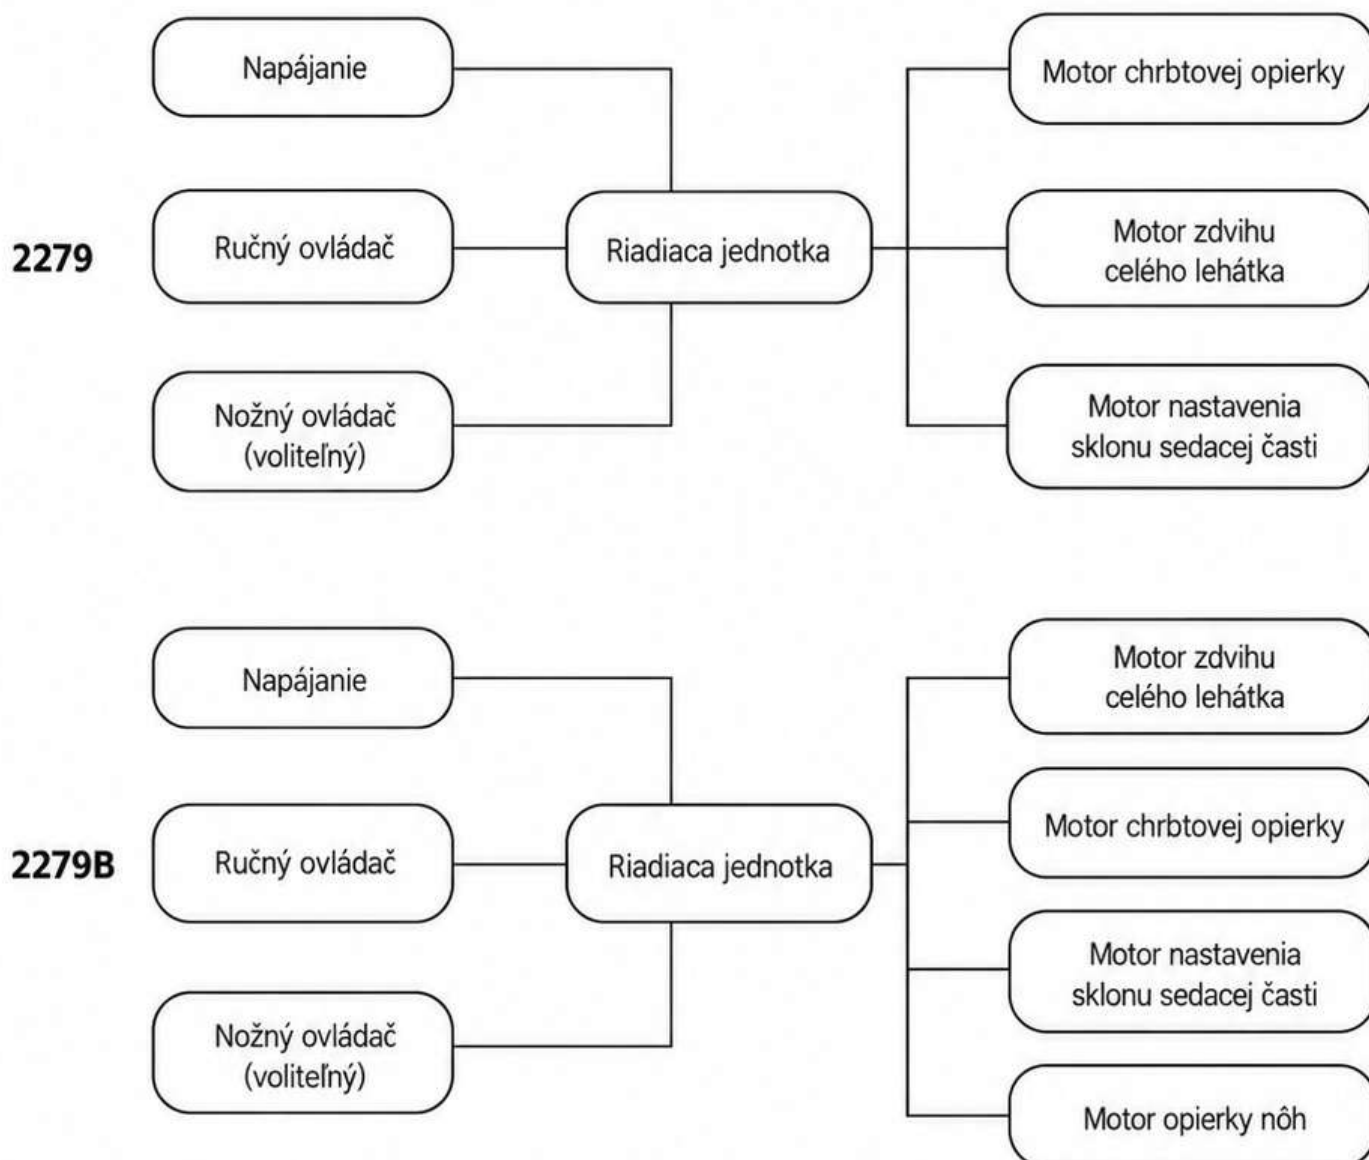

## 12. Riešenie problémov

| Porucha                                   | Príčina                                                                          | Riešenie                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lehátko sa normálne nezdvíha ani nespúšťa | 1. Napájací kábel je odpojený alebo nie je správne zapojený.                     | 1. Pripojte napájací kábel alebo ho riadne zapojte.                            |
|                                           | 2. Ručný ovládač nie je správne pripojený alebo nefunguje.                       | 2. Vymeňte ručný ovládač alebo ho znova pripojte.                              |
|                                           | 4. Vada riadiacej jednotky.                                                      | 3. Obráťte sa na servisné stredisko alebo dodávateľa kvôli odstráneniu závady. |
|                                           | 5. Preťaženie kábla motora.                                                      |                                                                                |
|                                           | 6. Poškodený motor.                                                              |                                                                                |
| Nezvyčajný hluk                           | 1. Pohyblivé časti nepracujú dostatočne premazané.                               | 1. Pridajte mazací olej.                                                       |
|                                           | 2. Opatrte časti, ktoré sú poškodené, alebo POM, nepracujú dostatočne premazané. | 2. Pridajte mazací olej.                                                       |
|                                           | 3. Problém s motorom.                                                            | 3. Vymeňte motor.                                                              |

Pokud sa problém neodstráni vyššie uvedenými postupmi, obráťte sa na servisné stredisko alebo dodávateľa.



Staré alebo chybné zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.  
Odovzdajte ho na príslušnom zbernom mieste.



Pred použitím si overte špecifikácie výrobku. Tento návod slúži iba ako orientačná príručka. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.