

SILVERFOX

2279 series

Elektrická kosmetická lehátka

Děkujeme, že jste si vybrali naše elektrická kosmetická lehátka.
Před použitím lehátka si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

1. O tomto návodu

Tento návod slouží pouze jako reference pro obsluhu tohoto konkrétního modelu. Pokud bude použit k jiným účelům, společnost SILVERFOX nenese odpovědnost za případné následky ani škody. Veškeré informace uvedené v tomto návodu jsou chráněny autorským právem a nesmějí být kopírovány ani překládány, a to ani zčásti, bez písemného souhlasu společnosti SILVERFOX.

2. Varování

- Před výměnou elektrických součástí nebo údržbou a čištěním zařízení musí být odpojen přívod elektrické energie.
- Zástrčku lze zapojit pouze do řádně instalované a uzemněné elektrické zásuvky, aby se předešlo riziku požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Na zařízení nestoupejte.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Umístěte zařízení na místo, kde na něj děti nemohou dosáhnout. Při odchodu nastavte zádobou opěrku do nejvyšší polohy.
- Neumísťujte zařízení na vlhká místa, například do koupelny, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo jiné poruše. Ovladače chraňte před vodou.
- Neumísťujte zařízení ani s ním nemanipulujte v místech, kde probíhá lakování, nanášení nátěrů nebo kde se používá kyslík.
- Pokud není zařízení používáno pod dohledem nebo podle pokynů odpovědného personálu, nesmějí je používat osoby s fyzickým postižením, poruchami hmatu, duševními poruchami, nedostatkem zkušeností či znalostí ani děti.
- V případě poškození zástrčky kontaktujte distributora, servisní středisko nebo jinou odborně způsobilou osobu, která má potřebné zkušenosti s opravami, aby se předešlo nebezpečí.
- Během provozu lehátka se ujistěte, že se v jeho pohybovém prostoru nenacházejí žádné překážky.
- Obsluhu zařízení smí provádět pouze proškolené osoby.
- Originální návod.
- Pouze pro vnitřní použití.

3. Bezpečnostní opatření


- Zařízení smí používat pouze zkušená osoba, která je obeznámena s jeho konstrukcí, funkcemi a pokyny k obsluze. Je nutné provádět také pravidelnou údržbu.
- Před instalací, používáním a nastavováním zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Uchovávejte jej na bezpečném místě.
- Tento výrobek není určen k použití pro jednu osobu ani k bodovému zatížení.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste zajistili správnou a spolehlivou funkci zařízení a předešli nebezpečným situacím.
- Pravidelně utahujte šrouby a matice, abyste předešli poruchám způsobeným uvolněním součástí, posunutím nebo pádem.
- Během údržby nesmí obsluha zasahovat do žádných částí lehátka.
- Pokud se během provozu objeví neobvyklý zvuk nebo jiný příznak poruchy, zařízení okamžitě zastavte a nechte zkontrolovat. V používání pokračujte až po odstranění závady.
- Obsluha musí být seznámena s bezpečnostními pokyny uvedenými v jednotlivých částech tohoto návodu, aby byla zajištěna bezpečnost osob i zařízení.
- Elektrické kosmetické lehátko je vybaveno třížilovým napájecím kabelem. Kabel musí být zapojen do řádně instalované a uzemněné tříotvorové zásuvky.
- Zařízení používejte výhradně v souladu s varovnými štítky umístěnými na výrobku.
- Při ovládání zdvihání celého lehátka držte příslušné tlačítko nepřetržitě stisknuté, dokud lehátko nedosáhne požadované polohy.
- Maximální doba nepřetržitého provozu motoru je 2 minuty. Poté musí následovat přestávka v délce 18 minut.
- Údržbu smí provádět pouze proškolené osoby.
- Po každém ošetření odstraňte prach, nečistoty a skvrny z koženky nebo plastového krytu pomocí neutrálního čistícího prostředku.
- Při nastavování zádobové opěrky, sedací části, opěrky nohou nebo při zvedání či spouštění celého lehátka pomocí ručního nebo nožního ovladače držte ruce, chodidla a hlavu mimo pohyblivé části zařízení. (Viz obrázek vpravo.)

4. Vhodné použití

Tato elektrická kosmetická lehátka jsou vhodná pro kosmetická ošetření, masáže a manikúru.


5. Instalace

1. Umístěte lehátko na vhodné místo s ohledem na celkové uspořádání, denní či umělé osvětlení a provozní podmínky salonu nebo domácnosti. Zajistěte čisté, suché a chladné prostředí.
2. Otevřete obal a zkontrolujte, zda je lehátko nepoškozené a zda je dodáno veškeré příslušenství a náhradní díly. V případě problému kontaktujte distributora nebo dodavatele.
3. Instalace
Umístěte lehátko na správné místo. Díky konstrukčnímu řešení není nutné připevňovat jej k podlaze dalšími šrouby. Ujistěte se však, že stojí na pevném a rovném povrchu, aby nedošlo k nehodě. Pokud se lehátko na hrubém povrchu otáčí nebo naklání, upravte čtyři gumové nožky (M10 x 30) a matice (M10) na podvozku pomocí otevřeného klíče, aby lehátko stálo stabilně.
4. Správně připojte zástrčku k napájení (viz obrázek níže).

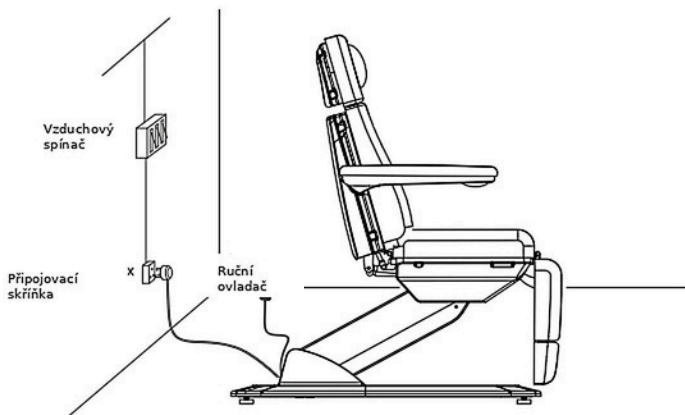


6. Konstrukce elektrického kosmetického lehátka

- Toto kosmetické lehátko se skládá z řídicí jednotky, motorů, mechanických součástí, plastových dílů a čalounění. Řídicí jednotka ovládá chod motorů a ruční ovladač.
- Lehátko umožňuje nastavení sklonu zádové opěrky, sedací části a opěrky nohou i výšky celého lehátka. Všechny tyto části tvoří jeden celek. (Podrobnosti viz obrázky níže.)

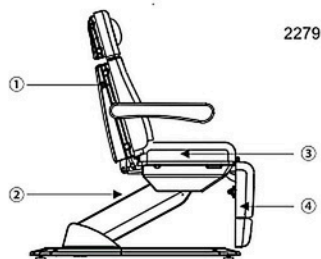

- ① Nastavení sklonu zádové opěrky
 ② Zdvih celého lehátka
 ③ Nastavení sklonu sedací části
 ④ Nastavení sklonu opěrky nohou (ručně)

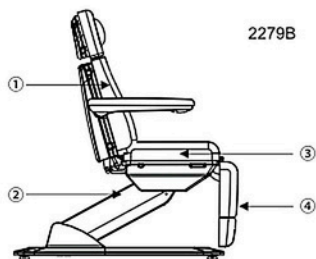


- ① Nastavení sklonu zádové opěrky
 ② Zdvih celého lehátka
 ③ Nastavení sklonu sedací části
 ④ Nastavení sklonu opěrky nohou


7. Pokyny k obsluze

2279

1. Standardní konfigurace (ruční ovladač)

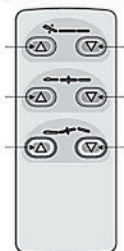


2. Volitelná konfigurace (nožní ovladač)

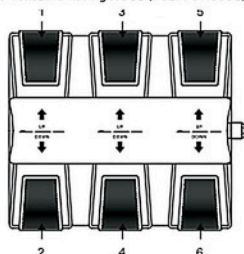


Č.	Popis	Funkce
1	Zádová opěrka nahoru	Opěrka se plynule zvedá po stisknutí tlačítka.
2	Zádová opěrka dolů	Opěrka se plynule spouští po stisknutí tlačítka.
3	Celé lehátko nahoru	Lehátko se plynule zvedá po stisknutí tlačítka.
4	Celé lehátko dolů	Lehátko se plynule spouští po stisknutí tlačítka.
5	Sedací část nahoru	Sedací část se plynule zvedá po stisknutí tlačítka.
6	Sedací část dolů	Sedací část se plynule spouští po stisknutí tlačítka.

2279B

1. Standardní konfigurace (ruční ovladač)



2. Volitelná konfigurace (nožní ovladač)

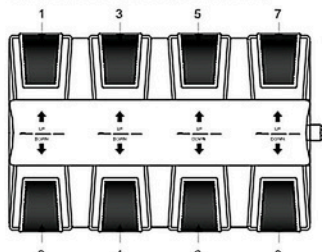


Č.	Popis	Funkce
1	Zádová opěrka nahoru	Zádová opěrka se plynule zvedá po stisknutí tlačítka.
2	Zádová opěrka dolů	Zádová opěrka se plynule spouští po stisknutí tlačítka.
3	Celé lehátko nahoru	Lehátko se plynule zvedá po stisknutí tlačítka.
4	Celé lehátko dolů	Lehátko se plynule spouští po stisknutí tlačítka.
5	Opěrka nohou nahoru	Stisknutím tlačítka se opěrka nohou zvedne; její úhel lze zmenšit na minimum.
6	Opěrka nohou dolů	Stisknutím tlačítka se opěrka nohou spustí; její úhel lze zvětšit na maximum.
7	Sedací část nahoru	Sedací část se plynule zvedá po stisknutí tlačítka.
8	Sedací část dolů	Sedací část se plynule spouští po stisknutí tlačítka.

Poznámky:

1. Nastavení paměťových poloh je dostupné pouze u modelů s paměťovou funkcí.
2. Funkce vyhřívání je dostupná pouze u modelů vybavených vyhříváním.
3. Ruční ovladač vyberte podle konkrétní konfigurace zařízení.

8. Upozornění při obsluze

- Nenaklánějte sedací část, pokud je lehátko v nejnižší poloze.

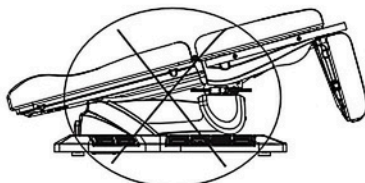


Obrázek slouží pouze jako ilustrace. Skutečné provedení výrobku se může lišit.


9. Technické parametry

Napájení	AC 100-120 V nebo AC 220-240 V nebo AC 100-240 V, 50/60 Hz
Maximální příkon	300 W
Teplota prostředí	0 °C až +40 °C
Relativní vlhkost	30 % až 90 %
Jmenovité zatížení při zdvihu	175 kg
Rozměry balení	1280 x 690 x 670 mm
Čistá hmotnost	63,7 kg (2279) / 68,2 kg (2279B)
Hrubá hmotnost	77 kg (2279) / 81,5 kg (2279B)

2279

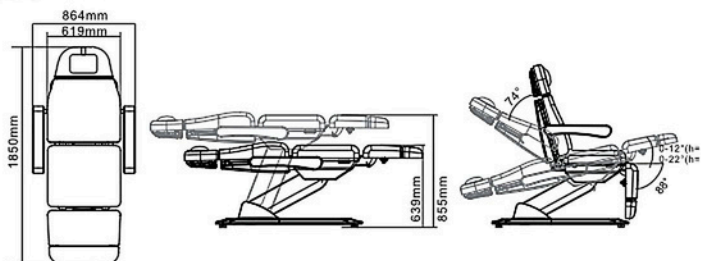

2279B

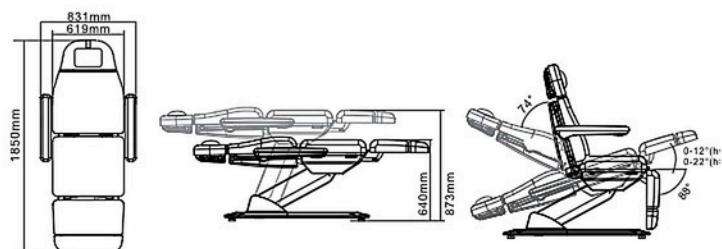


10. Údržba

1. Po každém ošetření odstraňte prach a skvrny z koženkového čalounění, kovových částí a plastových krytů pouze neutrálním čisticím prostředkem. Nepoužívejte alkoholové, kyselé ani alkalické čisticí prostředky.

Tím se prodlouží životnost koženky a plastových krytů.

2. Pohyblivé části pravidelně promazávejte (jednou ročně).

11. Schéma zapojení řídicího systému

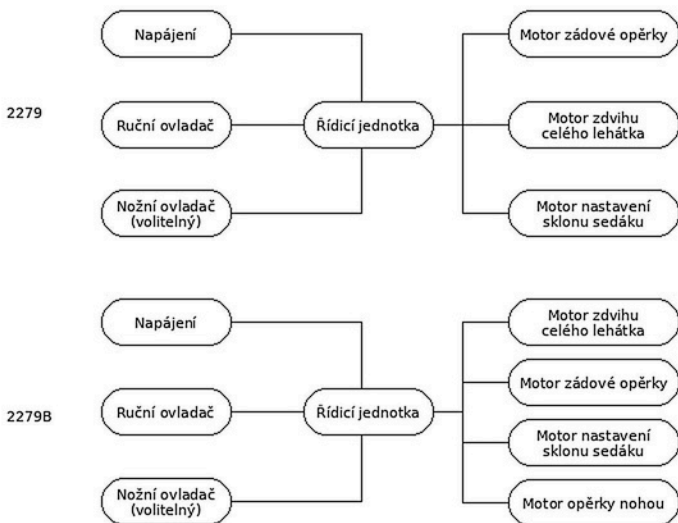

12. Řešení problémů

Závada	Příčina	Řešení
Lehátko se normálně nezvedá ani nespouští	1. Napájecí kabel je odpojený nebo není správně zapojen.	1. Připojte napájecí kabel nebo jej řádně zapojte.
	2. Ruční nebo nožní ovladač je nekvalitní či vadný.	2. Vyměňte ruční nebo nožní ovladač.
	4. Vadná řídicí jednotka.	3. obraťte se na servisní středisko nebo dodavatele kvůli odstranění závady.
	5. Přerušený kabel motoru.	
	6. Poškozený motor.	
Neobvyklý hluk	1. Pohyblivé části nejsou dostatečně promazané.	1. Přidejte mazací olej.
	2. Otočné části (např. panty nebo sady POM) nejsou dostatečně promazané.	2. Přidejte mazací olej.
	3. Problém s motorem.	3. Vyměňte motor.

Pokud se problém nepodaří odstranit výše uvedenými postupy, obraťte se na servisní středisko nebo dodavatele.



Staré nebo vadné zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě.

▲ Před použitím si ověřte specifikace výrobku. Tento návod slouží pouze jako orientační příručka. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.