




Perfect'liss™

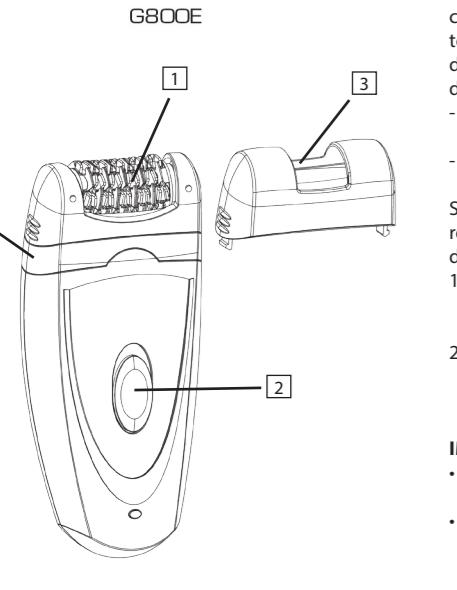


Made in China



BABYLISS  
99, Avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge - FRANCE

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

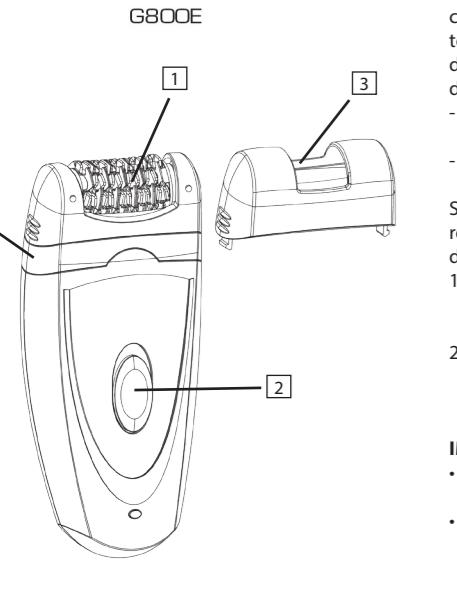

G800E

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Depilation head with optimised capture system (I)
- 40 pinces - efficacité optimale sur poils relativement courts (0,5 mm)
- 2 vitesses - vitesse I pour une épilation douce, vitesse II pour une épilation ultra efficace (2)
- Accessoire zones sensibles - réduit le nombre de disques d'épilation pour les aisselles, le bikini (3)
- Removable epilation head - easy maintenance - Washable in water (4)
- Fonction sur secteur
- Capot de protection, brosse de nettoyage, trousse, adaptateur

#### UTILISATION SUR SECTEUR

Brancher l'appareil sur le secteur et le mettre en position I.

IMPORTANT! Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni avec l'épilateur.

#### Epilation des jambes :

1. Allumer l'appareil et choisir la vitesse I ou II.
2. Maintenir l'appareil perpendiculairement à la surface à épiler.
3. Toujours travailler à 2 mains : d'une main, tendre soigneusement la peau, de l'autre main, déplacer l'appareil. Ne pas effectuer de mouvements circulaires ou de va-et-vient.
4. Déplacer lentement l'épilateur. Attention, si l'appareil est pressé trop fort contre la peau, il est possible qu'il soit ralenti et moins efficace.

#### Epilation des zones sensibles :


- Pour l'épilation des zones sensibles, nous vous conseillons de placer l'accessoire zones sensibles sur la tête de votre épilateur. Il réduit le nombre de disques d'épilation pour une épilation plus précise et plus douce.
- Retirer la coque de la tête d'épilation en utilisant les prises latérales (**Fig.1**).
  - Remplacer la coque par l'accessoire zones sensibles sur la tête d'épilation.
  - Replacez la coque avec l'accessoire pour sensitive areas, positionnant l'outil sur la tête de l'épilateur.
  - Si vos poils sont longs (plus de 1 cm), nous vous recommandons de les couper aux ciseaux avant d'utiliser votre épilateur, en vitesse I de préférence.
  1. Pour l'épilation des aisselles, déplacer l'épilateur de bas en haut, puis dans un deuxième temps de haut en bas.
  2. Pour l'épilation du bikini, tendre soigneusement la peau et déplacer l'appareil de l'extérieur vers l'intérieur.

#### IMPORTANT

- Utiliser l'appareil uniquement pour l'épilation, en respectant les indications de ce mode d'emploi.
- Ne pas épiler sur des plaies ouvertes, des coupures, des brûlures, des verrous, des grains de beauté, sur une peau brûlée par le soleil ou sur des varices. Ne pas utiliser en cas d'irritation ou d'infections de la peau, telles que psoriasis ou eczéma sur les jambes.
- Ne pas utiliser pour l'épilation du visage, des cheveux, de la poitrine, des sourcils, des cils ou des parties génitales. L'usage de l'appareil est exclusivement réservé aux jambes, au maillot, aux bras et aux aisselles.

#### ENTRETIEN

- Passer la petite brosse entre les disques après chaque épilation.
- Nous recommandons de désinfecter régulièrement la tête de l'appareil et les accessoires à l'alcool.
- Pour une hygiène maximale, la tête d'épilation est amovible et se rince facilement sous l'eau courante. Ne pas immerger l'appareil complètement dans l'eau.
- Si l'avère nécessaire de nettoyer la coque de l'appareil, utiliser un chiffon imbibé d'un détergent doux.

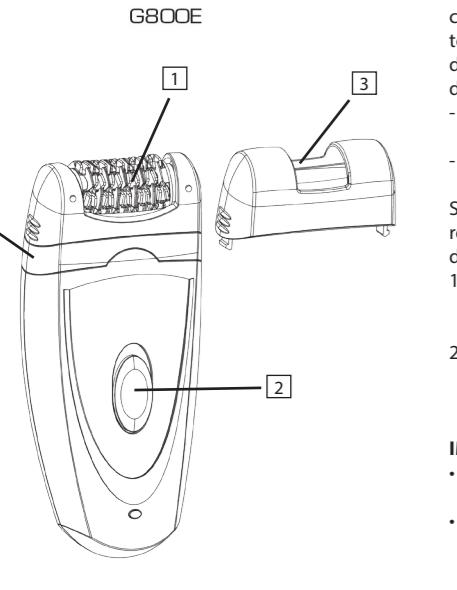

G800E

Please read the safety instructions carefully before using the appliance.

#### PRODUCT FEATURES

- Epilierkopf mit optimiertem Erfassungssystem (I)
- 40 Pinzetten - optimale Effizienz auch bei relativ kurzen Haaren (0,5 mm)
- 2 Geschwindigkeiten: Stufe I für sanftes Epilieren, Stufe II für ultraeffizientes Epilieren (2)
- Accessoire zones sensibles - reduziert die Anzahl der Epilier Scheiben für Achseln, Bikinizone (3)
- Entfernbare Epilierkopf - einfache Pflege - unter Wasser abwaschbar (4)
- Netzbetrieb
- Schutzabdeckung, Reinigungsborste, Verstaubetasche, Adapter

#### USE ON THE MAINS

Plug the appliance into the mains and set to position I.

IMPORTANT! Only use the adaptor that is supplied with the epilator.

#### Epilation of the legs:

1. Switch the appliance on and choose speed I or II.
2. Hold the appliance perpendicular to the surface to be epilated.
3. Always use both hands: with one hand, carefully pull the skin smooth, then using the other to move the appliance. Do not make circular movements or go va-et-vient.
4. Move the epilator slowly in contact with the skin. Please note: if the appliance is pressed too firmly against the skin, it may be slowed and less effective.

#### Epilation of the sensitive areas:

- To epilate sensitive areas, we recommend you place the accessory for sensitive areas on the head of your epilator. It reduces the number of epilation discs for a more precise, gentler epilation.
- Remove the casing of the depilation head, using the side grips (**Fig.1**).
  - Replace the casing with the accessory for sensitive areas, positioning it onto the depilation head.
  - If hair is long (more than 1 cm), we recommend cutting it with scissors before using the epilator, for preference on speed I.
  1. To epilate armpits, hold arms up and move the appliance in different directions.
  2. Pour l'épilation du bikini, tendre soigneusement la peau et déplacer l'appareil de l'extérieur vers l'intérieur.

#### IMPORTANT


- Only use the appliance for epilation, in accordance with the instructions for use.
- Do not epilate on open wounds, cuts, burns, warts, moles, sunburnt skin or varicose veins. Do not use in the event of skin irritation or infection, such as psoriasis or eczema on the legs.
- Do not use to epilate the face, hair on your head, chest, eyebrows, eyelashes or genitalia. The appliance can only be used on the legs, bikini line, arms and armpits.

#### MAINTENANCE

- Clean with the little brush between the discs after each epilation.
- We recommend regular disinfection of the appliance head and accessories, using alcohol.
- For proper hygiene, the epilation head can be removed and easily rinsed under running water. Do not immerse the appliance completely in water.
- If you need to clean the appliance shell, use a cloth soaked with a gentle detergent.

#### ENTRETIEN

- Passer la petite brosse entre les disques après chaque épilation.
- Nous recommandons de désinfecter régulièrement la tête de l'appareil et les accessoires à l'alcool.
- Pour une hygiène maximale, la tête d'épilation est amovible et se rince facilement sous l'eau courante. Ne pas immerger l'appareil complètement dans l'eau.
- Si l'avère nécessaire de nettoyer la coque de l'appareil, utiliser un chiffon imbibé d'un détergent doux.

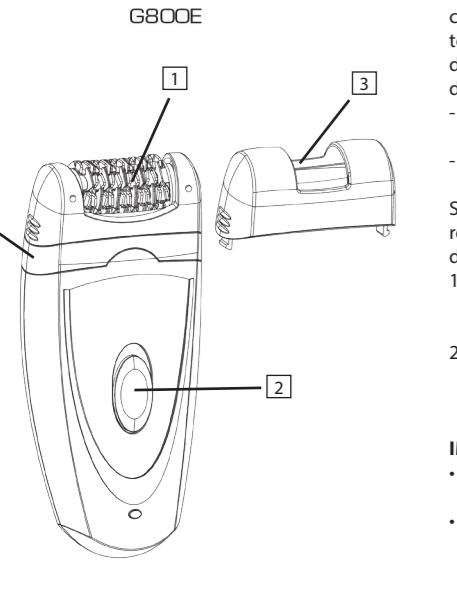

G800E

Bitte lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

#### EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

- Epilierkopf mit geoptimalisiertem System (I)
- 40 Pinzetten - optimale Effizienz auch bei relativ kurzen Haaren (0,5 mm)
- 2 Geschwindigkeiten: Stufe I für sanftes Epilieren, Stufe II für ultraeffizientes Epilieren (2)
- Accessoire zones sensibles - reduziert die Anzahl der Epilier Scheiben für Achseln, Bikinizone (3)
- Entfernbare Epilierkopf - einfache Pflege - unter Wasser abwaschbar (4)
- Netzbetrieb
- Schutzabdeckung, Reinigungsborste, Verstaubetasche, Adapter

#### NETZBETRIEB

Stecken Sie das Gerät an das Netz an und stellen Sie es auf Position I.

WICHTIG! Verwenden Sie ausschließlich den mit dem Epilierer mitgelieferten Adapter.

#### Epilieren der Beine:

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Geschwindigkeitsstufe I oder II.
2. Halten Sie das Gerät senkrecht zur Epilierfläche.
3. Immer mit zwei Händen arbeiten: mit einer Hand sorgfältig die Haut straffen, mit der anderen das Gerät bewegen. Keine Kreisbewegungen oder Hin- und Herbewegungen ausführen.
4. Verplaats het epileeraar langzaam. Opgelet: als u het apparaat te hard tegen de huid aan drukt, kan het trager worden en is de behandeling minder doeltreffend.

#### Epilieren der sensiblen Zonen:


- Für das Epilieren der sensiblen Zonen raten wir, den Aufsatz sensible Zonen auf dem Epilierkopf anzubringen. Dadurch wird die Anzahl der Epilierscheiben für eine präzisere und sanftere Epilation verringert.
- Entfernen Sie die Coque der Epilierkopf, indem Sie die seitlichen Griffflächen vom Epilierkopf entfernen (**Abb.1**).
  - Ersatzweise kann die Coque der Epilierkopf mit dem Accessoire für sensible Zonen ersetzt werden.
  - Aufsatz für sensible Zonen anstatt der Schale auf dem Epilierkopf anbringen.
  - Wenn Ihre Haare lang sind (mehr als 1 cm), raten wir Ihnen, sie mit einer Schere zu schneiden, bevor Sie den Epilierer, vorzugsweise in der Geschwindigkeit I, verwenden.
  1. Zum Epilieren der Achselhaare das Gerät erst von unten nach oben führen und danach von oben nach unten.
  2. Für das Epilieren der Bikinizone ziehen Sie die Haut sorgfältig glatt und bewegen Sie das Gerät von oben nach unten.

#### IMPORTANT

- Gebrauchen Sie das Gerät nur für die Epilation, in Übereinstimmung mit den Anweisungen für den Gebrauch.
- Gebrauchen Sie das Gerät nicht auf offenen Wunden, Schnitten, Brandwunden, Wunden, Kratzwunden, Moosbeulen, wenn die Haut verbrüht ist oder geschwollen ist. Gebrauchen Sie es nicht in der Nähe von Psoriasis oder Ekzemen.
- Gebrauchen Sie das Gerät nicht auf der Gesichtshaut, auf den Augenbrauen, Wimpern oder auf den Genitalien. Das Gerät darf nur auf den Beinen benutzt werden.
- Gebrauchen Sie das Gerät nicht auf dem Gesicht, auf der Brust, auf den Augenbrauen, Wimpern oder auf den Genitalien. Das Gerät darf nur auf den Beinen benutzt werden.

#### ENTHALT

- Reinigen Sie die kleine Bürste zwischen den Scheiben nach jeder Epilation.
- Wir empfehlen den Epilierkopf und die Zubehörteile regelmäßig mit Alkohol zu desinfizieren.
- Für eine optimale Hygiene ist der Epilierkopf abnehmbar und einfach unter fließendem Wasser abspülbar. Das Gerät darf nicht vollständig in Wasser tauchen.
- Den Rumpf des Geräts reinigen Sie am besten mit einem Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

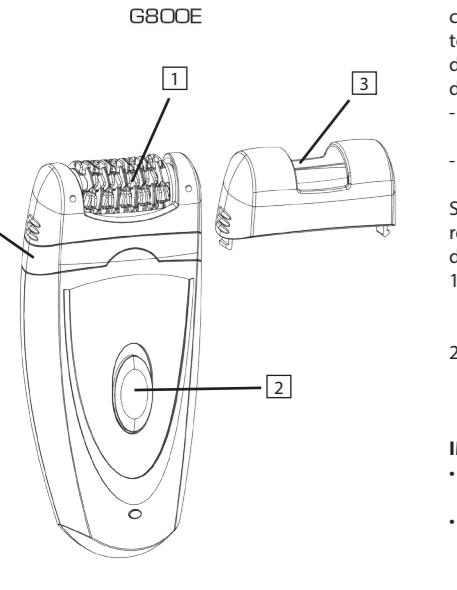

G800E

Leggen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

#### PRODUKTEIGENSCHAFFEN

- Epilierkopf mit optimiertem Erfassungssystem (I)
- 40 Pinzetten - optimale Effizienz auch bei relativ kurzen Haaren (0,5 mm)
- 2 Geschwindigkeiten: Stufe I für sanftes Epilieren, Stufe II für ultraeffizientes Epilieren (2)
- Accessoire zones sensibles - reduziert die Anzahl der Epilier Scheiben für Achseln, Bikinizone (3)
- Entfernbare Epilierkopf - einfache Pflege - unter Wasser abwaschbar (4)
- Netzbetrieb
- Schutzabdeckung, Reinigungsborste, Verstaubetasche, Adapter

#### GEbruIK OP NETVOEDING

Sluit het apparaat aan op netvoeding en zet het in de I-stand.

WICHTIG! Gebruik uitsluitend de adapter die bij het epileeraar staat.

#### Epilieren der benen:

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Geschwindigkeitsstufe I oder II.
2. Halten Sie das Gerät senkrecht zur Epilierfläche.
3. Immer mit zwei Händen arbeiten: mit einer Hand sorgfältig die Haut straffen, mit der anderen das Gerät bewegen. Keine Kreisbewegungen oder Hin- und Herbewegungen ausführen.
4. Verplaats het epileeraar langzaam. Opgelet: als u het apparaat te hard tegen de huid aan drukt, kan het trager worden en is de behandeling minder doeltreffend.

#### Epilazione delle gambe:


- Accollegare l'apparecchio alla corrente elettrica e selezionare la posizione I.
- IMPORTANTE! Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito con la depilatrice.
1. Accendere l'apparecchio alla corrente elettrica e selezionare la posizione I.
  2. Collegare l'apparecchio alla corrente elettrica e selezionare la posizione I.
  3. Traballare sempre con le due mani: con una mano, estire la pelle cuidadosamente, con la otra, desplaçar el aparato. No realice movimientos circulares ni de vaivén.
  4. Desplace lentamente la depiladora. Atención: si ejerce una presión excesiva con el aparato sobre la piel, este puede trabar más lentamente y resulta menos eficaz.

#### Epilieren der gevoelige zones:

- Voor het epilieren van gevoelige zones raden wij u aan om het opzetstuk voor gevoelige zones op de kop van uw epileeraar te zetten. Dit heeft minder epilierscheiben en maakt preciever en zachter epilieren mogelijk.
- Verwijder de behuizing van de epileerkop met behulp van de handgrepen aan de zijkanten (**Fig.1**)
  - Vervang de behuizing door het opzetstuk voor gevoelige zones op de epileerkop.
  - Eslate il guscio della testina di epilazione utilizzando le pegas laterali (**Fig.1**)
  - Sostituire il guscio del capuchón por el accesorio para zonas sensibles en el cabezal de depilación.
  - Als uw haren lang zijn (langer dan 1 cm), raden we u aan om ze te knippen met een schaar voor u snelheid I.
  1. Om de oksels te epilieren beweegt u het epileeraar over de huid van boven naar beneden.
  2. Om de bikini te epilieren trekt u de huid voorzichtig strak en verplaats het apparaat van buiten naar binnen toe.

#### BELANGRIJK

- Gebruik het apparaat alleen voor epilieren en volg de instructies in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het epileeraar niet op open wonden, snijwonden, brandwonden, wratten, moedervlekken, een door de zon verbrande huid of spataderen. Niet gebruiken in geval van irritatie of infecties aan de huid, zoals psoriasis of eczeem op de benen.
- Niet gebruiken om het gezicht, het hoofdhaar, de borst, de wenkbrauwen, de wimpers of de geslachtsdelen te epilieren. Het apparaat is alleen bestemd voor gebruik op de benen, de bikinizone, de armen en de oksels.
- Niet anwenden voor de epilatie van de armen, de borst, de ogenbrows, de wimpern of de genitalia. De huid moet alleen voor de epilatie van de benen, de bikinizone, de armen en de oksels gebruikt worden.
- Niet gebruiken voor de epilatie van de gezichtshuid, de wenkbrauwen, de ogenbrows, de wimpern of de genitalia. De huid moet alleen voor de epilatie van de benen, de bikinizone, de armen en de oksels gebruikt worden.

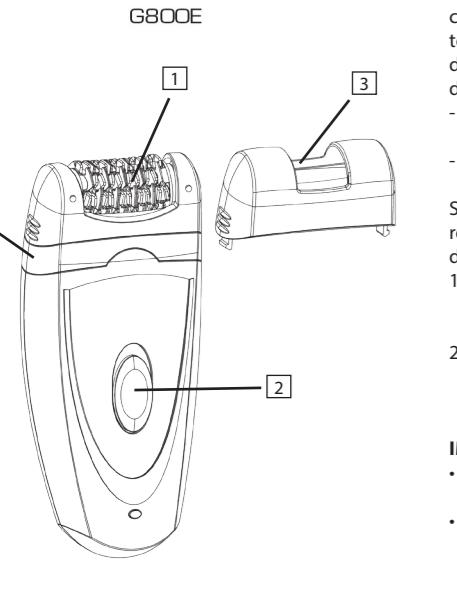

G800E

SVENSKA	NORSK	SUOMI	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	MAGYAR	POLSKI	ČESKY	РУССКИЙ	TÜRKÇE																		
<b>G800E</b>	<b>G800E</b>	<b>G800E</b>	<b>G800E</b>	<b>G800E</b>	<b>G800E</b>	<b>G800E</b>	<b>G800E</b>	<b>G800E</b>																		
Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder apparaten.	Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før apparatet tas i bruk.	Lue turvaohjeet huolellisesti aina ennen laitteen käyttöä.	Πριν από οποιαδήποτε χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας.	A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat!	Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.	Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny.	Пожалуйста, внимательно прочтите правила техники безопасности, прежде чем воспользоваться аппаратом.	Cihazı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.																		
<b>PRODUKTEGENSKAPER</b>	<b>PRODUKTEGENSKAPER</b>	<b>TUOTTEEN OMINAISUUDET</b>	<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	<b>OPIS PRODUKTU</b>	<b>VLASTNOSTI VÝROBKU</b>	<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ</b>	<b>ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ</b>	<b>G800E</b>																		
- Epileringshuvud med optimerat infångningssystem (1) - 40 pinsett - optimal effektivitet även på relativt kort hår (0,5 mm) - 2 hastigheter - hastighet I för en mild epilering, hastighet II för en ultraeffektiv epilering (2) - Tillbehör för känsliga områden - minskar antalet epileringsskiver för armhålor och bikinilinje (3) - Löstagbart epileringshuvud - enkelt underhåll - kan sköljas under vatten (4) - Används med näströms - Skyddshölje, rengöringsborste, pase och adapter	- Epilatorhode med optimert optaktssystem (1) - 40 pinsett - optimal virkning på relativt korte hår (0,5 mm) - 2 hastigheter - hastighet I for en mild epilering, hastighet II for en ultraeffektiv epilering (2) - Tilbehør for følsomme områder - reduserer antall epileringsskiver for armlinje, bikiniområdet (3) - Avtagbart epileringshode - enkelt vedlikehold - kan vaskes under vann (4) - Brukes med näströms - Skyddshölje, rengöringsborste, etui, adapter	- Epilointipää optimoidulla keräysjärjestelmällä (1) - 40 levyä - paras mahdollinen tehokkuus suhteellisen lyhyiden karvojen (0,5 mm) epiloinnissa - 2 nopeutta - nopeus I hellävaraisenne epilointiin, nopeus II erittäin tehokkaaseen epilointiin (2) - Tilbehör för försommelik områden - minskar antalet epileringsskiver för armlinje, bikiniområdet (3) - Avtagbart epileringshode - enkelt vedlikehold - kan vaskes under vann (4) - Fungerer på strömmettet - Beskyttelsesdelsk, rengöringsbörste, etui, adapter	- Κεφαλή αποτρίχωσης με βέλτιωμένο σύστημα αφαίρεσης των τρίχων (1) - 40 επιλόγους: επιλογής της σύστασης της γενικής αποτρίχωσης (0,5 mm) - 2 ταχύτητες - αποτέλεσμα σε σχετικά κοντές τρίχες (0,5 mm) - 2 sebességek: I. fokozat a kímélés epiláláshoz, II. fokozat a különösen hatékony epiláláshoz (2) - Kiegészítő tartozék az érzékeny területek epilálásához: csökkeneti a bőrel érintkező epilálóárás számát, hogy precizebb és kímélésesebben lehessen szőrteleníteni a hónaljat és a bikini vonal körül bőrfelületet (3) - Αποσπώμενη κεφαλή αποτρίχωσης - εύκολη συντήρηση - πλένεται με νερό (4) - Λευκότονος κοπής αποτρίχωσης (4) - Καθαρισμός με νερό - Επιλογής στοιχείων - Στοιχείων επιλογής - Προστατευτικό καπάκι, βούρτσα καθαρισμού, τσαντάκι φύλαξης, μεταχιματιστής	- Epilájfej optimalizált rögzítőszerekkel (1) - 40 epilájcsipesz: optimális hatékonyas a viszonylag rövid (0,5 mm-es) szőrzők esetében - 40 pęset - optimálna wydajność przy stosunkowo krótkich włosach (0,5 mm). - 2 prędkości - prędkość I do depilacji łagodnej, prędkość II do depilacji bardzo wydajnej (2) - Kiegészítő tartozék az érzékeny területek epilálásához: csökkeneti a bőrel érintkező epilálóárás számát, hogy precizebb és kímélésesebben lehessen szőrteleníteni a hónaljat és a bikini vonal körül bőrfelületet (3) - Akcesoriu do miejsc wrażliwych - ogranicza zasięg depilacji; do depilacji pod pachami i do okolic bikini. (3) - Zdejmowana głowica depilująca - łatwiejsze czyszczenie - można myć pod wodą.(4) - Levehető - könnyen tisztán tartható epilálófej: folyóvízzel leöblítve tisztítható (4) - Levehető - könnyen tisztán tarható epilálófej: folyóvízzel leöblítve tisztítható (4) - Napájéní se sité - Ochranný kryt, čistící kartáček, taštička, adaptér	- Głowica depilująca ze zoptymalizowanym systemem uchwycającym nawet najmniejszych włosów (1) - 40 epilájcsipesz: optimális hatékonyas a viszonylag rövid (0,5 mm-es) szőrzők esetében - 40 pęset - optimálna wydajność przy stosunkowo krótkich włosach (0,5 mm). - 2 prędkości - prędkość I do depilacji łagodnej, prędkość II do depilacji bardzo wydajnej (2) - Kiegészítő tartozék az érzékeny területek epilálásához: csökkeneti a bőrel érintkező epilálóárás számát, hogy precizebb és kímélésesebben lehessen szőrteleníteni a hónaljat és a bikini vonal körül bőrfelületet (3) - Akcesoriu do miejsc wrażliwych - ogranicza zasięg depilacji; do depilacji pod pachami i do okolic bikini. (3) - Zdejmowana głowica depilująca - łatwiejsze czyszczenie - można myć pod wodą.(4) - Levehető - könnyen tisztán tarható epilálófej: folyóvízzel leöblítve tisztítható (4) - Levehető - könnyen tisztán tarható epilálófej: folyóvízzel leöblítve tisztítható (4)	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Głowica depilująca s optimalizowanym systemem uchwycającym nawet najmniejszych włosów (1) - 40 epilájcsipesz: optimális hatékonyas a viszonylag rövid (0,5 mm-es) szőrzők esetében - 40 pęset - optimálna wydajność przy stosunkowo krótkich włosach (0,5 mm). - 2 prędkości - prędkość I do depilacji łagodnej, prędkość II do depilacji bardzo wydajnej (2) - Kiegészítő tartozék az érzékeny területek epilálásához: csökkeneti a bőrel érintkező epilálóárás számát, hogy precizebb és kímélésesebben lehessen szőrteleníteni a hónaljat és a bikini vonal körül bőrfelületet (3) - Akcesoriu do miejsc wrażliwych - ogranicza zasięg depilacji; do depilacji pod pachami i do okolic bikini. (3) - Zdejmowana głowica depilująca - łatwiejsze czyszczenie - można myć pod wodą.(4) - Levehető - könnyen tisztán tarható epilálófej: folyóvízzel leöblítve tisztítható (4) - Levehető - könnyen tisztán tarható epilálófej: folyóvízzel leöblítve tisztítható (4)	- Głowica depilująca s optimalizowanym systemem uchwycającym nawet najmniejszych włosów (1) - 40 epilájcsipesz: optimális hatékonyas a viszonylag rövid (0,5 mm-es) szőrzők esetében - 40 pęset - optimálna wydajność przy stosunkowo krótkich włosach (0,5 mm). - 2 prędkości - prędkość I do depilacji łagodnej, prędkość II do depilacji bardzo wydajnej (2) - Kiegészítő tartozék az érzékeny területek epilálásához: csökkeneti a bőrel érintkező epilálóárás számát, hogy precizebb és kímélésesebben lehessen szőrteleníteni a hónaljat és a bikini vonal körül bőrfelületet (3) - Akcesoriu do miejsc wrażliwych - ogranicza zasięg depilacji; do depilacji pod pachami i do okolic bikini. (3) - Zdejmowana głowica depilująca - łatwiejsze czyszczenie - można myć pod wodą.(4) - Levehető - könnyen tisztán tarható epilálófej: folyóvízzel leöblítve tisztítható (4) - Levehető - könnyen tisztán tarható epilálófej: folyóvízzel leöblítve tisztítható (4)	- Głowica depilująca s optimalizowanym systemem uchwycającym nawet najmniejszych włosów (1) - 40 epilájcsipesz: optimális hatékonyas a viszonylag rövid (0,5 mm-es) szőrzők esetében - 40 pęset - optimálna wydajność przy stosunkowo krótkich włosach (0,5 mm). - 2 prędkości - prędkość I do depilacji łagodnej, prędkość II do depilacji bardzo wydajnej (2) - Kiegészítő tartozék az érzékeny területek epilálásához: csökkeneti a bőrel érintkező epilálóárás számát, hogy precizebb és kímélésesebben lehessen szőrteleníteni a hónaljat és a bikini vonal körül bőrfelületet (3) - Akcesoriu do miejsc wrażliwych - ogranicza zasięg depilacji; do depilacji pod pachami i do okolic bikini. (3) - Zdejmowana głowica depilująca - łatwiejsze czyszczenie - można myć pod wodą.(4) - Levehető - könnyen tisztán tarható epilálófej: folyóvízzel leöblítve tisztítható (4) - Levehető - könnyen tisztán tarható epilálófej: folyóvízzel leöblítve tisztítható (4)	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съемная головица для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Чистящий купак, чистящая щетка, чехол, адаптер	- Головица для эпиляции с системой оптимального захвата (1) - 40 пинсет - оптимальная эффективность при удалении волос (0,5 мм). - 2 скорости - 1-я скорость для мягкой эпиляции, 2-я скорость для ультраэффективной эпиляции. (2) - Аксессуар для чувствительных зон уменьшает количество волосков (0,5 мм). - Насадка для эпиляции подмышек и зоны бикини. (3) - Съем

ektrikli Ev Aletleri San ve  
lerkezi. Kat: 7/A 34430  
212 293 17 07