



Svět kadeřnictví.cz

Ohřivač ručníků s ozonem SilverFox Hot Towel Cabinet T-02 - objem 18 l



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Objem: 18 l

Maximální teplota: 60 °C

Výkon: 550 W


Rozměry výrobku: 48 x 32,5 x 31 cm

Napětí: 220V-240V

Frekvence: 50-60Hz

NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
2. Otevřete skříňku a umístěte vlhké ručníky na kovovou policičku.
3. Zavřete dvířka a ujistěte se, že je těsnění magnetického proužku mezi rámem dvířek a ohřivačem ručníků přilehlé.
4. Stisknutím červeného tlačítka zapnete ohřivač.
5. Když ohřivač dosáhne maximální teploty 60 °C, již se více nenahřívá a tuto teplotu udržuje.
6. Dle potřeby můžete za pomoci zeleného tlačítka aktivovat ozonové ultrafialové paprsky a skříňka se rozsvítí. Fialovo-modré světlo indikuje, že dochází ke sterilizaci za pomoci ozonu.
7. Doporučená doba sterilizace je 35 - 45 minut.
8. Po uplynutí doby je možné ručníky použít. Za pomoci tlačítek ohřivač vypněte a odpojte nabíjecí kabel od zásuvky.
9. Otevřete skříňku a vyndejte ručníky. Doporučujeme ručníky vytahovat pomocí pinzety, aby nedošlo k popálení.
10. Po každém použití je třeba vyčistit vodu v odkapávací misce. Prsty uchopte odkapávací misku v přední části a vytáhněte ji ven. Poté odstraňte vodu z misky a misku vyčistěte. Následně vraťte odkapávací misku zpět.

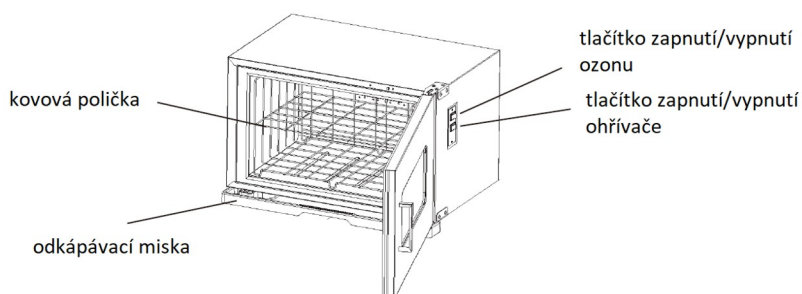

UPOZORNĚNÍ

1. Umístěte produkt na chladném a suchém místě daleko od hořlavých věcí. Doporučuje se, aby vzdálenost produktu od ostatních objektů byla alespoň 30 mm.
2. Zvolte vhodnou zásuvku podle výše uvedených technických specifikací.
3. Tento přístroj je určen k ohřevu ručníků, nikoliv k jejich sušení. Mokrý ručníky do ohřívače neumísťujte.
4. Neotvírejte ohřívač, pokud je zapnutý.
5. Pokud dojde k výskytu nějakého problému během provozu, vypněte jej a informujte výrobce nebo kvalifikovaného odborníka.
6. Nevkládejte do ohřívače žádné chemické látky.
7. Pravidelně čistěte skříň s neutrálním produktem. Nepoužívejte kyselé nebo alkalické chemické produkty, které se pro jednotku mohou stát agresivní nebo toxické.
8. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho.



Svet kaderníctva.sk

Ohrievač uterákov s ozónom SilverFox Hot Towel Cabinet T-02 - objem 18 l



Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutia. V prípade zlej alebo nedovolenej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Objem: 18 l

Maximálna teplota: 60 °C

Výkon: 550 W


Rozmery výrobku: 48 x 32,5 x 31 cm

Napätie: 220V-240V

Frekvencia: 50-60Hz

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zapojte napájací kábel do zásuvky.
2. Otvorte skrinku a umiestnite vlhké uteráky na kovovú poličku.
3. Zatvorte dvierka a uistite sa, že je tesnenie magnetického prúžku medzi rámom dvierok a ohrievačom uterákov priľahlé.
4. Stlačením červeného tlačidla zapnete ohrievač.
5. Keď ohrievač dosiahne maximálnu teplotu 60 °C, už sa viac nenahrieva a túto teplotu udržuje.
6. Podľa potreby môžete za pomoci zeleného tlačidla aktivovať ozónové ultrafialové lúče a skrinka sa rozsvieti. Fialovo-modré svetlo indikuje, že dochádza k sterilizácii za pomoci ozónu.
7. Odporúčaná doba sterilizácie je 35 - 45 minút.
8. Po uplynutí doby je možné uteráky použiť. Pomocou tlačidiel ohrievač vypnite a odpojte nabíjací kábel od zásuvky.
9. Otvorte skrinku a vyberte uteráky. Odporúčame uteráky vyťahovať pomocou pinzety, aby nedošlo k popáleniu.
10. Po každom použití je potrebné vyčistiť vodu v odkvapkávacej miske. Prsty uchopte odkvapkávaciu misku v prednej časti a vytiahnite ju von. Potom odstráňte vodu z misky a misku vyčistite. Následne vráťte odkvapkávaciu misku späť.

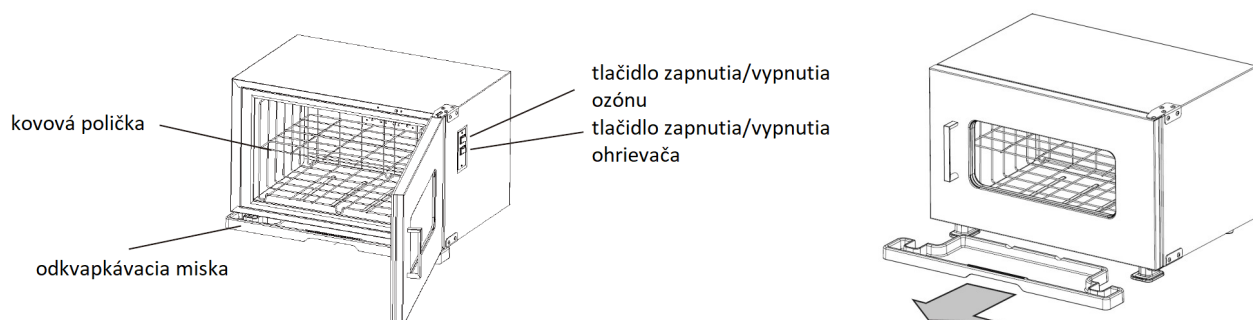

UPOZORNENIE

1. Umiestnite produkt na chladnom a suchom mieste ďaleko od horľavých vecí. Odporúča sa, aby vzdialenosť produktu od ostatných objektov bola aspoň 30 mm.
2. Zvoľte vhodnú zásuvku podľa vyššie uvedených technických špecifikácií.
3. Tento prístroj je určený na ohrev uterákov, nie na ich sušenie. Mokré uteráky do ohrievača neumiestňujte.
4. Neotvárajte ohrievač, ak je zapnutý.
5. Ak dôjde k výskytu nejakého problému počas prevádzky, vypnite ho a informujte výrobcu alebo kvalifikovaného odborníka.
6. Nevkladajte do ohrievača žiadne chemické látky.
7. Pravidelne čistite skriňu s neutrálnym produktom. Nepoužívajte kyslé alebo alkalické chemické produkty, ktoré sa pre jednotku môžu stať agresívne alebo toxické.
8. Ak prístroj nepoužívate, vypnite ho.