

laifen

Vysokorychlostný sušič vlasov **LAIFEN Swift 4**

NÁVOD NA POUŽITIE



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických prístrojov vždy dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, najmä ak sú blízko detí.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY!

PRÍSTROJ NESMIE PRÍSŤ DO STYKU S VODOU!

NEBEZPEČENSTVO

Rovnako ako pri väčšine elektrických prístrojov sú aj pri tomto féne niektoré časti pod napätím, aj keď je prístroj vypnutý.

Ako obmedziť riziko úrazu elektrickým prúdom:

1. Po použití prístroj vždy bezodkladne odpojte od elektrickej siete.
2. Prístroj nepoužívajte, keď sa kúpete.
3. Neumiestňujte a neskladujte prístroj na miestach, kde by hrozil pád do vane alebo umývadla.
4. Neumiestňujte prístroj do vody a nenechajte do neho nalieť vodu či iné kvapaliny.
5. Pokiaľ by vám prístroj spadol do vody, ihneď ho odpojte od elektriny. Do vody nesiahajte.

VAROVANIE

Prístroj, filter a jeho doplnky obsahujú magnety:

1. Tento prístroj a niektoré jeho dodávané súčasti obsahujú magnetické prvky, pri ktorých je potrebné zamedziť, aby sa dostali do blízkosti iných zariadení a predmetov, ktoré by potom boli ovplyvnené magnetickým poľom. Medzi tieto prístroje patria kardiosťimulátory, defibrilátory, karty s magnetickým prúžkom a elektronické záznamové nosiče.

VAROVANIE

Ako znížiť riziko popálenín, požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb:

1. Tento prístroj nesmie byť nikdy bez dozoru, ak je pripojený k elektrickej sieti.
2. Ak je prístroj používaný deťmi alebo zdravotne postihnutými osobami, je nevyhnutný dohľad dospelého osoby.
3. Prístroj používajte iba na účely, ktoré sú popísané v tomto návode. Nepoužívajte doplnky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
4. Nikdy prístroj nepoužívajte, ak má poškodený prívodný kábel alebo zástrčku, ak nepracuje správne, ak spadol alebo sa poškodil alebo ak bol ponorený do vody. Spojte sa s oddelením starostlivosti o zákazníkov na csteam@laifentech.com a požiadajte o prehliadku prístroja a jeho opravu.
5. Kábel sa nesmie dostať do kontaktu s horúcimi povrchmi. Nestáčajte napájací kábel okolo prístroja.
6. Otvory pre vstup vzduchu do prístroja musia zostať vždy voľné. Nikdy prístroj nekladte na mäkký povrch, ako je posteľ alebo pohovka, kde by mohlo dôjsť k zablokovaniu otvorov. Prístupy vzduchu musia zostať voľné bez látok, vlasov a pod.
7. Prístroj nikdy nepoužívajte pri spaní.
8. Do otvorov prístroja nekladajte a nepúšťajte žiadne predmety.
9. Nepoužívajte v miestach, kde boli rozprášené aerosóly (spreje) alebo kam je dodávaný kyslík.
10. Tento prístroj nikdy nepripájajte na predĺžovací kábel.
11. Nemieťte horúcim vzduchom do očí alebo na iné citlivé miesta.
12. Prístroj môže byť pri používaní horúci. Než s ním budete manipulovať, nechajte ho vychladnúť.
13. Prístroj nikdy neodkladajte, ak je zapnutý.
14. Pri používaní prístroja dávajte pozor, aby sa vlasy nedostali do vstupov pre vzduch.
15. Prístroj nepoužívajte s meničom napätia.
16. Tento prístroj nie je určený na to, aby bol používaný osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, ani osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom a nedostanú pokyny, ako prístroj používať, od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
17. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s týmto prístrojom nehrali.
18. Keď je prístroj používaný v kúpeľni, po použití ho odpojte od elektriny. Blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je prístroj vypnutý.
19. V elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu odporúčame zvýšiť bezpečnosť inštaláciou prúdového chrániča (RCD) s menovitým zvyškovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Požiadajte o radu svojho elektrikára.

KÝM BUDETE POUŽÍVAŤ PRÍSTROJ S DVOJITOU IZOLÁCIOU, PREČÍTAJTE SI VŠETKY NASLEDUJÚCE POKYNY

1. Pri prístrojoch s dvojitou izoláciou sa namiesto uzemnenia používajú dva systémy izolácie.
 2. Spotrebiče s dvojitou izoláciou nie sú vybavené žiadnym uzemňovacím prvkom a ani by k nim nemal byť žiadny pridávaný. Opravovať prístroj s dvojitou izoláciou vyžaduje značnú obozretnosť a dobrú znalosť prístroja. Je nevyhnutné, aby opravu vykonávala výhradne kvalifikovaná osoba.
 3. Pri prístrojoch s dvojitou izoláciou je nevyhnutné, aby sa jeho časti nahrádzali adekvátnymi časťami.
 4. Prístroje s dvojitou izoláciou sú označené ako „DVOJITO IZOLOVANÉ“, alebo „S DVOJITOU IZOLÁCIOU“.
- Na zariadení nájdete uvedený symbol (štvorec vo vnútri štvorca).
5. **VAROVANIE:** Nepoužívajte prístroj blízko vaní, sprch, nádrží a nádob s vodou.
 6. Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom, autorizovanou opravovňou či osobou s potrebnou kvalifikáciou, aby sa predišlo úrazu či škodám na majetku.



ÚDRŽBA PRÍSTROJA

1. Pravidelne odstraňujte nečistoty zo vstupného otvoru vzduchu pomocou suchého uteráka, bavlnenej štetičky alebo kefy na zuby. Pri čistení vstupu vzduchu je nevyhnutné, aby bol prístroj vypnutý a odpojený od elektriny.
2. Na vstupy vzduchu netlačte nechťami alebo ostrými predmetmi, aby ste predišli poškodeniu prístroja.
3. Na čistenie prístroja nepoužívajte alkohol, odstraňovače laku na nechty alebo umývacie prostriedky. Mohlo by dôjsť k poruche, popraskaniu alebo vyblednutiu povrchu.
4. Nesnažte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami. Ak je potrebná oprava, nahliadnite do návodu na použitie alebo sa spojte s oddelením starostlivosti o zákazníkov na csteam@laifentech.com.
5. Ak je kábel elektrického napájania prístroja skrútený, pred použitím ho narovnajete.
6. Ak na niektorých častiach prístroja sú viditeľné známky poškodenia, prístroj prestaňte ihneď používať a pozrite sa do návodu na použitie alebo sa spojte s oddelením starostlivosti o zákazníkov na e-mailovej adrese csteam@laifentech.com.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII



Táto značka vyobrazená pri výrobku alebo v jeho dokumentácii upozorňuje, že zariadenie po skončení svojej životnosti nesmie byť likvidované spoločne s bežným domovým odpadom. Aby sa zamedzilo škodám na životnom prostredí a neohrozilo sa ľudské zdravie z neriadenej likvidácie odpadu, postarajte sa o zodpovednú recykláciu a znovupoužitie materiálov z prístroja. Spotrebiteľia by sa mali obrátiť buď na predajcu prístroja alebo na miestne úrady, kde im poskytnú informácie o tom ako vykonať ekologicky šetrnú likvidáciu prístroja. Používatelia z podnikateľskej sféry by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a zistiť podmienky odkupnej zmluvy. Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo nemožno likvidovať s bežným firemným odpadom.

VLASTNOSTI VÝROBKU

• Vysokorýchlostný bezkomutátorový motor

Firma Laifen Technology vyvinula vlastné vysokootáčkové (115 000 ot./min.) bezkomutátorové motory, ktoré dokážu vytvárať dostatočne silný prúd vzduchu, ktorý rýchlo vysuší vlasy.

• Inteligentná regulácia teploty

Tento prístroj má vstavaný systém riadenia teploty, ktorý presne ovláda teplotu vzduchu, aby nedošlo k prehriatiu a poškodeniu vlasov.

• Vyživovacia hubica

Vyživovacia hubica vyvinutá firmou Laifen obsahuje penu s vysokou hustotou, aby rýchlo vstrebávala esenciálne oleje. Vďaka prúdu vzduchu s vysokou rýchlosťou doprava jemné olejové častice až ku koreňom vlasov a výrazne zdokonalia starostlivosť o vlasy.

• Generátor plazmy

Vstavaný generátor plazmy vytvára kladné a záporné ióny. Záporné ióny neutralizujú kladný náboj vo vlasoch, čím znižujú ich statický náboj a kaderenie sa, zatiaľ čo kladné ióny pomáhajú vlasy čistiť a udržujú svieži vzhľad.

• Konštrukcia obmedzujúca hluk

Vďaka optimalizácii motora je vysokofrekvenčný hluk modulovaný na frekvencie ľudským ušom nepočuteľné. Ďalšie techniky obmedzenia hluku, ako je dynamické vyvažovanie motora a použitie materiálov pohlcujúcich vzduch, ďalej hluk znižujú a zaisťujú tak väčšiu spokojnosť zákazníka.

• Múdra aplikácia

Aplikácia užívateľovi uľahčí nastavenie rýchlosti vzduchu a teploty podľa aktuálnych potrieb. Umožňuje pripraviť vlastné režimy, ktoré môžete neskôr jednoducho prepínať. (Ďalšie informácie pozri Vlastné režimy.)

POPIS FUNKCIÍ

Vlastné režimy

Používanie aplikácie Laifen

1. krok

Odstráňte QR kód alebo navštívte obchod s aplikáciami, stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak už máte aplikáciu Laifen stiahnutú, overte si, či používate jej najnovšiu verziu a vykonajte registráciu prostredníctvom svojej e-mailovej adresy.

2. krok


Zapojte sušič do elektriny a zapnite ho. Potom na svojom telefóne zapnite rozhranie Bluetooth.

3. krok

Otvorte aplikáciu a kliknite na „+ Add Device“ (pridať zariadenie). Tým sa dostanete k rozhraniu, ktoré umožní sňať kód a pridať prístroj.

4. krok

Po pridaní môžete upraviť teplotu a nastaviť rýchlosť prúdenia vzduchu podľa svojich predstáv.

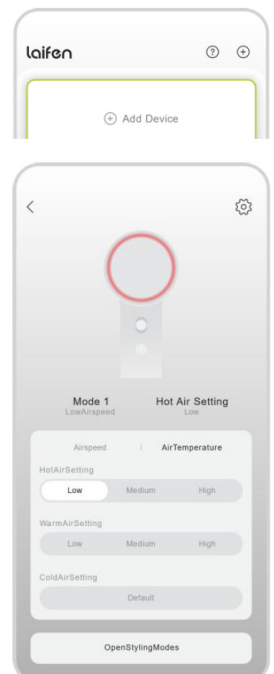


ZAPNUTIE A VYPNUTIE, NASTAVENIE RÝCHLOSTI

Posunutím nahor / nadol rýchlo prepnete medzi nastaveniami rýchlosti.




NASTAVENIE TEPLOTY

Stlačením prepínača meníte teplotu:

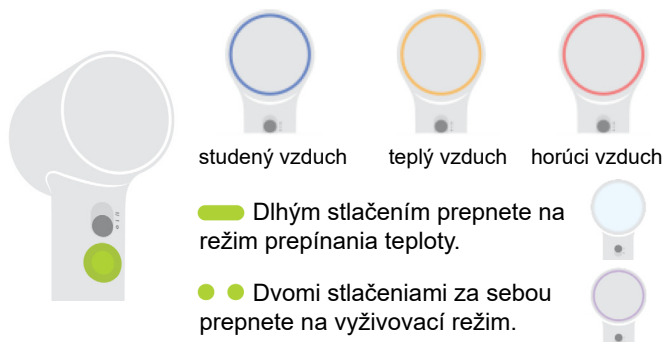

Ilustrácie prístroja, jeho príslušenstva, užívateľských rozhraní a pod. v návode sú iba orientačné a schématické. Medzi skutočným výrobkom a vyobrazenými schémami môžu byť kvôli aktualizáciám a vylepšením drobnom rozdiely. Presné rozmiestnenie prvkov je na prístroji.

POUŽITIE HUBÍC

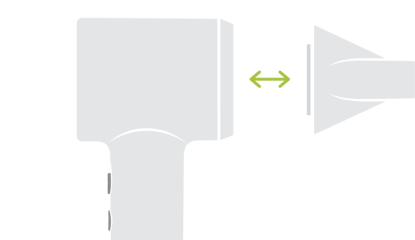

Opatrne umiestnite hubicu nad hlavicu prístroja. Až budete počuť „cvaknutie“, je hubica správne pripojená.




Namierte prístroj na vybranú časť vlasov a upravte polohu hubice tak, aby ste získali požadovaný smer sušenia alebo nastavenie štýlu.

Pripnutím magnetickej hubice k prístroju upravíte prúd vzduchu a zaistíte si presnejšie sušenie a úpravu štýlu. Hubicu možno otáčať v rozsahu 360°, aby ste sa lepšie dostali k príslušným častiam vlasov. Niektoré sušiče vlasov firmy Laifen sú dodávané s hubicami na štýlovanie vlasov. Pokiaľ nie sú k výrobku priložené, je možné ich zakúpiť samostatne. Typy hubíc sú: sústredná, jemná, difúzer a vyživovacia.



Sústredná hubica
zameriava prúd vzduchu na konkrétne miesto pri sušení a štýlovanie vlasov.

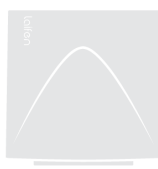

Jemná hubica sústreďuje jemný prúd vzduchu, ktorý zlepšuje plynulosť prameňov vlasov a obmedzuje ich kaderenie.




Rozptyľovacia hubica rozprestiera prúd vzduchu do väčšej oblasti. Skvelá pre kučeravé vlasy.



Vyživovacia hubica dopĺňa prúd vzduchu časticami esenciálnych olejov, takže vlasy získajú prirodzený lesk a mäkkú, hladkú textúru.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

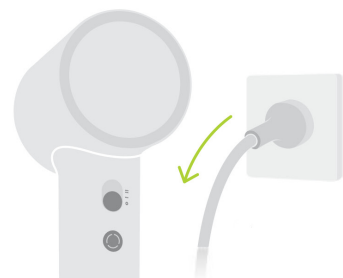

Pred čistením filtra musí byť prístroj vypnutý a elektrický kábel odpojený zo zásuvky.
* Filter je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať, aby sa predišlo jeho zaneseniu nečistotami a aby sa neobmedzilo prúdenie vzduchu.



Vstupný filter je pripojený pomocou magnetov. Uchopte rukoväť a ťahaním filter uvoľníte z rukoväte.



Pomocou suchej handry bez žmolkov, mäkkého zubnej kefky alebo podobného nástroja odstráňte nečistoty z filtra a z povrchu vstupného otvoru vzduchu.
* Na čistenie filtra nepoužívajte vodu, mohlo by dôjsť k poruche prístroja.



Po vyčistení zarovnajete filter s otvorom v rukoväti a filter priložte. Budete počuť „cvaknutie“, akonáhle magnety dosadnú, a montáž je tak dokončená.

MAGNETICKÝ DRŽIAK NA STENU

* Niektoré prístroje Laifen sú vybavené magnetickým držiakom na stenu. Pokiaľ nie je k výrobku priložený, je možné ho zakúpiť samostatne.



Vyčistite povrch steny.




Použite priložené lepidlo na kontaktnú plochu držiaka a steny.



Magnetický držiak pevne pritlačte na stenu.



Nechajte lepidlo zaschnúť 24 hodín, až potom môžete prístroj zavesiť.

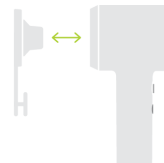

Opatrne pripojte prístroj na držiak.

OBVYKLÉ ZÁVADY A ICH ODSTRÁNENIE

Závaďa	Možná príčina	Riešenie
Prístroj sa nezapína, trojfarebný svetelný prstenec sa nerozsvieti	Nie je správne pripojený do elektrickej siete.	Skontrolujte, či máte riadne pripojený prívodný kábel. Skontrolujte ističe, overte, či umožňujú napájanie prístroja. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na oddelenie technickej pomoci (pozri nižšie).
Motor sa nerozobehne; bliká modrá kontrolka.	Zapla sa ochrana proti prehriatiu.	Vypnite prístroj a pred ďalším použitím počkajte 5–10 minút. Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na oddelenie technickej pomoci (pozri nižšie).
Motor sa nerozobehne; bliká žltá kontrolka.	Zapol sa ochranný režim kvôli problému s vnútornými súčiastkami prístroja.	Vypnite prístroj a pred ďalším použitím počkajte 5–10 minút. Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na oddelenie technickej pomoci (pozri nižšie).
Motor sa nerozobehne; bliká červená kontrolka.	Vstup alebo výstup vzduchu nie sú voľné.	Vyčistite filter pre vstup vzduchu a výstupnú mriežku. V otvoroch nesmú byť nečistoty. Potom skúste prístroj znova spustiť.
Trojfarebný svetelný prstenec nesvieti, ale motor normálne beží.	Je chybný okruh pre riadenie svetelného kruhu.	Obráťte sa na oddelenie technickej podpory (pozri nižšie).
Prístroj sa spustil normálne, ale nemožno zmeniť rýchlosť a teplotu vzduchu.	Ovládanie je poškodené.	Obráťte sa na oddelenie technickej podpory (pozri nižšie).
Prvky na vyhrievanie majú červenú farbu.	Došlo k poruche základnej dosky alebo sú nečistoty vo vstupe/výstupe vzduchu.	Vyčistite filter pre vstup vzduchu a výstupnú mriežku. V otvoroch nesmú byť nečistoty. Potom skúste prístroj znova spustiť. Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na oddelenie technickej pomoci (pozri nižšie).
Prívodný kábel alebo zástrčka sa prehrievajú.	Je poškodený kábel alebo uvoľnená zástrčka.	Skúste použiť inú zásuvku. Overte si, či je zástrčka správne zasunutá. Ak sa budú problémy opakovať, kontaktujte technickú podporu (viď nižšie).
Pri použití je cítiť spálenie. Sú poškodené súčiastky vo vnútri prístroja.	Sú poškodené súčiastky vo vnútri prístroja.	Obráťte sa na oddelenie technickej podpory (pozri nižšie).
V režime horúceho vzduchu nie je vzduch dostatočne horúci.	Vstup vzduchu je blokovaný.	Vyčistite filter pre vstup vzduchu a výstupnú mriežku. V otvoroch nesmú byť nečistoty. Potom skúste prístroj znova spustiť. Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na oddelenie technickej podpory (pozri nižšie).

Oddelenie technickej podpory firmy Laifen csteam@laifentech.com

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Ak potrebujete pomocť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruka sa nevzťahuje na:

- Nákup od neschválených predajcov.
- Vypršenie záručnej lehoty.
- Prístroje bez platného dokladu o nákupe.
- Prístroje, ktoré boli upravené, zmenené alebo opravené v neschválených prevádzkach.
- Prístroje, ktoré boli použité na iné účely, než je sušenie vlasov.
- Prístroje použité na profesionálne alebo zárobkové účely alebo prístroje prevádzkované po dobu prekračujúcu „bežné domáce použitie“ (dlhšie ako dve hodiny denne).
- Škody spôsobené obsluhou v rozpore s návodom na použitie vydaným firmou Laifen.
- Škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nehodou.
- Škody spôsobené nadmerným používaním presahujúcim rozsah bežného opotrebovania.

INFORMÁCIE NA VÝBER ESENCIÁLNYCH OLEJOV A ICH POUŽITIE

Tento produkt nie je predávaný s esenciálnym olejom a náš obchod aktuálne esenciálne oleje pre starostlivosť o vlasy neponúka. Odporúčame zakúpiť preferované esenciálne oleje na iných platformách podľa vašich osobných preferencií. Esenciálna kapsula tohto produktu je vysoko kompatibilná s rôznymi druhmi esenciálnych olejov, ale pri ich výbere prosím vezmite na vedomie nasledujúce:

- Po zapnutí fénu na vlasy a aktivácii ošetrojúceho režimu dosahuje teplota vzduchu na výstupe 58 ± 5 °C. Odporúča sa overiť parametre a tepelnú stabilitu esenciálneho oleja u jeho výrobcu alebo dodávateľa.
- Osobám s citlivou pokožkou odporúčame najskôr vykonať kožný test. Nepoužívajte esenciálne oleje s neznámym zložením a uistite sa, že pred použitím s týmto zariadením nedochádza k žiadnej alergickej reakcii.
- Odporúčame zvoliť esenciálne oleje, ktoré majú certifikáciu ECOCERT, IFA a/alebo FDA.
- Všetky riziká poškodenia spôsobené nekvalitnými esenciálnymi olejmi nesie užívateľ. Používajte výhradne kvalitné a čisté esenciálne oleje od dôveryhodných značiek (ideálne s certifikáciou ECOCERT, IFA alebo FDA). Pri zahriatí môžu nečistoty a syntetické látky v nekvalitných olejoch rozkladom vytvárať neznáme či zdraviu škodlivé látky, ktoré môžu byť nebezpečné pri vdýchnutí.
- Nesprávne použitie môže viesť k podráždeniu.
- Vyvarujte sa kontaktu s očami. Počas aplikácie majte oči zatvorené.
- Vyvarujte sa smerovaniu prúdu vzduchu priamo do očí, najmä pri použití esenciálneho „nourishing podu“, ktorý obsahuje vlasový olej.
- Pred použitím si starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny a varovania uvedené na obale konkrétneho oleja, ktorý do pódu vkladáte.
- Esenciálne oleje môžu spôsobiť podráždenie očí. V prípade kontaktu s očami okamžite vypláchnite oči čistou vlažnou vodou po dobu minimálne 15 minút, alebo postupujte podľa inštrukcií uvedených na obale konkrétneho vlasového oleja.
- Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Tento produkt je určený iba na použitie v súlade s priloženým návodom.
- Výrobca ani predajca nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky vyplývajúce z nesprávneho použitia produktu, vrátane kontaktu esenciálneho oleja s očami alebo iných prípadov nedodržania bezpečnostných pokynov.



NEOX GROUP s.r.o.,
V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00,
Česká republika